

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。


以上の事柄を必ずお守り下さい。
正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容


- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. LEDライトバーフロントウインカーランプ | 左右各1ヶ |
| 2. レジスターユニット | 1個 |
| 3. 別電源ユニット | 1本 |

組み付け方法

1. メインキーをOFFにします。
2. ボルト2本を取り外し、フロントカバー取り外します。(図1・図2参照)
3. ボルト2本を取り外します。(図3参照)

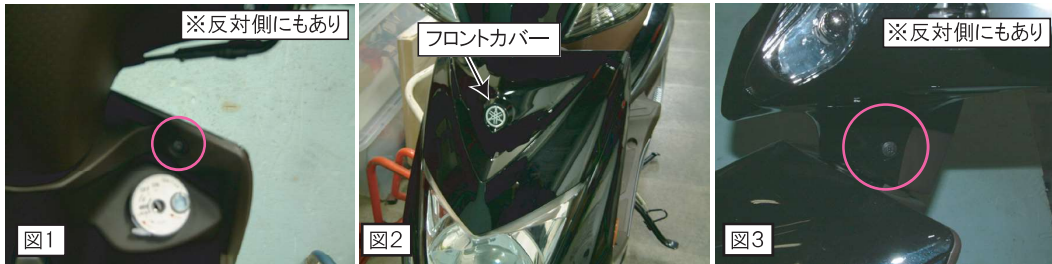

4. ボルト4本を取り外します。(図4参照)
5. ボルト2本を取り外します。(図5参照)
6. アッパーカウルを取り外し、ウインカーのカブラーを取り外します。

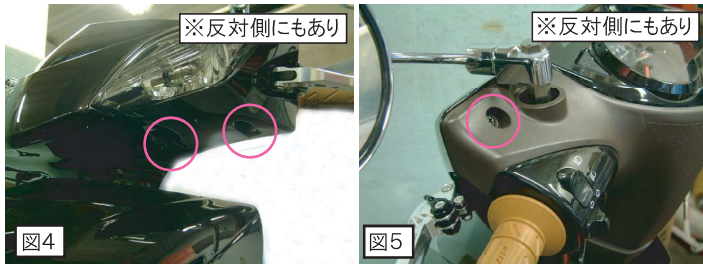


Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス(株)
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468

(株)ポッシュ
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-450-5370

7. 純正ウインカーを取り外します、取り外しにくいですが破損に注意しながら取り外します。
8. LEDライトバーフロントウインカーランプを取り付け、レジスターユニットを取り付けます。
9. レジスターユニットとLEDウインカーランプの配線を接続します。
10. アッパーカウルを組み付ける前に、車体側のカブラーとウインカーを接続し動作確認を行ってください。

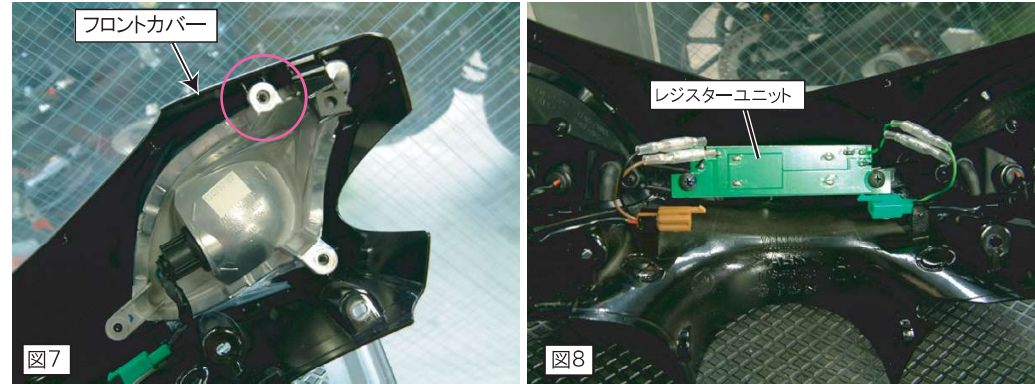

ウインカーの作動確認後
アッパーカウルを元通り組み付けて終了です。

配線の加工により、ライトバーをポジションランプとして点灯させる事が出来ます。

※ウインカー部を常時点灯(ポジションランプ)させて走行しますと、自動車運送車両法に抵触致します。
一般公道での点灯は行わないでください、弊社では上記件に関して一切の責任を負いません。

接続方法

赤配線をカブラー部よりカットします。

別電源ユニットを4P青カブラーに取り付けます。 ※白の4Pカブラーではありませんのでご注意ください。

カットしたウインカーランプの赤線と、別電源ユニットを接続します。

メインキーをONにし、エンジンを始動するとヘッドライトが点灯すると同時にライトバーのみが点灯致します。

