

# ポッシュ ベーシック/クラシカル ウィンカーシリーズ

## ■ ウィンカーフィッティングブラケット Set ウィンカー Set 共通取り付け説明書 GPZ900R Ninja ポジション付き

2010/06/01

### 【I】製品内容の確認

ウィンカーキットをパッケージより取り出し 製品の破損・部品の過不足が無いことをご確認ください。

- ウィンカー 本体 (W・S) (ウィンカー Set のみ) ×各2
- G18型 バルブ (W・S) (ウィンカー Set のみ) ×各2
- 端子カバー . . . . . (ウィンカー Set のみ) ×10
- M10×65 スタッドボルト . . . . . ×2
- ウィンカーステーベース「表」 . . . . . ×4
- 変換コード . . . . . ×10


- 延長ステー 5mm . . . . . ×2
- カラー . . . . . ×2
- ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー ×4
- M10×75 スタッドボルト . . . . . ×2
- ウィンカーステーベース「裏」 . . . . . ×2

※ベーシックウィンカー Set にはレンズ外し工具付属

### フロントウィンカー交換作業



#### 【II】純正フロントウィンカーの取り外し

- ①純正ウィンカーの配線を辿り 配線を外します。
  - ②ウィンカー取り付けナットを外し 純正ウィンカーを車体から取り外します。
- ※作業が困難な場合はカウル等を外してください。

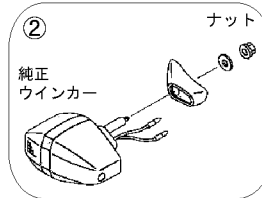

#### 【III】ウィンカーの取り付け

- ①付属のスタッドボルトに ウィンカーの配線を通します。
- ②ウィンカー本体へ スタッドボルトを突き当たるまでしっかりとねじ込みます。
- ③下図のように車体へウィンカーを取り付けます。純正の樹脂ベースはそのまま使用します。

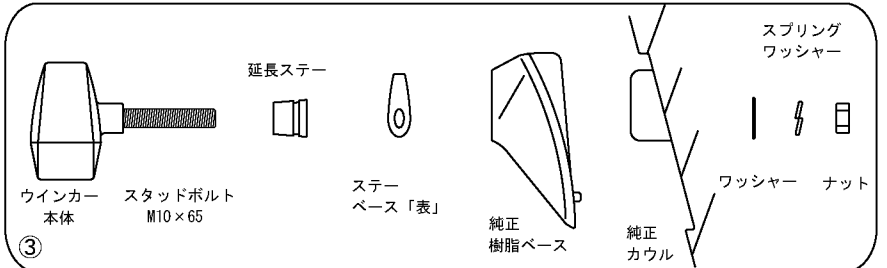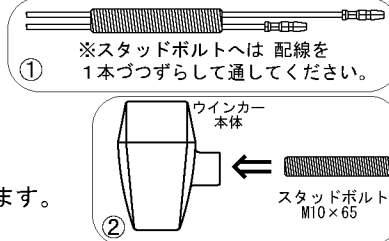

④防水処理をします、取り付けボルトの穴からウィンカー本体へ水が浸入すると故障の原因となることがあります、テープを巻くなどの方法で防水処理をしてください。

配線を通した後 端子部に付属の端子カバーを取り付けてください。



#### 【IV】バルブ（電球）の取り付け

- ①ウィンカーから ウィンカーレンズを取り外します。
- ②ウィンカーにバルブを装着し レンズパッキンに注意しレンズを元に戻します。

#### 【V】ウィンカー配線の接続

- ①ウィンカーに変換コードを接続してください。
- ②右図を参考にウィンカーの配線を接続してください。


左				右				
車体側 配線色	+ 緑	↔	+ 黒	ウイカー 配線色	車体側 配線色	+ 灰	+ 黒	ウイカー 配線色
	ボジション 青		ボジション 青			ボジション 青	ボジション 青	
	- 黒/黄		- 緑			- 黒/黄	- 緑	

- ※配線の接続を誤ると正常に点灯しません 配線色で確認し正しく接続してください。
- ③純正ウィンカーと同じ様に配線を取り回してください。

### リアウィンカー交換作業


#### 【VI】純正リアウィンカーの取り外し

- ①シート・グラブバー・テールカウル等を取り外します。
- ②ウィンカーの配線を辿り 配線を外します。
- ③ウィンカー取り付けナットを外しノーマルウィンカーを車体から取り外します。

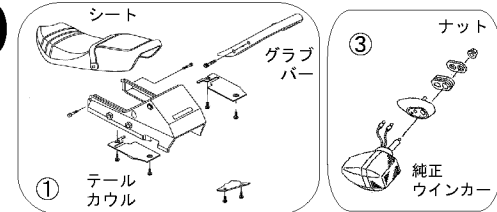

#### 【VII】ウィンカーの取り付け

- ①フロントウィンカーと同様の手順【III】～【IV】で下図のように取り付けます。

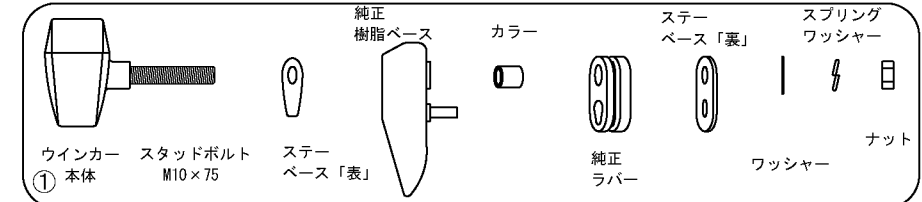

#### 【VIII】ウィンカー配線の接続

- ①ウィンカーに変換コードを接続してください。
- ②右図を参考にウィンカーの配線を接続してください。

左				右				
車体側 配線色	+ 緑	↔	+ 黒	ウイカー 配線色	車体側 配線色	+ 灰	+ 黒	ウイカー 配線色
	ボジション 青		ボジション 青			ボジション 青	ボジション 青	
	- 黒/黄		- 緑			- 黒/黄	- 緑	

- ※配線の接続を誤ると正常に点灯しません 配線色で確認し正しく接続してください。
- ③純正ウィンカーと同じ様に配線を取り回してください。
  - ④【VI】で外した シート・テールカウル等を元に戻してください。

#### 【IX】作動確認

すべてのウィンカーが正しく作動するか確認してください。

## ■ ポッシュ ウィンカー シリーズ 取り扱い説明書

### 取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。

充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。

- 取り付け作業は 十分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。
- 取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービスマニュアルに従い正しく行なってください。
- 商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検 保守整備を正しく行なってください。
- 道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。  
上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。  
また POSH Faith は当社製品についてのみ責任を持つものであり当社製品の品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

### 取り付け作業に関する注意事項


- 製品を取り付ける前に装着車両のウィンカーが正常に作動することをご確認ください。
- 配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。
- マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行なわないでください。

## ウィンカーの取り扱いに関する注意事項

ウィンカー（方向指示器）は 保安部品です。

以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい  
取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

- 昼間100m離れたところから点滅が確認できること。
- 前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7c㎡以上あること。
- 発光色が オレンジ（橙色）であること。
- 点滅回数は 毎分60～120回であること。
- 取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。
- 取り付け位置は高さ2.3m以下であること。
- 左右のウィンカーの中心間の距離が  
フロント 300mm  
リア 150mm 以上あること。
- 左右対象に装着されていること。

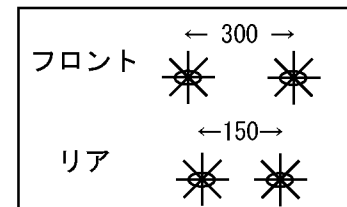

- ☆ ポッシュ製 ウィンカーは十分な光度を確保できるよう設計されております。
- ☆ ポッシュ製 ウィンカーは正面からの投影面積を7c㎡以上確保しております。