

■ ポッシュ LEDウインカーシリーズ
 ライトウェイトLEDウインカーセット 取り付け説明書
 CB1100

2010/09/17

【I】 製品内容の確認


ウインカーキットをパッケージより取り出し 製品の破損・部品の過不足が無いことをご確認ください。

ウインカー 本体	× 4	延長ステー 20mm	× 4
ウインカーリレー	× 1	変換カプラー 右前用 配線短 水色	× 1
M10×65 スタッドボルト	× 4	左前用 配線短 橙色	× 1
ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー	× 4	右後用 配線長 水色	× 1
ウインカーステーベース	× 4	左後用 配線長 橙色	× 1


フロントウインカー交換作業

【II】 純正フロントウインカーの取り外し

①ヘッドライトケースの下側のボルト2本を外しレンズユニットを取り外します。

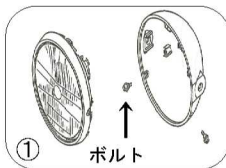

②ウインカーの配線を辿りヘッドライトケース内のカプラーを外します。(左 橙色カプラー 右 水色カプラー)

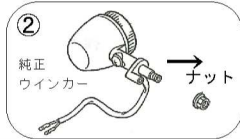


③ウインカー取り付けナットを外しノーマルウインカーを車体から取り外します。

【III】 ウインカーの取り付け


①付属のスタッドボルト・延長ステー・ウインカーステーベースにウインカーの配線を通します。




②ウインカー本体へスタッドボルトを突き当たるまでしっかりとねじ込みます。

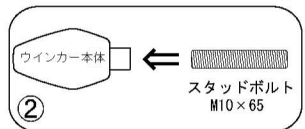

③下図のように車体へウインカーを取り付けます。純正のゴムポッシュとカラーはそのまま使用します。

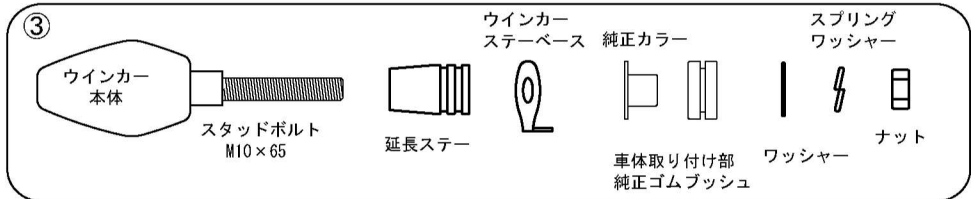

④防水処理をします。取り付けボルトの穴からウインカー本体へ水が浸入すると故障の原因となることがあります。必要に応じてテープを巻くなどの方法で防水処理をしてください。

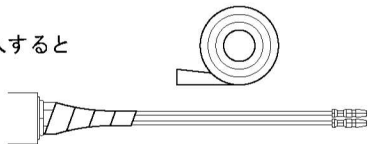

【IV】 ウインカー配線の接続

①右図を参考にウインカーの配線に変換カプラーを接続してください。※配線の接続を誤ると正常に点灯しません配線色で確認し正しく接続してください。

左				右					
変換カプラー 橙色	+ 黒	↔	+ 赤	ウインカー配線	変換カプラー 空色	+ 黒	↔	+ 赤	ウインカー配線
	- 緑		- 黒			- 緑		- 黒	

②純正ウインカーと同じ様に配線を取り回してください。


③ウインカーに接続したカプラーを車体側カプラーに同じ色同士を接続してください。

④ヘッドライトを元に戻してください。

リアウインカー交換作業


【VI】 純正リアウインカーの取り外し

①シートを取り外し シートの下の小物入れを取り外します。ウインカーの配線を辿りバッテリー後方にあるカプラーを外します。(左 橙色カプラー 右 水色カプラー)

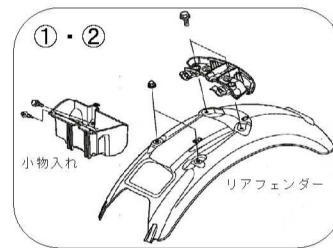

②リアフェンダー取り付けボルトとナットを取り外しリアフェンダーを取り外します。

③グラブバーの取り付けボルト左右各2本を取り外しグラブバーを取り外します。

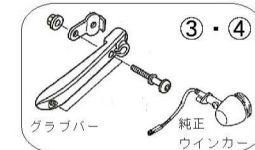

④ウインカー取り付けナットを外しノーマルウインカーを車体から取り外します。

【VII】 ウインカーの取り付け

①フロントウインカーと同様の手順【III】～【IV】でウインカーを取り付けます。

【IV】 ウインカー配線の接続

①右図を参考にウインカーの配線に変換カプラーを接続してください。

左				右					
変換カプラー 橙色	+ 黒	↔	+ 赤	ウインカー配線	変換カプラー 空色	+ 黒	↔	+ 赤	ウインカー配線
	- 緑		- 黒			- 緑		- 黒	

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません配線色で確認し正しく接続してください。

②純正ウインカーと同じ様に配線を取り回してください。

③ウインカーに接続したカプラーを車体側カプラーに同じ色同士を接続してください。

④ウインカーに接続したカプラーを 車体側カプラーに同じ色同士を接続してください。

ウインカーリレー交換作業

ウインカーリレー及び関連部品等の 取り付け・取り外し方法は車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。




① 右図を参照しウインカーリレーの取り付け位置を確認してください。

② 純正リレーを取り外し 本品と交換します。車両側の白色カプラーへ 本品の白色カプラーを 車両側の黒色カプラーへ 本品の緑色カプラーを 接続してください。

③ 本品を純正マウントラバーか付属の取り付けバンドを使い車体にしっかりと取り付けてください。

④ ポジションランプ・ウインカー・ハザード それぞれの機能が正常に作動することを確認してください。

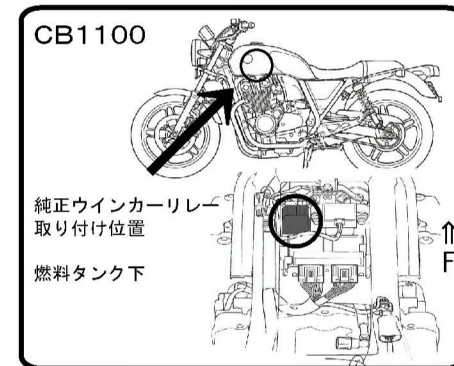

【IX】 作動確認

すべてのウインカーが正しく作動するか確認してください。

■ポッシュ LED ウィンカーシリーズ取り扱い説明書

取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。

充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。

○取り付け作業は 十分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。

○取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービス
マニュアルに従い正しく行なってください。

○商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検
保守整備を正しく行なってください。

○道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。

上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。

また POSH Faith は当社製品についてのみ責任を持つものであり当社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

取り付け作業に関する注意事項

○製品を取り付ける前に装着車両のウィンカーが正常に作動することをご確認ください。

○配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。

○マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行なわないでください。

ウィンカーの取り扱いに関する注意事項

ウィンカー（方向指示器）は 保安部品です。

以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい
取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

○昼間100m離れたところから点滅が確認できること。

○前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7cm²以上あること。

○発光色が オレンジ（橙色）であること。

○点滅回数は 毎分60～120回であること。

○取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。


○取り付け位置は高さ2.3m以下であること。

○左右のウィンカーの中心間の距離が

フロント 300mm

リア 150mm 以上あること。

○左右対象に装着されていること。

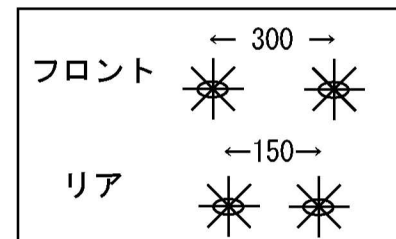

☆ポッシュ製LEDウィンカーは十分な光度を確保できるよう設計されております。

☆ポッシュ製LEDウィンカーは正面からの投影面積を7cm²以上確保しております。

☆ポッシュ製LEDウィンカーはすべてオレンジ色に発光します。