

POSH ウィンカー取付けキット

取り付け説明書

2019.8.25

HONDA

MONKEY125('18)

注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faiht製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。
POSH☆Faiht製品は全て以下の事を前提としております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH ☆Faihtは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

【I】製品内容の確認

本ウィンカー取付けキットをパッケージより取り出し、製品の破損・部品の過不足が無いことを確認ください。

ウィンカーステーベース.....	× 4個	ナット(M8).....	× 2個
高ナット(M8-20mm).....	× 2個	変換コード.....	× 4個
平ワッシャーM8.....	× 2個	スプリングワッシャーM8.....	× 4個
アルミカラーT4.....	× 2個		

※本製品は弊社シーケンシャルウィンカー8mmボルト用で設計しており、付属部品の一部が必要な無い場合があります。

※説明書は当社ウィンカーキットの説明書ですので他社ウィンカーの取り付ける場合は取り付け方法の参考にして下さい。

リヤウィンカー交換作業・専用ウィンカーリレー交換作業

※一項目づつ作業を終えたら、必ず正常に点滅するかを確認してください。

【II】専用ウィンカーリレーへの交換



ウィンカーリレー

- ①メインシートを取り外した後、ガソリタンクを取り外します。
- ②フレーム上にある純正ウィンカーリレーを取り外しウィンカーリレーを取り付けます。
※タイラップ等でフレームに固定して下さい。
※当キットにはウィンカーリレーは付属されていません。別途LEDウィンカー用リレーを用意して下さい。
- ③ガソリタンクを取り付けます。


【III】リヤウィンカーの交換 ※作業は左右共通となります ※一項目づつ作業を終えたら、必ず正常に点滅するかを確認してください。



※【II】の作業より引き続き行います。

※


- ①○印のボルト・プッシュリベットを取り外しインナーフェンダーを取り外します。
- ②テールランプのコネクタ(3極白色コネクタ)とウィンカーの端子を取り外します。
- ③テールランプステーを取り付けているナットを取り外して車体よりテールランプを取り外します。

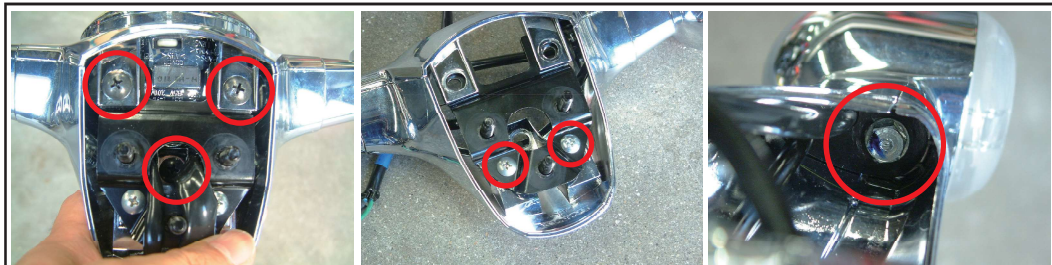

- ④テールランプを取り付けているボルトを取り外しテールランプを取り外します。
- ⑤テールランプステーカバーのボルトと純正ウィンカーを止めているボルトを取り外しテールランプステーと純正ウィンカーを取り外します。
※ウィンカーのボルトを取り外しないとテールランプステーカバーは取り外せません。



- ⑥テールランプステーの純正ウィンカーが付いていた6mmの穴を8mmのドリルで穴加工をして下さい。
- ⑦テールランプステーカバーの前方部をテールランプステーに取り付けます。

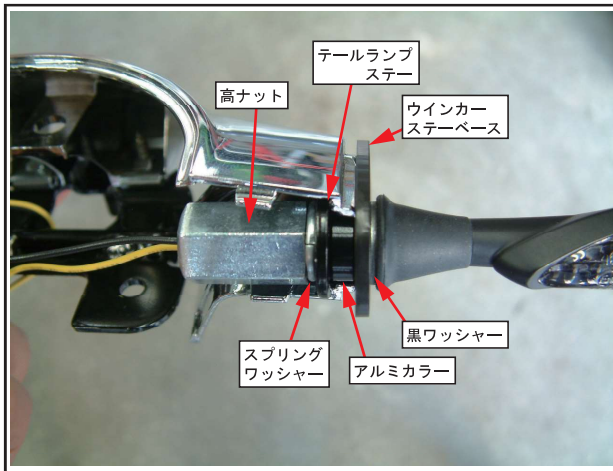


- ⑧ 付属のウィンカー本体・ウィンカーステーベース・アルミカラー・スプリングワッシャー・高ナットでテールランプステーに取り付けます。
※ウィンカー本体ネジ部の防水ゴムに潤滑剤を塗布すると高ナットが取り付け易くなります。
※フェザーウィンカーには黒ワッシャーは付属されてません。
- ⑨ テールランプステーにテールランプステーカバー後部を取り付けテールランプを取り付けます。
- ⑩ フェンダーに配線を通しテールランプを取り付けます。

- ⑪ ウィンカー黒線を付属の変換コードに接続します。
※ウィンカー黄色線には変換コードは接続しないで下さい。
- ⑫ 車体側の配線にウィンカーの配線を接続します。
※左右のウィンカーが正常に点滅するかを必ず確認して下さい。
左ウィンカー 黄線 → 橙線 車体 右ウィンカー 黄線 → 空線 車体
黒線 → 緑線 黒線 → 緑線
- ⑬ テールランプコネクタを車体側に接続しインナーフェンダーを車体へ取り付けます。
- ⑭ メインシートを取り付けます。


フロントウィンカーの交換

【IV】フロントウィンカーの取り外し・取り付け


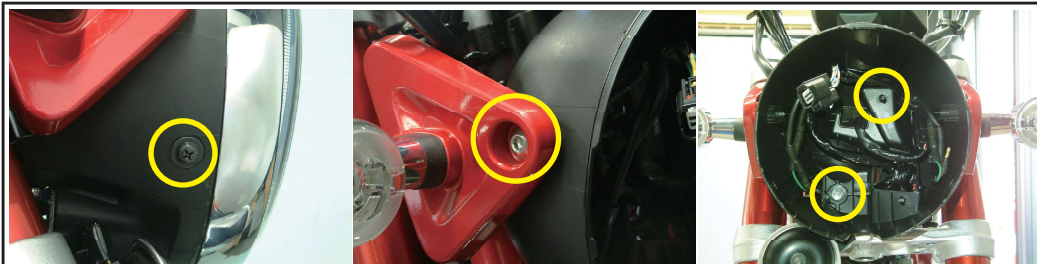


- ① ヘッドライト左図○印部の左右のボルトを取り外しヘッドライトを取り外します。
※ヘッドライトを取り出した際に接続されているコネクタを取り外して下さい。
- ② 純正ウィンカーの配線を外します。
- ③ ヘッドライトを固定しているボルト・ハーネスクランプのツメを取り外しヘッドライトケースを前方にずらします。
※ハーネスクランプのツメは先端を軽く摘むと外れます。

※一項目づつ作業を終えたら、必ず正常に点滅するかを確認してください。

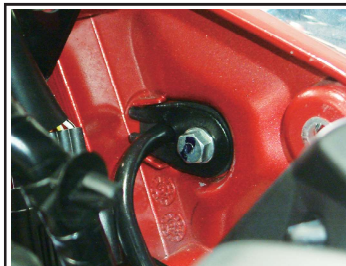

- ④ 純正ウィンカーを固定しているボルト・プレートを取り外しフロントウィンカーを車体より取り外します。

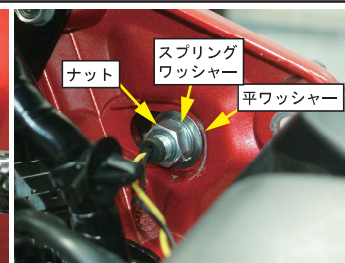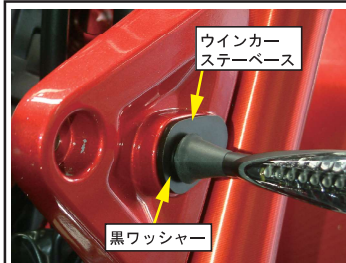

- ⑤ 付属のウィンカー本体・ウィンカーステーベース・平ワッシャー・スプリングワッシャー・ナットで車体に取り付けます。
※ウィンカー本体ネジ部の防水ゴムに潤滑剤を塗布するとナットが取り付け易くなります。
- ⑥ ヘッドライトケースに配線を通しヘッドライトケースを車体に取り付けます。

- ⑦ ウィンカー黒線を付属の変換コードに接続します。
※ウィンカー黄色線には変換コードは接続しないで下さい。
- ⑧ 車体側の配線にウィンカーの配線を接続します。
※左右のウィンカーが正常に点滅するかを必ず確認して下さい。
左ウィンカー 黄線 → 橙線 車体 右ウィンカー 黄線 → 空線 車体
黒線 → 緑線 黒線 → 緑線
- ⑨ ヘッドライトを取り付けます。