

## イニシャルアジャスター取り扱い説明書

### 取り付け・取り扱い前に必ずお読みください。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としておますので、ご熟読の上ご理解頂きますようお願いいたします。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いは行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。  
走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
6. 商品の改造、加工を行わないこと

以上の事柄を必ずお守りください。

正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証できません。

また、ポッシュフェイス株式会社及びポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承ください。

製造には万全を期しておりますが、万一製造上の品質不良がありました場合は、商品お買上げ後3ヶ月を限度として、お取替え又は、無償修理いたします。ただし、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保証対象外とさせていただきます。


また、パーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

### 組み付け方法


1. 車体リアスタンド・フロントスタンドをかけ、トップブリッジのフォーク固定ボルトを取り外します。  
※このボルトをゆるめないとフォークキャップを取り外しにくくなり、場合によってはねじ山を破損する恐れがあります。
2. フォークキャップを取り外します。  
※フォークキャップはフォークスプリングを押さえているため取り外し時に飛び出す恐れがありますので、十分注意して下方向に押さえるようにして取り外して下さい。
3. フロントフォークからアルミパイプを抜き取り、キット付属のアルミパイプと交換します。  
※V-MAX・SR400/500用はアルミパイプは付属していません。  
アルミパイプは組み込み前にプレーキクリーナー等で洗浄をお願いいたします。
4. フォークキャップからOリングを取り外しイニシャルアジャスターに取り付ける。  
※Oリングに亀裂・破損がある場合は必ず新品に交換してください。
5. トップブリッジのフォーク固定ボルトを締め付けて終了です。



**プリロードの調整は下記範囲で行ってください。**  
**締めすぎ・緩めすぎは商品の破損につながりますので十分ご注意ください。**

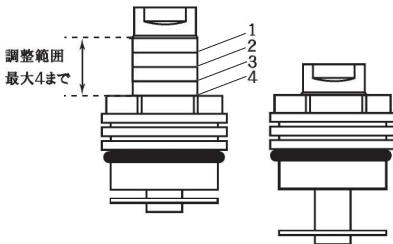

SR400/500用のみ調整範囲が2段(3溝間)となりますのでご注意ください

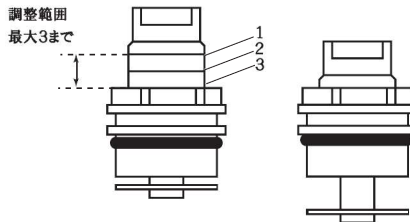

Motorcycle Modernize  
**POSH Faith**  
CO.,LTD.

ポッシュフェイス株式会社  
大阪府堺市南清水町1-7-14  
TEL 072-229-2468  
FAX 072-229-8351