

インジケータースタビライザー 取り扱い説明書

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のごことを前提といたしておりますので、ご熟読の上ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締めり具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 商品の改造、加工を行わないこと。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイスは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのであらかじめご了承下さい。


製造には万全を期しておりますが、万一製造上の品質不良がありました場合は、商品お買上げ後3ヶ月を限度として、お取替え又は、無償修理致します。ただし、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保証対象外とさせていただきます。また、パーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、あらかじめご了承下さい。

キット内容

●インジケータースタビライザー本体×1

●丸端子付アースコード(30cm)×1

●ワンタッチカプラー×4

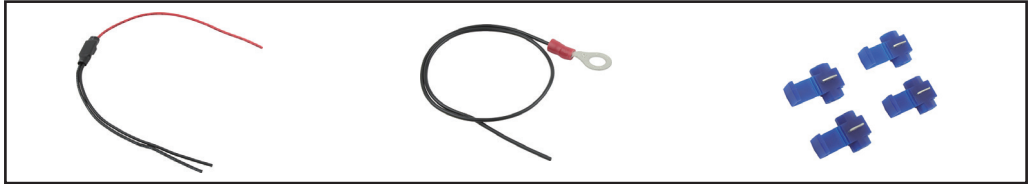

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO;LTD.

OSAKA 〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468 FAX 072-229-8351
TOKYO 〒203-0031 東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444 FAX 042-452-5443

組み付け方法

メインキーを必ずOFFにして作業してください。

まずスピードメーター裏側にあるウインカーインジケータースタビライザー(フラッシャーパイロットランプ)のソケットを探します。

ノーマルのウインカーインジケータースタビライザーがウインカーと【同時に点滅】する車両と【交互に点滅】する車両があります。

同時に点滅する車両は左右のウインカーのそれぞれ(+)配線にインジケータースタビライザーが接続されています。

交互に点滅する車両はウインカーリレーとインジケータースタビライザーが並列に接続されています。

それぞれ配線の接続方法が異なりますので下図を参考に接続を行なって下さい。

ウインカーとインジケータースタビライザーが交互に点滅する場合

症状：ウインカー点滅の【減】の時にウインカーLEDが完全に消えない。



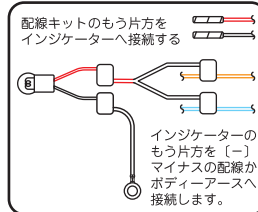


図1 車両メーカー別ウインカー配線色

ウインカー (+)	左	右
ホンダ	オレンジ	水色
ヤマハ	こげ茶	深緑
スズキ	黒	若葉
カワサキ	緑	灰

ウインカーとインジケータースタビライザーが同時に点滅する場合

症状：ウインカー左右どちらのスイッチを押してもハザード状態になる。

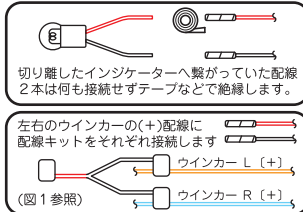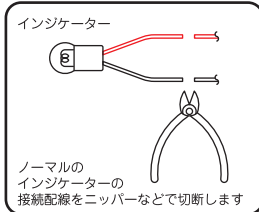