

【POSH貼り付けウインカーシリーズ取り扱い説明書】

■セット内容:ウインカー本体×2・両面テープ×2・オスギボシカバー×4

⚠ 危険:必ず、取り付け、取り扱い前にお読みください。

本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品は全て以下の事を前提としております。
ご熟読の上、ご理解いただきますようお願いいたします。

- ① 取り付けは、車輛本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を熟知された上で行われること。
- ② 本製品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ③ 道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ④ 運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。
- ⑤ 視界を妨げる場所や運転に支障をきたす場所へは取り付けないでください。交通事故やけがの原因となります。
- ⑥ 指定の電源以外に接続しないでください。火災、発火、破裂などの原因になります。

※以上の事を必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において本製品の品質については保障できません。

また、当社は当社の製品品質についてのみ責任をもつものであり、修理工費、整備費用やお車を使用できなかった事による不便及び、損失など、当社商品公費、当社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

■ウインカー取り扱い上の注意

■ノーマルウインカーのバルブが12v21w～23wの車両に、本品を前後4箇所(12v15w×4)取り付けた場合、消費電流が変わる為、ノーマルウインカーに比べて点滅回数が変わる場合があります。

※車検時の点滅回数の基準は毎分60回以上、120回以内になります。

■基準値外になった点滅回数を修正する為には、当社製レジスターキット(品番090009)を使用するか、マルチワット対応のウインカーリレーに交換が必要です。

■配線は、外装やフレームなどに挟み込まない様に注意して取り回してください。

挟み込みと、配線の被服にダメージを与え、ショート(ヒューズが飛んだり最悪の場合発火)する恐れがあります。

■ウインカーの機能(レンズの汚れ、破損、レンズビスの緩み)などについては、走行前に毎回点検をしてください。

■異常が発生した場合は、直ちに使用を中止して点検を行ってください。

■ウインカーはオレンジ色以外の色で点滅すると違法になります。クリアー/スモーク/ブルークリアーレンズには、必ずオレンジバルブを使用してください。

■ウインカーが点滅しない時のチェック項目

■バルブ(電球)が切れている。→バルブ(電球)の交換。

■配線の接続ミス又は、被服が破れてショートしている、断線している、アース不良など。
→配線のチェック、ヒューズのチェック。

■バルブ(電球)とソケットのかたつきをチェック。



ポッシュフェイス株式会社

Osaka 大阪府堺市堺区南清水町1-7-14 ☎072-229-2468
Tokyo 東京都東久留米市南町4-2-8 ☎042-452-5444

■POSH貼り付けウインカーシリーズの取り付け方法■


※ 取り付け作業は、配線接続ミス防止のため、左右のどちらか一方を確実に終わらせてから反対側の脱着作業を行ってください。

※ ウインカーの取り外し作業及び、配線の取り回し方法、接続方法などは車輛本体により異なります。車輛本体のサービスマニュアルなどを参考に作業を行なってください。

①ノーマルウインカーを外します。

ノーマルウインカー本体の固定箇所をはずし、配線接続部分を抜きます。

- ※ 配線を傷めないように丁寧に作業を行ってください。
- ※ 配線接続につきましては下記の表を参考にしてください。
- ※ ウインカーの取り外し作業及び、配線の取り回し方法、接続方法などは車輛本体により異なります。車輛本体のサービスマニュアルなどを参考に作業を行なってください。

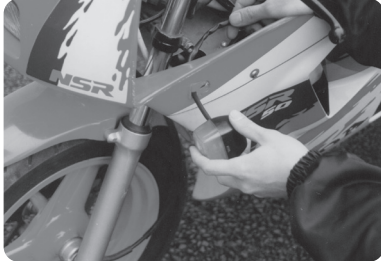

●メーカー別配線接続一覧表●

メーカー	(+) 左 ウインカー	(+) 右 ウインカー	(-) 右 左 アース	(+) 左 ポジション	(+) 右 ポジション
ホンダ	オレンジ	水色	緑	オレンジ/白	水色/白
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒	青	青
カワサキ	緑	灰色	黒/黄	青	青
スズキ	黒	若葉色	黒/白	こげ茶	深緑

※ 記載している配線色はあくまでも一例です。車輛により配線書色が異なる場合があります。
POSH貼り付けウインカーシリーズ本体は、シングル球仕様の為、ポジション球用の配線がある車輛はポジション球は使用できなくなります。使用しないポジション球用の配線はショート防止の為、配線用のテープなどで巻くなどの絶縁処置を行ってください。

② POSHウインカー本体を装着する位置の、油分、汚れ、ゴミなど落とします。 POSHウインカー本体裏側の脱脂も充分に行ってください。

※ 装着面が汚れていたり、脱脂が不十分ですと後で脱落する恐れがあります。



③ POSHウインカーを取り付ける前に下記の「取り付け上の注意」を必ずご参照ください。

■ 取り付け上の注意参照後、純正位置に取り付ける場合。→⑤へ進んでください。

■ 取り付け上の注意参照後、純正位置以外で取り付けする場合。
市販のステー類を使用するなど工夫して取り付けしてください。
配線穴をもうける場合は、6φ程度の穴あけ加工を行ってください。
また、接続部分まで無理の無い取り回しを行ってください。

⚠ 取り付け上の注意！

※以下の道路運送車両法の保安基準に適合した位置や条件で取り付けを行ってください。


■方向指示器は、方向の指示を示す方向100メートルの距離から昼間点灯を確認できるものであること。

■方向指示器は、車両の中心面に対して対称の位置に取り付けること。


■方向指示器は、その指示部の中心において前方に対して方向を指示する為のものにあつては250mm以上、後方に対して方向を指示する為のものにあつては150mm以上の間隔を有するものであり、かつ前照灯または、尾灯が2個以上備えられている場合の位置は、最外側の前照灯または、尾灯より外側にあること。

■ウインカーバルブのワット数は15W以上あること。

■真正面または、真後ろから見たとき、ウインカーレンズ面の投影面積が7cm²以上あること。

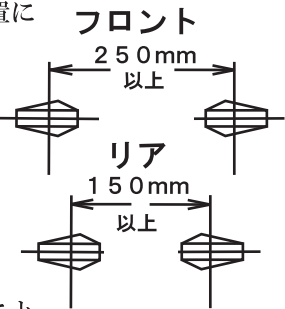

④ 両面テープのはくり紙を片側のみはがしてPOSHウインカー本体裏側に貼ります。

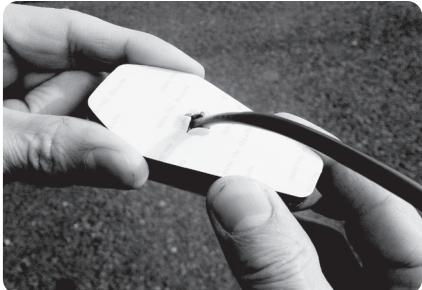

※ 両面テープは貼り直しができませんので慎重に作業してください。

万が一、失敗してしまった場合は、補修の両面テープをご用意しております。

■補修両面テープ(各2枚入り)

エアロシャープミニタイプ用 品番 090001-TP ¥262(税込み)

エアロストリームタイプ用 品番 097001-TP ¥525(税込み)

⑤ 反対側のはくり紙をはがします。

※ 接着面にゴミや油分を付けない様に注意してください。



⑥ 配線用の穴にPOSHウインカーの配線を通します。

※ 無理な配線の取り回しには充分にご注意ください。



⑦ POSHウインカーをしっかり押さえ、車体に貼り付けを行ってください。


※ 保安基準に適合する取り付け位置か、表面の「取り付け上の注意」を参考に確認してください。

※ 両面テープは貼り直しができませんので慎重に作業してください。
万が一、失敗してしまった場合は、補修の両面テープをご用意しております。④参照



⑧ POSHウインカー配線と車体配線を接続します。

※ 接続する配線色は車両により異なります。表面のメーカー別配線接続一覧表を参考にしてください。
※ POSHウインカーの接続端子(キボシ端子)で車体に接続ができない場合は、別売りの変換コードなどをお求めください。

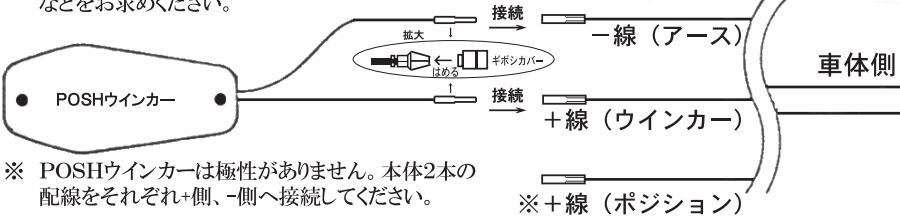

※ POSHウインカーは極性がありません。本体2本の配線をそれぞれ+側、-側へ接続してください。

※+線 (ポジション)

※ フロントウインカーのポジションランプ用配線(純正ウインカーの配線が3本線である場合)この配線は使用しません。ショート防止の為、配線用のテープなどで絶縁してください。

⑨ 最後にスイッチを入れ、ウインカーが正常に作動することを確認してください。(正常に作動しない場合は再度作業箇所を確認してください。)