

■HGシリーズ ZRタイプ LED ウィンカー 取り付け作業

ポッシュ HGシリーズZRタイプ LED ウィンカーには 車種別に「ウィンカーフィッティングブラケット」をご用意致しております。ウィンカーフィッティングブラケットを使用することで 簡単 確実に取り付けができます。適合車種は 当社カタログをご覧ください。

ノーマルウィンカーの取り外し方法 及び関連ノーマルパーツの取り付け・取り外し方法は車両メーカー発行のサービスマニュアルなどを参照ください。

●製品内容の確認をしてください。


HGシリーズ ZRタイプ LEDウィンカー(以下 ウィンカー)をパッケージより取り出し 製品の破損・部品の過不足が無いことをご確認ください。

ウィンカー 本体 × 2 M10×20 ボルト × 2 防水キャップ×2
スプリングワッシャー × 2 ワッシャー × 2 変換コード×4(6)


※ ウィンカー取り付け用ボルトは 配線を通す為の穴が開いた専用のボルトです。通常のボルトは使用できません。

●車体へウィンカーを取り付けます。

下図を参考に付属のボルト もしくは 別売りのスタッドボルトを使用し 車体へウィンカーの取り付けを行なってください。

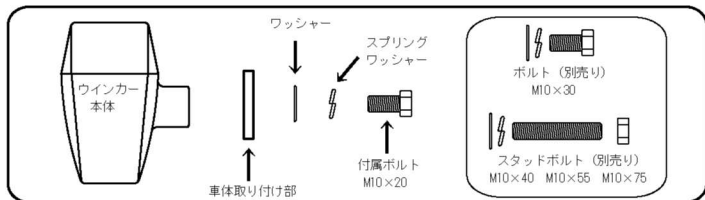

※配線を通すボルトへ1本づつ ずらして通してください。



●防水処理

取り付けボルトの穴からウィンカー本体へ水が浸入すると故障の原因となることがあります、付属の防水キャップを使用して防水処理をしてください。

●車体側 配線接続部にウィンカーの配線を接続します。(右図参照)

ポッシュ製LEDウィンカー配線色は下記になります。


赤線 ウィンカー [+] 配線 青線 ポジション [+] 配線
黒線 ウィンカー [-] 配線

車両メーカー別 ウィンカー配線色 一覧				下記表は一例ですサービスマニュアルでご確認ください。	
LEDウィンカー配線色	赤 ウィンカー [+]		黒 [-]	青 ポジション [+]	
車体側配線色	左	右	左右共通	左	右
ホンダ	オレンジ	水色	緑	オレンジ/白	水色/白
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒	青	青
スズキ	黒	若葉	黒/白	こげ茶	深緑
カワサキ	緑	灰	黒/黄	青	青

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません。配線色で確認し 正しく接続してください。

※車種・年式により 接続部の形状が異なります。別売の変換コードを使用することにより 簡単・確実に接続を行なうことができます。

※配線は作動部などに挟み込まないように注意して取り回してください。又、配線に無理な力が掛からないようにしてください。(点灯不良及び破損の原因となります)

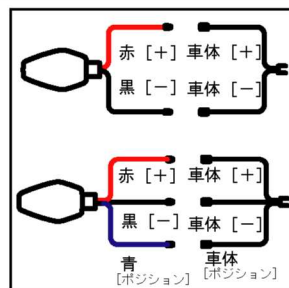

●ウィンカーリレーの交換

※電球タイプのウィンカーからLEDウィンカーへ交換する場合は 別売りのウィンカーリレーの交換が必要になります。

※ウィンカーリレーの交換を行わないと正常に点滅しないもしくは 正常な点滅回数になりません。

※純正ウィンカーリレーの装着位置・交換方法は車両メーカー発行の サービスマニュアルをご参照ください。

装着車両によって 別途パーツが必要になることが有ります。

★POSH Faith製 インジケータースタビライザー PARTS NO.090010-IS ¥840-
(ウィンカーインジケータが誤作動する場合に使用します。)

★POSH Faith製 リレー取り出しハーネス PARTS NO.090010-SU ¥420-
(スズキ車等にウィンカーリレーを簡単に接続する為のハーネスです。)

※ LEDウィンカーは精密部品です 分解・改造をしないでください。

■ポッシュ LED ウィンカーシリーズ取り扱い説明書

取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

- この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
- POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。
- 充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。
- 取り付け作業は 十分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。
 - 取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービスマニュアルに従い正しく行なってください。
 - 商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検保守整備を正しく行なってください。
 - 道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。
上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。
また POSH Faith は当社製品についてのみ責任を持つものであり当社製品の品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。


取り付け作業に関する注意事項

- 製品を取り付ける前に装着車両のウィンカーが正常に作動することをご確認ください。
- 配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。
- マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行なわないでください。

ウィンカーの取り扱いに関する注意事項

ウィンカー（方向指示器）は 保安部品です。
以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい
取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

- 昼間100m離れたところから点滅が確認できること。
- 前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7cm²以上あること。
- 発光色が オレンジ（橙色）であること。
- 点滅回数は 毎分60～120回であること。
- 取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。
- 取り付け位置は高さ2.3m以下であること。
- 左右のウィンカーの中心間の距離が
フロント 300mm
リア 150mm 以上あること。
- 左右対象に装着されていること。

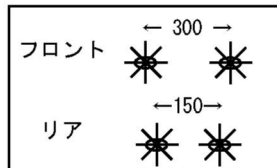

- ☆ポッシュ製LEDウィンカーは十分な光度を確保できるよう設計されております。
- ☆ポッシュ製LEDウィンカーは正面からの投影面積を7cm²以上確保しております。
- ☆ポッシュ製LEDウィンカーはすべてオレンジ色に発光します。