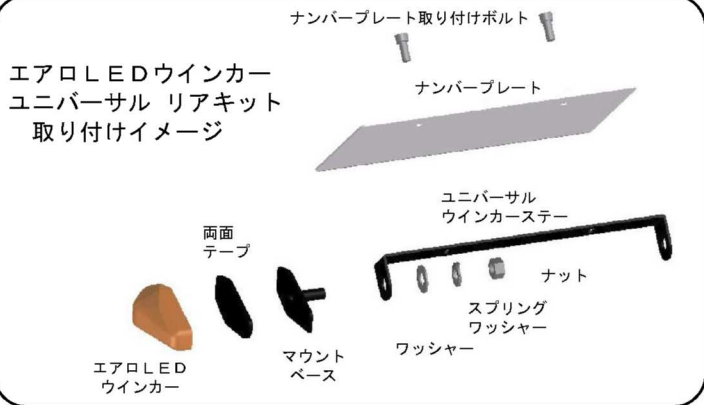


ノーマルウインカーの取り外し方法 及び関連ノーマルパーツの取り付け・ 2010/07/07
取り外し方法は、車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

①ウインカーキットをパッケージより取り出し 製品の破損・部品の過不足が無いことをご確認ください。

[illegible]

①本体裏面（両面クッションテープ貼り付け面）に
汚れ・油分等が無いことを確認してください。

- ② ウィンカーの配線を両面クッションテープの十字の切れ込みに通します。
- ③ 両面クッションテープの片側の台紙を剥がします。
- ④ ウィンカーと両面クッションテープの位置を慎重に合わせ しっかりと貼り付けます。



- ①マウントベースの貼り付け部分に 汚れ・油分等が無いことを確認してください。
- ②ウインカーに貼り付けたクッションテープの台紙を剥がします。
- ③ウインカーの配線をマウントベースの穴へ通します。
- ④慎重に取り付け位置を確認し しっかりと押さえつけ マウントベースに貼り付けます。

- ①ユニバーサルウイカーステーにウイカーを貼り付けたマウントベースを付属のナット・スプリングワッシャー・ワッシャーを使用して仮止めしてください。
- ②ユニバーサルウイカーステーをナンバープレートの裏側に取り付けます。
ナンバープレート取り付け用ボルトを使用して共締めしてください。
(ボルトの長さが足りない場合は長いボルトをご用意ください。)
- ③ウイカーの取り付け角度を調整しマウントベースのナットを本締めします。

ワインカーの配線を接続します（右図参照）

赤線 ウィンカー「+」配線

黒線 ウィンカー〔一〕配線

配線の長さが足りない時は付属の延長コードを使用してください。

車種・年式により 接続部の形状が異なります。
別売の変換コードを使用することにより
簡単・確実に接続を行なうことができます。

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません。

配線色で確認し 正しく接続してください。

※配線は作動部などに挟み込まないように注意して取り回してください。又、配線に無理な力が掛からないようにしてください。(点灯不良及び破損の原因となります)

ウィンカーリレーを付属のウィンカーリレーへ交換します。丸端子のアース線は確実に車体の金属部分へ取り付けてください。取り付けが不十分だと作動不良になります。

※純正ウィンカーリレーの装着位置・交換方法は車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

装着車両によって 別途パーツが必要になることが有ります。

★POSH Faith製 インジケータスタビライザー PARTS NO.090010-IS ￥840-（税込み）
（ウインカーインジケータが誤作動する場合に使用します。）

★POSH Faith製 リレー取り出しハーネス PARTS NO. 090010-SU ¥420- (税込み)
(スズキ車等にウインカーリレーを簡単に接続する為のハーネスです。)

※ LEDウインカーは精密部品です 分解・改造をしないでください。

ワインカー配線色一覧			
LEDウィンカー	[+] 赤		[-] 黒
車体側	左	右	左右共通
ホンダ	橙	空	緑
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒
スズキ	黒	若葉	黒/白
カワサキ	緑	灰	黒/黄

■ポッシュ LED ウインカーシリーズ取り扱い説明書

取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。

充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。

○取り付け作業は 十分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。

○取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービス
マニュアルに従い正しく行なってください。

○商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検
保守整備を正しく行なってください。

○道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。

上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。

また POSH Faith は当社製品についてののみ責任を持つものであり当社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

取り付け作業に関する注意事項

○製品を取り付ける前に装着車両のウインカーが正常に作動することをご確認ください。

○配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。

○マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行わないでください。

ウインカーの取り扱いに関する注意事項

ウインカー（方向指示器）は 保安部品です。

以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい
取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

○昼間100m離れたところから点滅が確認できること。

○前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7cm²以上あること。

○発光色が オレンジ（橙色）であること。

○点滅回数は 毎分60～120回であること。

○取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。


○取り付け位置は高さ2.3m以下であること。

○左右のウインカーの中心間の距離が

フロント 300mm

リア 150mm 以上あること。

○左右対象に装着されていること。

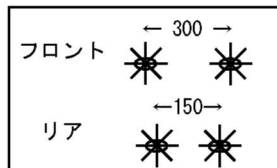

☆ポッシュ製LEDウインカーは十分な光度を確保できるよう設計されております。

☆ポッシュ製LEDウインカーは正面からの投影面積を7cm²以上確保しております。

☆ポッシュ製LEDウインカーはすべてオレンジ色に発光します。

POSH Faith

<http://www.posh-faith.co.jp>

TOKYO

OSAKA

東京都東久留米市南町4-2-8

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14

TEL 042-450-5370

TEL 072-229-2468

FAX 042-450-5371

FAX 072-229-8351