

LEDシーケンシャルウインカー

ユニバーサル スモークレンズ

ブロード

取付説明書

PARTS-NO,098003

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願致します。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス社は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容


- | | | | |
|------------|----|---------------|----|
| 1. ウインカー本体 | 2個 | 2. スプリングワッシャー | 2個 |
| 3. ナット | 2個 | 4. ワッシャー (黒色) | 2個 |

▶ 取り付け上のご注意 ⚠

1. メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させた状態で作業を行って下さい。
2. LEDウインカーの取り付けには別売りの専用リレーが必要です。
3. ノーマルウインカーの取り外し方法 及び関連パーツの取り付け・取り外し方法は車両メーカー発行のサービスマニュアルなどを参照ください。
4. ウインカー配線が細いので配線を持って端子を車体から外すと配線が切れますので、端子を外す場合は必ず端子をペンチ等で掴んで取り外して下さい。
5. 当製品はダブル球ウインカーの車体には取り付け出来ません。
6. レンズの変形や溶解の恐れがありますのでポジションランプ等の常時点灯には使用しないで下さい。
7. 取り付け穴が10mmの場合は別売りの変換カラー(品番098003-CL)が必要です。

▶ 取り付け方法

● 下図を参考に取り付けを行ってください。

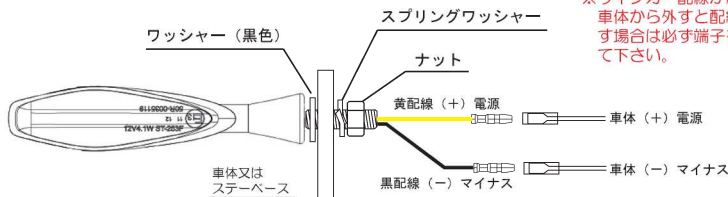

※ウインカー配線が細いので配線を持って端子を車体から外すと配線が切れますので、端子を外す場合は必ず端子をペンチ等で掴んで取り外して下さい。

下記表は一例です。サービスマニュアルでご確認ください。

車両メーカー別 ウインカー配線色 一覧			
LED ウインカー配線色	ウインカー [+]		ウインカー [-]
車体側 配線色	左	右	左右共通
ホンダ	オレンジ	水色	緑
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒
スズキ	黒	若葉	黒/白
カワサキ	緑	灰	黒/黄

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません。

配線色で確認し、正しく接続してください。

※車種・年式により接続部の形状が異なります。

別売の変換コードを使用することにより簡単・確実に接続を行なうことができます。

※配線は作動部などに挟み込まないよう注意して取り回してください。又、配線に無理な力が掛からないようにしてください。

(点灯不良及び破損の原因となります)

※一部の車種においてウインカーやインジケーターが誤作動を起こす場合はインジケーターの配線加工及び取り外しが必要になります。

※1分間に約85回周期のウインカーリレーに合わせてプログラミングされています。

他社製ウインカーリレーをご使用される場合はご注意ください。

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス(株)

本社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14

TEL 072-229-2468

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8

TEL 042-452-5444