

ホンダ・ミニミニ燃料計 取り扱い説明書 PARTS-NO.100093-60/61

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしておりますので、ご熟読の上ご理解頂きませう御願致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

商品のご使用に関する注意事項

1. レース専用部品的一般公道での使用を行わないこと
2. 商品の改造、加工を行わないこと
3. ご使用後の配線抜けに関しては、保証致しかねますのでご了承下さい。

以上の事項を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス機及び機ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不具合、及び損失など弊製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予めご了承下さい。

取り付け方法

キット内容

- | | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| 1. 燃料計 | 1ヶ | |
| 2. 6mm平ワッシャー黒(大) | 1枚 | (車体への取り付けボルトは付属しておりませんので別途ご用意下さい。) |
| 3. ワンタッチカブラー | 4ヶ | |

使用上の注意

1. 本品は完全防水ではありません。なるべく雨天の走行を控えていただき、保存中も雨にさらされないよう車体カバーを使用していただくようお願いいたします。
2. メーターから出ている配線はLEDバックライトや内部基盤に取り付けられています。取り外しは出来ませんの絶対に引っ張らないでください。クレームの対象となります。

車体への取付け上の注意

1. 配線はハンドルを左右に切っても突っ張らないように余裕を持って配線してください。配線抜けの原因となり、クレームの対象となります。
2. 分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 接続した配線は必ず絶縁テープを巻く等の防水処理を行ってください。この作業を怠ると、ショートを起こし故障の原因となります。クレームの対象となります。

配線の接続方法



注意！必ずキーをオフにして作業を行ってください。

メーターから出ている配線を確認し、下記に従って付属のワンタッチカブラーか配線加工を行い接続してください。
接続先はメーカー発行のサービスマニュアルを参照し確実に行って下さい。

- | | | |
|------------------|-------|----------------------------|
| メーター赤線 (燃料計用電源) | | キーオンで12Vの入る電源線へ (黒線等の電源線へ) |
| メーター緑線 (燃料計センサー) | | 青/白線 ガソリンタンク燃料計センサー線へ |
| メーター青線 (燃料計センサー) | | 黄/白線 ガソリンタンク燃料計センサー線へ |
| メーター黒線 (アース線) | | 燃料計センサーアース線へ |

特にご注意いただく点。

1. アース線は必ず燃料計センサー・車体アースと接続されている位置で接続してください。
2. ノーマルメーターの燃料計は併用しないでください、誤作動を起こす可能性があります。

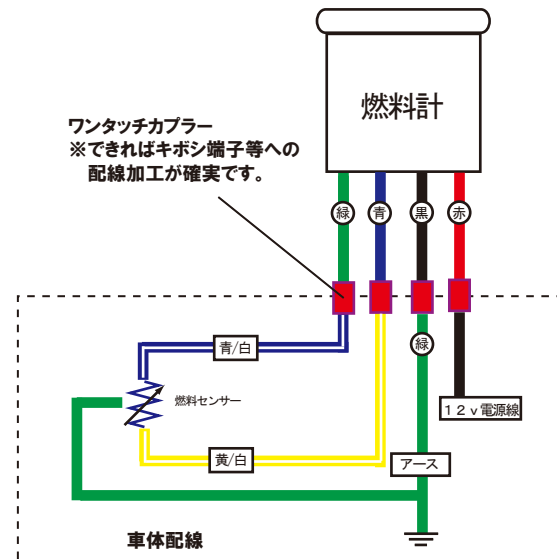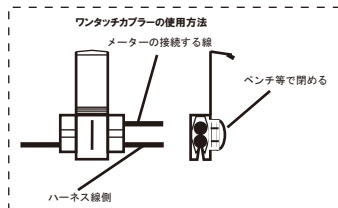

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス(株)
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351