

取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。




また、ポッシュフェイスは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不都合、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予めご了承下さい。

キット内容




1. ベースプレート	1個	2. LEDナンバー灯&リフレクターステー	1個
3. ウィンカープレート	1個	4. アルミカラー M8xT5ブラック	4個
5. ボタンキャップボルト M8X30 ブラック	2個	6. ボタンキャップボルト M8x35 ブラック	2個
7. フランジロックナット M8 ブラック	4個	8. LEDナンバー灯(ナット・ワッシャー付)	1個
9. ナンバー灯ハーネス	1個	10. スリムリフレクター(ナット・ワッシャー付)	1個

取り付け方法

1. メインキーをOFFにしてメインシートを取り外します。
2. テールカウルを取り付けているボルトを外しテールカウルを取り外します。(図1参照)
3. シートブラケットを取り付けているボルトを外しシートブラケットを取り外します。(図2参照)
4. ETCユニットを止めているボルト・ステーを外してETCユニットを取り外します。(図3参照)

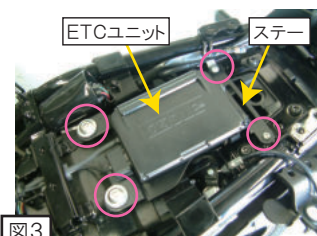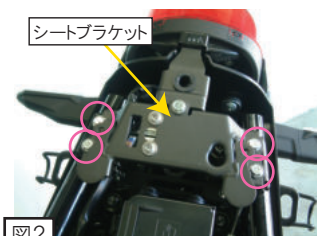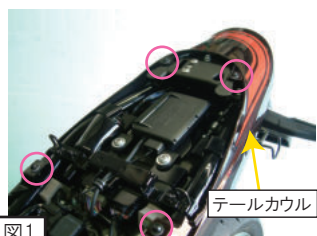

5. ウィンカー・ナンバー灯の配線コネクターを取り外します。(図4参照)
6. リアフェンダーを止めているボルトを外しリアフェンダーを取り外します。(図5参照)
7. リアインナーフェンダーを取り付けているボルトを外してリアインナーフェンダーを取り外します。(図6参照)
8. ウィンカーを止めているボルト・プレートを外してウィンカーを取り外します。(図7・8参照)
※プレートはマイナスドライバーなどをプレートの隙間に入れて取り外して下さい。

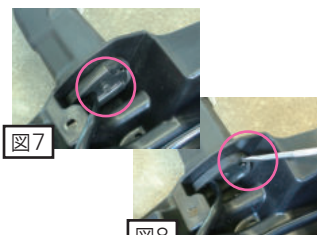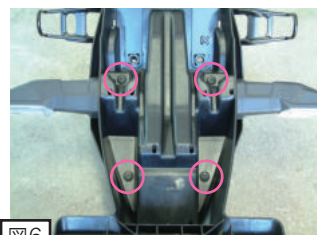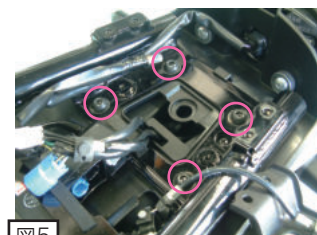

9. ツーリングフックブラケットを取り付ける場合はフェンダーにボルトを取り外してツーリングフックブラケットを取り外します。(図9参照)
10. 純正ウィンカーをウィンカープレートへ取り外しと逆の手順にて取り付けます。(図10参照)
11. LEDナンバー灯&リフレクターステーにナンバー灯・スリムリフレクターを取付け、ナンバープレート・LEDナンバー灯&リフレクターステーをベースプレートに共締めにて固定してください。(図11参照)
※固定にはナンバープレートを固定していたボルトを再使用し固定してください。
※LEDナンバー灯の取り付けナットを締め過ぎますとLEDナンバー灯側のネジが破損してしまいますのでご注意ください。

12. LEDナンバー灯の配線にナンバー灯ハーネスを接続します。(図11参照)

ナンバー灯ハーネス ← LEDナンバー灯
赤線 ← 白線
黒線 ← 黒線

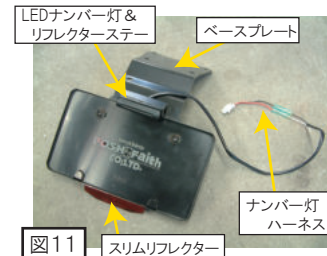


図9

図10

図11

13. 1. ツーリングフックブラケットを取り付ける場合
ベースプレートにウィンカープレート・ツーリングフックブラケットをボタンキャップボルトM8x30・M8x35でフレームに取り付けフランジロックナットM8で固定します。(図12・図14参照)
※配線はツーリングフックブラケットの中央の穴を通して下さい。
13. 2. ツーリングフックブラケットを取り付けない場合
ベースプレートにウィンカープレート・アルミカラーM8xT5をボタンキャップボルトM8x30・M8x35でフレームに取り付けフランジロックナットM8で固定します。(図13・図14参照)
※配線はアルミカラーに挟まらないように気を付けて下さい。
14. ウィンカー配線とナンバー灯ハーネスのコネクターを接続し、点灯確認を行ってください。
15. 問題が無ければ取り外したETCユニットや外装を取り付けて終了です。

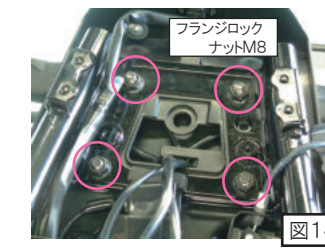
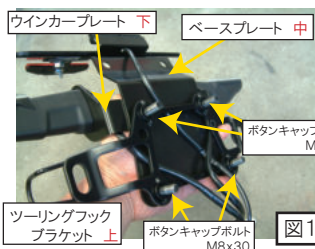


図12

図13

図14