

## ▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については  
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

## ▶ キット内容


- |                  |    |
|------------------|----|
| 1. リアスプロケットスペーサー | 1個 |
|------------------|----|

## ▶ 取り付け方法

## ※注意

当製品は取付けナット部分が純正及び純正同等のリアスプロケットの厚み(5.0mm~5.8mm)で設計しております。  
それ以上の厚みのスプロケットには取付けナットが緩む場合がございますので適合はしていません。

1. サーマニュアルを参照しリアホイールを取り外します。
2. リアスプロケットナットを取り外しリアスプロケットを取り外します。
3. リアスプロケットを清掃します。  
※リアスプロケットの表面に汚れや砂利など付着しているとリアスプロケットスペーサーが変形して組み付けられるので破損の原因になります。
4. リアスプロケットとリアスプロケットスペーサーをホイールに取付け純正ナットを数字の順番で規定トルクで締めます。(下図参照)  
※純正ナットは新品と交換することを推奨します。  
※規定トルク60N・m
3. ホイールを車体に取り付け、各部規定トルクで締め付け作業終了です。

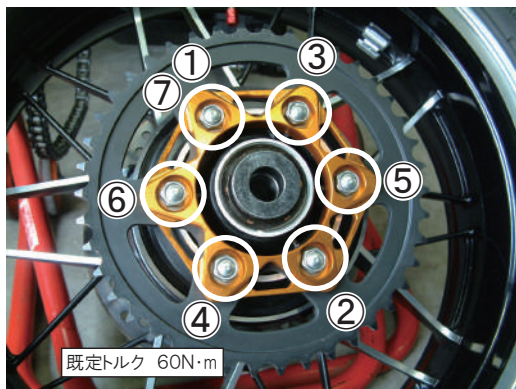

既定トルク 60N・m

Motorcycle Modernize

POSH Faith  
CO;LTD.

ポッシュフェイス(株)

本社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14

TEL 072-229-2468

FAX 072-229-8351

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8

TEL 042-452-5444

FAX 042-452-5443

## ▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については  
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

## ▶ キット内容


- |                  |    |
|------------------|----|
| 1. リアスプロケットスペーサー | 1個 |
|------------------|----|

## ▶ 取り付け方法

## ※注意

当製品は取付けナット部分が純正及び純正同等のリアスプロケットの厚み(5.0mm~5.8mm)で設計しております。  
それ以上の厚みのスプロケットには取付けナットが緩む場合がございますので適合はしていません。

1. サーマニュアルを参照しリアホイールを取り外します。
2. リアスプロケットナットを取り外しリアスプロケットを取り外します。
3. リアスプロケットを清掃します。  
※リアスプロケットの表面に汚れや砂利など付着しているとリアスプロケットスペーサーが変形して組み付けられるので破損の原因になります。
4. リアスプロケットとリアスプロケットスペーサーをホイールに取付け純正ナットを数字の順番で規定トルクで締めます。(下図参照)  
※純正ナットは新品と交換することを推奨します。  
※規定トルク60N・m
3. ホイールを車体に取り付け、各部規定トルクで締め付け作業終了です。

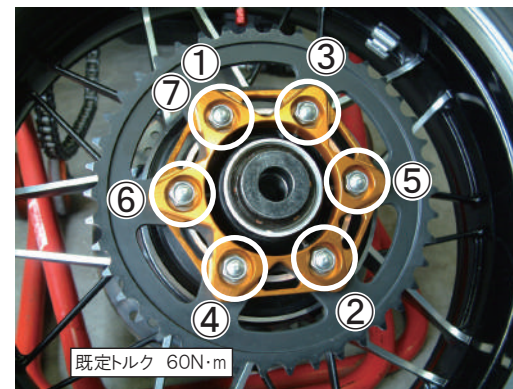

既定トルク 60N・m

Motorcycle Modernize

POSH Faith  
CO;LTD.

ポッシュフェイス(株)

本社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14

TEL 072-229-2468

FAX 072-229-8351

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8

TEL 042-452-5444

FAX 042-452-5443