

# ラジエターエアディフューザー

ユニバーサル

## 取付説明書

PARTS-NO.500105-11/12/13/16

### ▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としたとしております。

ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。

2. 商品は目的に合った正しい取付け・取り扱いが行われていること。

3. 道路交通法を遵守すること。

4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください。

5. 組み立てミス等によるバーツ、その関連バーツの破損やそれに伴う事故等については

全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用において商品の品質は保証出来ません。

また、ボッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。



### ▶ キット内容

1. ラジエターエアディフューザー 1 set

### ▶ 車体への取り付け及び製品使用上の注意

1. ラジエター横のボルトを取り外しノーマルラジエターカバーを取り外す。
2. ラジエターエアディフューザーをノーマルボルトを使用し固定してください。

ラジエターサイドカバーを取り外す。  
ノーマルボルトを使用して  
ラジエターエアディフューザー取り付けます。

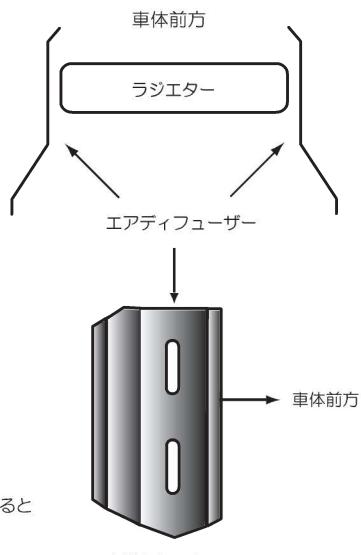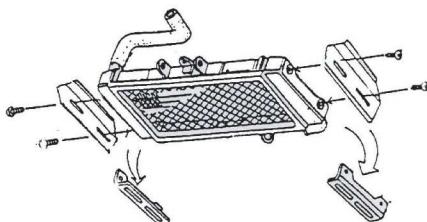

#### ご注意！！

ストリート走行の場合、エアディフューザー開口部が前に位置するタイプにすると  
障害物などに接触する場合があり危険なため左図の様に取り付けて下さい。

真横から見た図

Motorcycle Modernize  
**POSH & Faith**  
CO.;LTD.

ボッシュフェイス㈱  
本社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14  
TEL072-229-2468

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8  
TEL042-452-5444