

POSH LEDウインカーキットシリーズ

ライトウエイトLEDウインカーキット 取り付け説明書

HONDA CRF250L/M('12~)

2013.2.01

注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。
POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質については保証できません。

又、POSH ☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。


【I】製品内容の確認

本ウインカーキットをパッケージより取り出し、製品の破損・部品の過不足が無いことを確認ください。


ウインカー本体 (3線) × 2個	防水キャップ × 4個
ウインカー本体 (2線) × 2個	延長ステー5mm × 4個
M10×20ボルト × 2本	変換カプラー (3線) × 2個
M10×30ボルト × 2本	変換カプラー (2線) × 2個
ワッシャー・スプリングワッシャー×各4個	ウインカーリレー × 1個
	スペーサーカラー × 2個

フロントウインカー交換作業

【II】純正フロントウインカーの取り外し

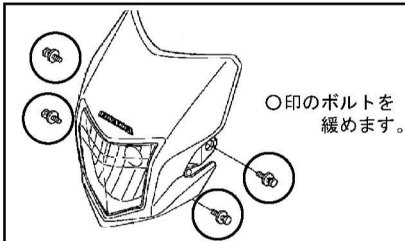

①ヘッドライトカウルを取り外します。
左図を参考にボルトを緩め、抜き取ります。
ヘッドライト3Pカプラーの接続を外します。

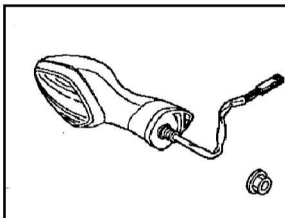

②ウインカーの配線をたどり、配線の端子を外します。
メーターステア内側のウインカー取り付けナットを緩め
純正ウインカーを車体から取り外します。


【III】ウインカーの取り付け

※フロントウインカーは3線式を使用します。

①付属の延長ステー・車体メーターステア・ワッシャー・スプリングワッシャー・M10×20ボルトにウインカー本体の配線を通します。

※車体へ配線を通し終えた段階では各部仮締めにて作業してください。

ヘッドライトカウルを取り付ける前に本締めしますと、ヘッドライトカウルを取り付ける事が出来ません。

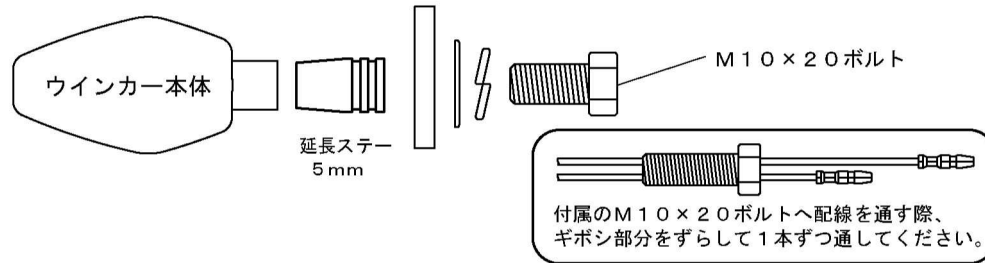


②防水処理をします。

防水キャップは配線側からウインカー本体への雨水などの浸入を防止する物ですが、完全防水ではありません。

水の浸入を防ぐ為に、防水キャップは下側へ向け配線を下向きに取り回してください。

※ヘッドライトカウルの取り付けが完了するまで防水キャップは固定しないでください。【V】の作業を終えた後に防水処置を施してください。

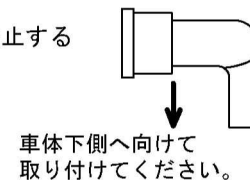

【IV】ウインカー配線の接続

①右図を参考にウインカー配線を接続してください。

②純正ウインカーと同様に配線を取り回してください。

左				右									
変換カプラー	+	黒	⇔	+	赤	ウインカー配線	変換カプラー	+	黒	⇔	+	赤	ウインカー配線
橙色	-	緑		ボジション青	-		黒	ボジション青	-		黒	ボジション青	

※配線色を誤って接続すると正常に点灯しません。

【V】ヘッドライトカウルの取り付け



①【II】①で取り外したヘッドライトカウルを取り付けます。
カウルの取り付け作業を行う際、フロントウインカーを左図のように事前にレンズ面を下面へ向けてカウルを取り付けてください。レンズ面を車体進行方向の正面へ向けた場合、ヘッドライトカウルとウインカー本体が干渉しカウルを取り付けることが出来ません。

②ヘッドライト3Pカプラーを接続し、ヘッドライトカウルを取り付けてください。

③ウインカー本来をレンズ面が車体進行方向の正面へ位置するように調整し、ウインカー取り付けボルトを本締めしてください。

④事前に配線へ通しておいた防水キャップをボルトの六角部へ被せるように取り付けてください。





⑤防水キャップを被せた後、ビニールテープなどを巻く処置を施してください。



リヤウインカー交換作業


【VI】純正リヤウインカーの取り外し

- ①リヤフェンダーを取り外す。
- ②ウインカーの配線をたどり、配線のカプラーを外します。
- ③純正ウインカー取り付けナットを緩め取り外します。

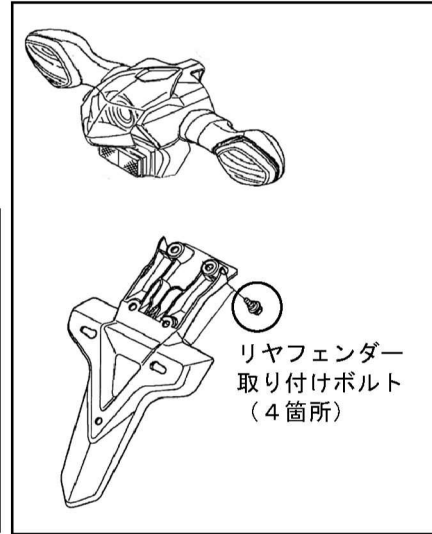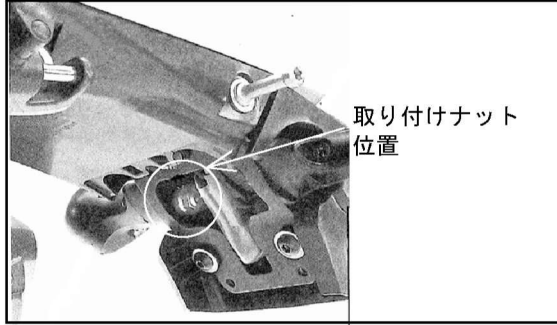


【VII】ウインカーの取り付け

- ①付属のスペーサーカラー・延長ステー・車体取り付け部・ワッシャー・スプリングワッシャー・M10×30ボルトへ配線を通します。

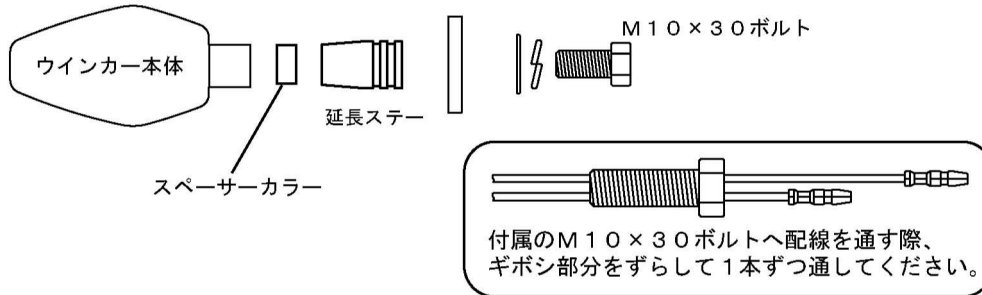

- ②防水処理をします。

防水キャップはウインカー本体から雨水などの侵入を防止するものですが、完全防水ではありません。水の浸入を防ぐ為、防水キャップは下に向け配線を下向きに出してください。配線との隙間は必要に応じてビニールテープなどを巻く処置を施してください。

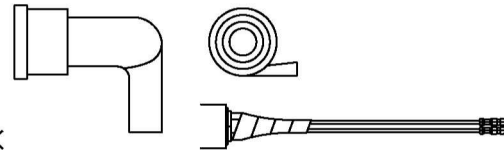

【VIII】ウインカー配線の接続

- ①右図を参考にウインカー本体の配線へ付属の変換カプラーを使用し接続してください。※配線の接続を誤ると正常に点灯しません。
- ②純正ウインカーと同じように配線を取り回してください。
- ③取り外したリヤフェンダーを元に戻してください。



左				右			
変換カプラー 橙色	+ 黒	⇔	+ 赤	変換カプラー 空色	+ 黒	⇔	+ 赤
	- 緑		- 黒		- 緑		- 黒

ウインカー配線

ウインカーリレー交換作業

ウインカーリレー及び関連部品などの取り付け・取り外し方法は車輛メーカー発行のサービスマニュアルをご参照ください。

- ①左図を参考にし、ソケットボルト・トリムクリップを外し、リザーブタンクカバーを取り外してください。(シュラウドカバーは取り外す必要はありません。)
- ②ウインカーリレー3Pカプラーの接続を外す。
- ③付属のウインカーリレーへ純正ウインカーリレーに取り付いているマウントラバーを移設してください。
- ④ポジションランプ・ウインカーそれぞれの機能が正常に作動する事を確認してください。

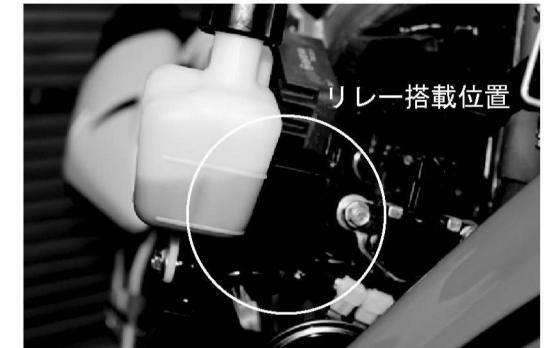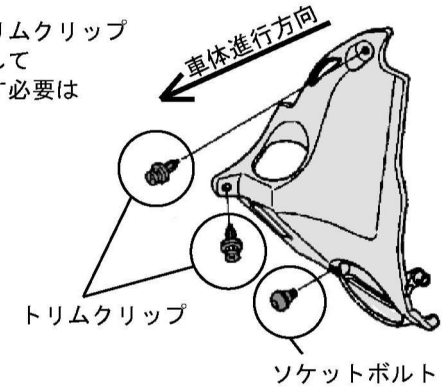

POSH

株式会社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 0424-60-5370
FAX 0424-60-5371

POSH & Faith
CO., LTD.

株式会社
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

<http://www.posh-faith.co.jp>