

POSH ☆ Faith

**ボルトオンウインカーキット
ボルトオンウインカーステーセット**クラシカル/ベーシック
ウインカーセットシリーズ
共通取付け説明書適合車種
Kawasaki**W400/650/ ESTRELLA****△注意 必ず、取付け・取扱い前にお読みください。**

POSH☆Faith製品をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- 取付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術をもったメカニックにより行われること。
- 商品は目的にあった正しい取付け、取扱いが行われること。
- 道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- 運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のこととを必ずお守りください。

正しい取付け、取扱いが守れない使用において商品の品質については保証できません。

又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用できなかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

製品の内容を確認してください。

ウインカーキット(ボルトオンステーセット)に下記の部品が含まれているかを作業前にご確認ください。

ウインカーボルト(ウインカーキットのみ)	$\times 4$	※下記の部品内容は、車種により異なります。
G18型バルブ(ウインカーキットのみ)	$\times 4$	〈W650 (～'03)・エストレヤ (～'06)・バリオスII (～'06)〉
M10×55 スタッドボルト	$\times 4$	変換コード $\times 8$
ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー	各4	〈W650 ('04～)・W400 ('04～)・エストレヤ ('07～)〉
延長ステー 20mm	$\times 4$	変換コード $\times 4$
端子カバー	$\times 8$	変換カプラー 2線用 $\times 2$

※ベーシックウインカーキットにはレンズ外し工具付属

ウインカーボルトが点滅しない、作動しない場合のトラブルシュート

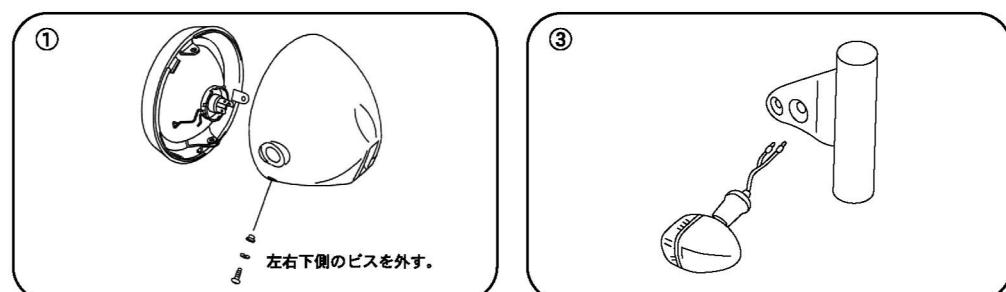
- 電球(バルブ)を取り外し、フィラメント切れがないか確認してください。
- 電球(バルブ)を取り外し、w(ワット数)が極端に違わないか確認してください。
- ウインカーバルブソケットの取付けビスに緩みがないか確認してください。
- ソケットにバルブがしっかりとまっているか確認してください。
- 配線の結線ミスがないか確認してください。
- 配線の被覆が破れていないか確認してください。
- 配線の断線がないか確認してください。(テスターが必要となります。)

上記トラブルシュートにて改善されない場合、当社までご連絡ください。

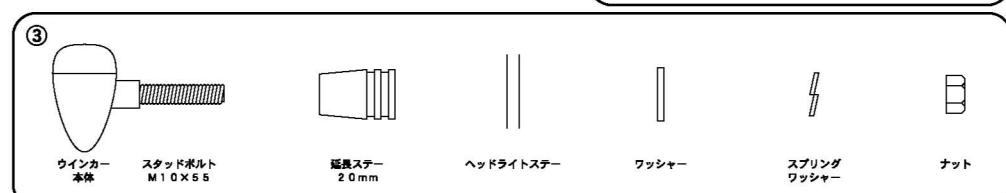
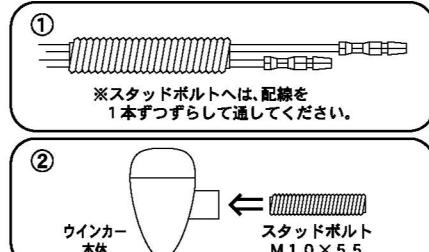
ワインカーの取外し、取付け作業を行うにあたり、メインキーを必ずオフの状態で行ってください。

フロントウインカーアクセサリの交換作業**【1】純正フロントウインカーアクセサリの取外し**

- ヘッドライトユニット(レンズ/リム)をヘッドライトボディより取外します。
- 純正ウインカーアクセサリの配線を辿りヘッドライト内の端子を外します。
※作業は必ず片方ずつ行ってください。
(右:灰色線 左:緑色線 マイナスアース:黒/黄色線)
- ヘッドライトボディから純正ウインカーアクセサリを取外します。

**【2】フロントウインカーアクセサリの取付け**

- 付属のスタッドボルトにウインカーアクセサリの配線を通します。
- ウインカーボルトをスタッドボルトへ突き当てるまでしっかりとねじ込みます。
- 下図のようにヘッドライトボディにウインカーアクセサリを取付けます。

**④防水処理をします。**

- 取付けボルトの穴からウインカーボルトへ水が侵入すると故障の原因となることがあります。
必要に応じてテープを巻くなどの方法で防水処理をしてください。
配線を通した後、端子部に付属の端子カバーを取付けてください。
-

