

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 商品の改造、加工を行わないこと

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容

- | | | | |
|----------------|----|-----------------|----|
| 1. インジケーターハーネス | 1ヶ | 2. M6-20キャップボルト | 1ヶ |
| 3. M6平ワッシャー | 1ヶ | 4. M6-Uナット | 1ヶ |

取り付け方法

ご注意 必ずメインキーをオフにして作業を行って下さい。


1. スピードメーターが取り付けられていたカプラー(ヘッドライトケースの中にある)にインジケーターハーネスのカプラー(オス)とギボシ端子を接続します。

接続先 4Pカプラー(黒・空色・白/茶・茶) メスギボシ(黄色)

2. インジケーターハーネスの6ピンメスカプラーをインジケーターメーターに接続してください。

3. メーターから出ているオレンジ線と黒線は別売りのミニメーター取り付けハーネスを使用し接続してください。

※メーター側の赤線・赤/黒線はオイルインジケーターの配線となりますので使用いたしません。

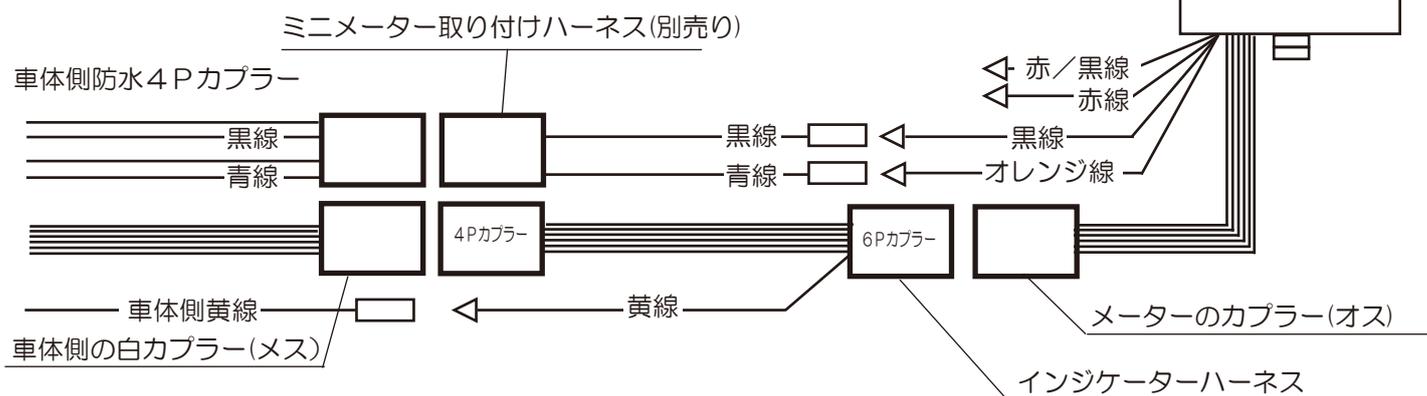

4. メーターの車体への取り付けはインジケーターメーターに付属のワッシャー大とハーネスセットに付属のボルト・ナット・ワッシャー小を使用してください。

上記配線色は参考色です。車体ロットにより異なっている場合があります。
インジケーターの配線色は車体側と異なる場合があります。