

注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。
POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

製品内容の確認をしてください。

フロントフェンダー本体	× 1
アルミカラー M6×10mm	× 2
M6×20 ボタンキャップボルト/ワッシャー	× 2
M6 フランジナット	× 2

▲ゲルコート仕上げ品は、塗装を前提としております。

生産上の工程でキズなどが発生する場合がございますが、製品の不良ではございません。
また、若干の穴位置のズレなどを生じる場合がございます。塗装を行う前に必ず、車輛へ仮装着を行い、穴位置などにズレが無いかをご確認ください。塗装を行った後の穴位置修正などで起こった補修費用などは責任をおいませぬのでご承知おきください。

①純正フロントフェンダーの取り外し



図A：フロントフェンダー固定ボルト位置

赤丸印にて囲まれているボルトを左右両側ともに取り外してください。(図A参照)
ブレーキホースクランプを左右両側ともに取り外してください。(図B参照)
ABSモデルは、ブラケットを取り外してください。
フロントフェンダー本体をフロントフォークアウターチューブなどへ干渉させないように注意しながら前方向へ抜き取ります。(図C参照)



図B：ブレーキホースクランプ取付位置



図C：フロントフェンダーの抜き取り要領


②3D-TECHフロントフェンダーの取り付け



取り外しと逆の手順でフロントフェンダー本体を車体へ取り付けてください。
付属のアルミカラーを純正フロントフェンダーブラケットと、フロントフェンダーの間へ挿入し、M6×20 ボタンキャップボルトとワッシャーを用い固定します。
後方は純正ボルトと付属のフランジナットを用い固定してください。
ブレーキホースクランプをフロントフェンダー穴部へ差し込んで固定してください。

ABSモデルはブラケットを元通りに取り付けてください。

※一箇所だけを完全に固定してしまうと歪みが生じ、4箇所固定することができません。
全体を仮固定した後に各部の本締めを行ってください。
※本製品はFRP製品特有の歪みなどを生じている場合がございますが、製品の不良ではございません。塗装工程を行う前に製品の歪みなどをパテ処理などで成型する場合がございますのでご注意ください。

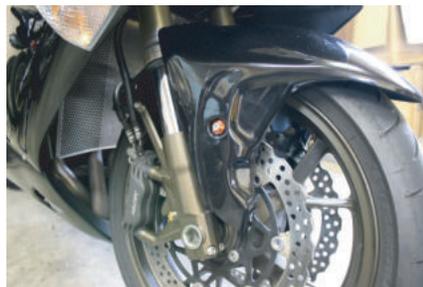

前部に弊社にて別売のNASAキャップボルトホルダー(M6用)をご使用いただけます。
Parts No.004086-00 各色¥1,800-(税抜)
(※メッキ仕上げのみ¥2,000-(税抜))
その際、ご使用になる固定ボルトは、別売の弊社製ステンレスキャップボルトM6×20ご使用をお奨めいたします。