

KAWASAKI GPZ900R etc.

クリアー／スモークレンズセット 共通取り付け説明書



注意 必ず取り付け・取り扱い前にお読みください。

ATTENTION

POSH製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
POSH製品は全て以下の事を前提としております。ご熟読のうえ
御理解頂きますようお願い致します。

- (1) 取り付けは車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識
及び技術を持ったメカニックにより行なわれること。
 - (2) 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行なわれていること。
 - (3) 道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
 - (4) 運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。
- 以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質については
保証出来ません。又、POSH☆Faith(株)／POSH(株)は当社製品の
品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃、整備費用やお車を使用
出来なかったことによる不便さ及び損失など、当社製品の品質以外どのよう
な事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

※アンバーレンズSETにはバルブは付属していませんので純正ウインカーバルブをそのまま使用してください。

K I T 内容 ;	ウインカーレンズ × 2
	オレンジバルブ × 2

※まず始めにドライバー（＋２番）を用意してください。
大きめの合わないドライバーを使用するとネジの頭をなめる可能性があります。

～ 取り付け方法 ～

- ① ノーマルウインカーの図１部分のネジを外します。
- ② 図２部分のタッピングビスを外し、ソケットを外します。
※タッピングビスが硬くネジの頭をなめる可能性がありますので、
ドライバーをしっかりと押し当ててゆるめてください。

図 1


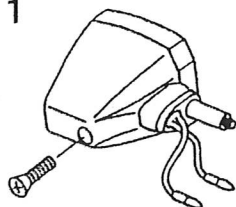


図 2

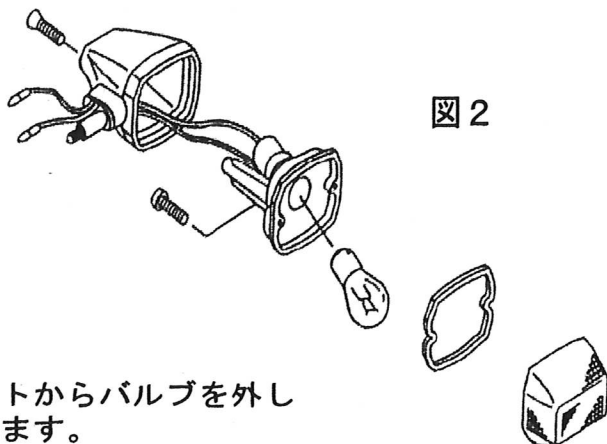

- ③ ②で外したバルブソケットからバルブを外し
オレンジバルブに交換します。
- ④ 作動テストを行い良好なら完成です。
(良好で無い場合①～④同様の手順で接続部を再チェック)

T O K Y O

〒203-0031

東京都東久留米市南町4-2-8

TEL. 042-450-5370

FAX. 042-450-5371

O S A K A

〒590-0005

大阪府堺市南清水町1-7-14

TEL. 072-229-2468

FAX. 072-229-8351