

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ 保証について

商品に製造には万全を期しておりますが、万が一製造上の品質不良がありました場合は商品お買い上げ後3ヶ月を限度として、弊社商品のお取替え又は無償修理致します。但し、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保障の対象外とさせていただきます。
またパーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、予めご了承ください。

▶ キット内容

1. ステップアッププレート 右	1個	2. ステップアッププレート 左	1個
3. フランジキャップボルト M8 x 2.0	4個	4. フランジキャップボルト M8 x 2.5	4個
5. チェンジロッド (角度付)	1個	6. ナット M6 右ねじ	1個
7. ナット M6 左ねじ	1個		

▶ ポジション

ポジション①: 1 1mmアップ/2.0mmバック
ポジション②: 2 3mmアップ/2.0mmバック

ポジション③: 3 5mmアップ/2.0mmバック

▶ 取り付け方法

※必ずサービスマニュアルで詳細を確認しながら作業を行って下さい。



※各締め付け部は必ずトルクレンチを用いて規定トルクにて確実に締め付けを行って下さい。

右側 (ブレーキペダル側)

1. ノーマルステップホルダーを取り外します。

2. 車体に**ステップアッププレート右**を**フランジキャップボルトM8 x 2.0**で取り付け規定トルクで締め付けます。(図1参照)

3. ノーマルステップホルダーを**ステップアッププレート右**に**フランジキャップボルトM8 x 2.5**で取り付け規定トルクで締め付けます。(図2参照)
※お好みのポジションに取り付けて下さい。
※リアブレーキスイッチのハーネスが突っ張る場合は図3のメインフレーム裏側のクランプゴムを移動させて下さい。(図3参照)

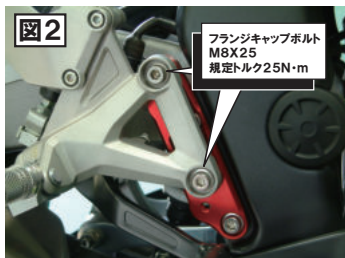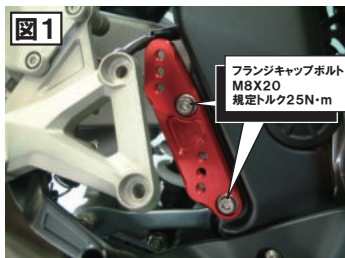

左側 (チェンジペダル側)

4. ノーマルのチェンジロッドを固定していますナットを緩めます。
※エンジン側のチェンジロッドのナットは**左ネジ**ですので気を付けて下さい。
5. ノーマルステップホルダーを外しノーマルチェンジロッドをノーマルシフトレバー・ノーマルシフトペダルから外します。
6. 車体に**ステップアッププレート左**を**フランジキャップボルトM8 x 2.0**で取り付け規定トルクで締め付けます。(図1参照)
※右側と同じ作業です。
7. **チェンジロッド**に**ナットM6右ねじ・ナットM6左ねじ**を取り付け純正シフトレバーと純正シフトモダルに**チェンジロッド**を取り付けポジションの位置によって長さを調節して下さい。(図4参照)
※**ナットM6右ねじとナットM6左ねじ**は仮止めです。
※図4の寸法以外で取り付ける場合にチェンジロッドのネジは必ず5mm以上はノーマルシフトレバー・ノーマルチェンジペダルにネジ込むようにして下さい。
8. ノーマルステップホルダーを**ステップアッププレート左**に**フランジキャップボルトM8 x 2.5**で取り付け規定トルクで締め付けます。(図2参照)
※お好みのポジションに取り付けて下さい。
※右側と同じ作業です。
9. **チェンジロッド**を回してサイドカバー裏側に接触しない角度で**ナットM6**を規定トルクで締め付けます。(図5・図6参照)
※ポジション③の時にチェンジロッドが稼働した際にカウル裏側に接触しやすくなりますので接触しない位置でチェンジロッドを固定して下さい。

1. もう一度取り付け部分確認し、問題が無ければ作業終了です。

