

LEDコンバージョンキット シーケンシャル 取り付け取り扱い説明書

HONDA CB1300SF/SB('03~'05) CBR1000RR('04~'05)
CBR600RR(~'06) CB400SF('04'05)('08~'20)
リヤのみ 2線式(シングル仕様) PARTS NO. 058008

注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

■ セット内容をご確認ください。

本キットには下記の製品がセットされております。取り付け作業を行う前に不足品が無いかと、製品の破損が無いかをご確認ください。



※本製品は LED基板のみがセット内容となっております。

車両への取り付けには別途ワイドワットウインカーリレー及びウインカーポジションリレーが必要となります。

又、本製品は補修用基板となります。専用リレー付属の1台分キットも別途設定がございます。1台分をお求めの方は専用リレー付きキットのご購入をお薦めいたします。


LEDコンバージョン基板 × 2枚
樹脂カラー × 4本
樹脂製菊ワッシャー × 4枚
タッピングスクリュー × 4本

(1) 純正ウインカー内部の分解

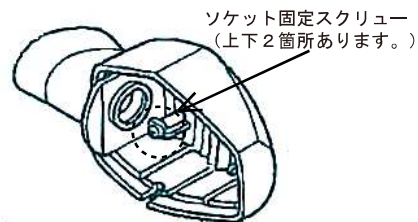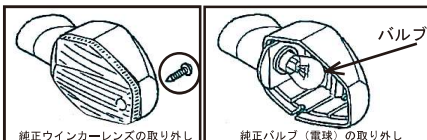


- ①左図の○印部のビス(プラス)を緩め取り外してください。
- ②純正ウインカーよりウインカーレンズおよびパッキンを取り外してください。
車体中央側(ウインカーステア部側)はレンズより突起しているツメによって固定されています。取り外し時にレンズ/本体の破損に注意してください。
- ③純正ウインカーパッキンが経年劣化により硬化している場合など必要があれば交換してください。
- ④ウインカーバルブ(電球)をソケット側へ押し付け、反時計方向へ回し、バルブを取り外してください。
- ⑤バルブソケットと純正ウインカー本体を止めているタッピングスクリューを2本共取り外してください。

(2) LEDコンバージョン基板の取り付け

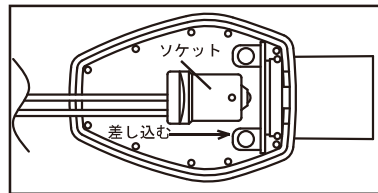

- ①LEDコンバージョン基板から出ている配線に取り付けられているソケットを純正ウインカーソケットに差し込みます。
フロントへは3線式・リヤへ2線式を取り付けてください。ソケットのピン位置に注意し差し込んでください。押し込みながら時計方向へ回すことによりソケットへ固定することができます。

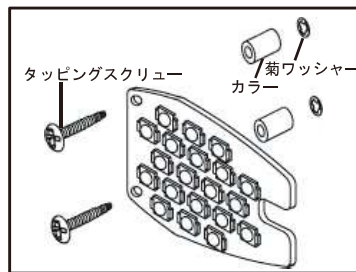

- ②付属のタッピングスクリュー・カラー・菊ワッシャーを左図の様に基板へ取り付けてください。
カラー・菊ワッシャーは基盤ソケットを純正ウインカー本体のソケットへ組み込んでから作業を行ってください。カラー・菊ワッシャーを組み込んでからソケットを差し込もうとすると、部品の脱落や紛失の原因となります。カラー・菊ワッシャーをタッピングスクリューへ挿入した後、純正ウインカーのソケットを本体へ固定していたビス穴へ取り付け、締結してください。

※上記の作業を各所完了の度にキーをONにして、LEDコンバージョン基板が点滅するかを確認した後に次の基板装着作業へ移行してください。

確認作業中は点滅回数が速い「ハイフラ」現象となりますが、故障ではありません。

- ③基板が点滅する事を確認した後、パッキン及びレンズを取り外しの逆手順で取り付けを行ってください。
ウインカーレンズ取り付け時、レンズのツメと本体の溝を合わせて取り付けてください。

(3) 専用ウインカーリレーの取り付け

本製品は別途ウインカーリレーを交換する必要があります。
ウインカーリレーを交換しないと「ハイフラ」現象が発生し、車両運送法違反に接します。
必ずコンバージョンキット取り付けと同時に交換を行ってください。
別売の弊社「ワイドワットウインカーリレー」を下記を参考にご購入ください。

車種名	年式	ワイドワット ウインカーリレー使用品番	ウインカーリレー 搭載位置
CB1300SF/SB	03~05	090010-WR	リアカウル内 テールランプ前 (ABS車 バッテリー下)
CBR1000RR	04~05	090010-WR	アッパーカウル内 ヘッドライトユニット中央
CBR600RR	03~06	090010-WR	アッパーカウル内 ヘッドライトユニット中央
CB400SF/SB	04~05 08~16	090011-WR	左サイドカバー内 (ABS車 バッテリー下)
CB400SF/SB	18~20	090011-WR	ガソリタンク下
CBR954RR		090010-WR	アッパーカウル内 メーターユニット裏

Motorcycle Modernize
POSH☆Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス㈱ 本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

<http://www.posh-faith.co.jp>

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444
FAX 042-452-5443