

カスタムウインカーレンズSET

HONDA純正タイプ

純正No. 33602-MAT-E21
33652-MAT-E21 に適合

適合車種

CBR1000RR(`04-)国内仕様/CBR600RR(`03-)国内仕様
CBR600F4i(`01-`02)国内仕様・CBR600F(`05)
CB1300SF(`03-)・CB400SF SPECⅢ(`04-)
CB1300スーパーボルドール・CB400スーパーボルドール
VTR1000F(`01-)・VTR1000SP-1(`01)国内仕様
VTR1000SP-2(`02-)国内仕様・CBR954RR(`02-`03)

◆SET内容

- 058278 (クリアウインカーレンズ) フロント(ダブル球専用) 12v21/5wオレンジバルブ (段違いピンタイプ) ×2
- 058078 (クリアウインカーレンズ) フロント/リア共通(シングル球専用) 12v21wオレンジバルブ (平行ピンタイプ) ×2
- 058279 (スモークウインカーレンズ) フロント(ダブル球専用) 12v21/5wオレンジバルブ (段違いピンタイプ) ×2
- 058079 (スモークウインカーレンズ) フロント/リア共通(シングル球専用) 12v21wオレンジバルブ (平行ピンタイプ) ×2

⚠ 注意 必ず、取付け・取扱い前にお読み下さい。

POSH☆Faith製品を御買い上げ頂き、誠にありがとうございます。POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

- ①取付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ②商品は目的にあった正しい取り付け、取扱いが行われること。
- ③道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ④運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。
- ⑤クリアーレンズ、スモークレンズをご使用の際は、必ずオレンジ色のバルブ(電球)を使用して下さい。
＜オレンジ色＞以外の物を使用すると違法になります。
- ⑥ウインカーバルブ(電球)のワット数は必ず、純正と同じワット数か、当社が設定しているワット数の物を使用して下さい。
- ⑦バルブ(電球)は消耗品です。走行前に必ず点検して、退色時や切れて点灯しなくなった場合は、速やかに新しい物に交換して下さい。

※以上のことを必ずお守り下さい。
正しい取り付け、取扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証出来ません。
又、POSH☆Faithは当社製品の品質に付いてのみ責任を持つものであり、修理工賃、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おき下さい。

◆ウインカーレンズの取付け (フロント/リア共通)

①～④の画像を参考に純正ウインカーレンズのビスを外してPOSH製ウインカーレンズに交換します。

※レンズ左右専用になっています。(裏のビス止め穴部分の先端形状が違います。)


※バルブに油分や汚れが付かない様に作業を行って下さい。



※純正ウインカーレンズを外してバルブを付属のオレンジ球に交換後に逆の手順でPOSHウインカーレンズを取り付けします。

※レンズは、タッピングビスで固定する為、初めはネジ山はありません。(これは成形不良ではありません。)

※レンズを押さえながらしっかりと押し回しをしてビスを締めて下さい。又、ボルトの締め過ぎにはご注意下さい。

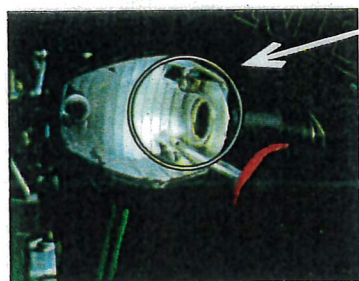

※バルブが入れにくい場合は、ソケットを止めているビスを外して両手で作業すると入れやすくなります。

ウインカー/ポジションランプが点滅/点灯しない! ?...そんな時はココをチェック!

- ★バルブ(電球)が切れている? →バルブ(電球)のチェック。
- ★ソケットにバルブ(電球)がしっかりはまっていない。 →ソケットのチェック。
- ★配線の被服が破れてショートしている、断線している、正しく配線が接続がされていないなど。 →配線のチェック。(ショートしているときはヒューズもチェック)
- ★運行前点検(各所、ビス、ナットの緩み等)は必ず行って下さい。

(株) ポッシュ

〒203-0031 東京都 東久留米市 南町 4-2-8
☎ 0424-50-5370 FAX 0424-50-5371

POSH☆Faith
Co., Ltd.

ポッシュフェイス (株)

〒590-0005 大阪府 堺市 南清水町 1-7-14
☎ 072-229-2468 FAX 072-229-8351