

CBR1000RR フロントフェンダー 取り扱い説明書

PARTS-NO. 058106-CB/WG/BG

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

取付け上のご注意

1. センタースタンドを立て、車体を安定させた状態で作業を行って下さい。
2. 取付けの際、車体誤差等によりフェンダー本体の取付け穴を若干加工する必要がある場合があります。
3. 本製品はFRP製ですので、ボルトの締め付け過ぎには十分注意して下さい。
4. 製品の性質上、熱による変質の恐れがありますので、ポリマー加工等、熱の加わる加工、作業はしないで下さい。

キット内容

1. フロントフェンダー本体	1ヶ	2. H型ラバーワッシャー	4ヶ
3. M6 平ワッシャー大	4枚	4. M6×15 キャップボルト	1本
5. M6×20 キャップボルト	1本	6. M6 平ワッシャー	4枚
7. M6 ロックナット	2ヶ		

組み付け方法

1. フロントフェンダー左右後方についているブレーキホースを固定しているボルト、ナットを取り外します。
2. 図中A、Bのボルト（左右共、計6本）を取り外します。（図1参照）
※取り外したボルトは再度使用します。
3. フロントフォークとの干渉に注意しながらフロントフェンダーを前方へ引き抜きます。
4. フロントフェンダーの穴（左右計4ヶ所、図2参照）に付属のH型ラバーワッシャーをはめ込みます。
5. フロントフェンダー本体を、取り外した手順と逆の手順で、前方より差し込みます。
6. 図中Bに純正のボルト、付属のM6ワッシャー大を使用し仮止めし、Aに純正のボルトのみで仮止めします。（図3参照）
7. ブレーキホースを付属のボルト、ナット類を使用してフェンダーに固定します。
8. フェンダーとタイヤのクリアランスを微調整しながら各ボルトの増し締め、点検を行い、異常がなければ作業は終了です。

※ 取付け後は必ず定期的に点検をして、車体とリアフェンダーのクリアランスを調整し、各ネジ部の増し締めを確実に行って下さい。

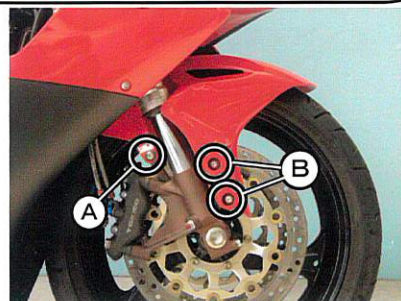


図1



図2

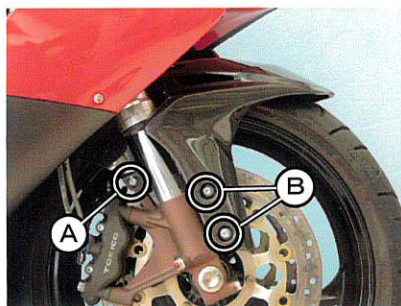


図3



ポッシュフェイス(株)
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468

(株)ポッシュ
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 0424-50-5370