


XJR1300('98~)マッスルテールカウル 取り付け説明書

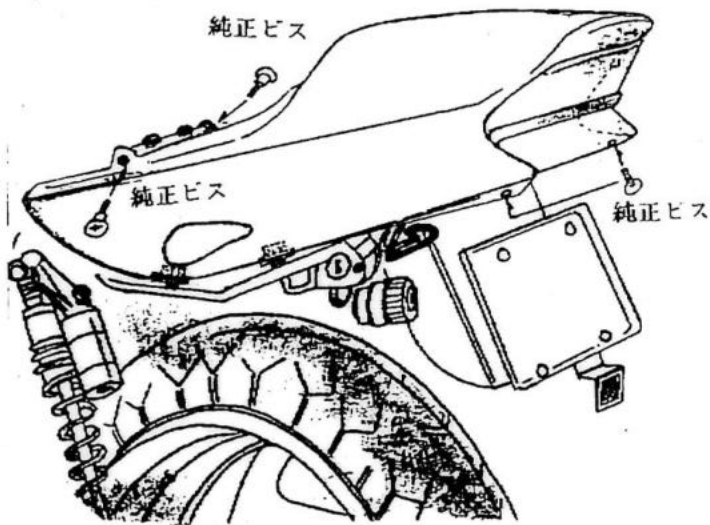

- ①純正テールカウルを取り外す。
 - ②純正テールカウル取り付け部に付いている
ブッシュラバーを取り外し、製品本体の同
じ穴に取り付ける。
 - ③製品本体を純正テールカウル取付位置と同
じ箇所に、仮付けをした後、本締めする。
- ※製品本体取付の際、左右シートレールに
付いているブッシュラバーを必ず製品本
体が、ブッシュラバーの溝に当たるように
取り付けて下さい。

ポッシュフェイス(株)	〒590-0005	大阪府堺市南清水町1-7-14	TEL 0722-29-2468
			FAX 0722-29-8351
(株)ポッシュ	〒203-0031	東京都東久留米市南町4-2-8	TEL 0424-50-5370
			FAX 0424-50-5371