

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のご前提といたしておりますので、ご熟読の上ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 走行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 商品の改造、加工を行わないこと

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス株式会社及び株式会社ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

製造には万全を期しておりますが、万一製造上の品質不良がありました場合は、商品お買上げ後3ヶ月を限度として、お取替え又は、無償修理致します。ただし、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保証対象外とさせていただきます。

また、パーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、あらかじめご了承下さい。

キット内容


LEDテールランプユニット × 1 遮光シート 50×250 ×1

組み付け方法

XJR400への組み付けはサービスマニュアルをご参照ください。


メインキーを必ずOFFにして作業して下さい。

1. シートを取り外し、ボルトAを左右とも取り外します。(図1参照)
2. ボルトBを左右とも取り外し、グラブバーを取り外します。(図2参照)
3. ボルトCを左右とも取り外し、テールカウルを後方へずらすように取り外します。(図3参照)

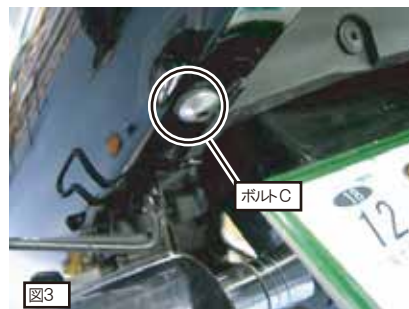

4. ナットDを3ヶを取り外し、テールランプを交換します。取付け後テールランプの点灯動作確認をおこなってください。(図4参照)

5. 取り外した逆手順で外装を取り付けて終了です。

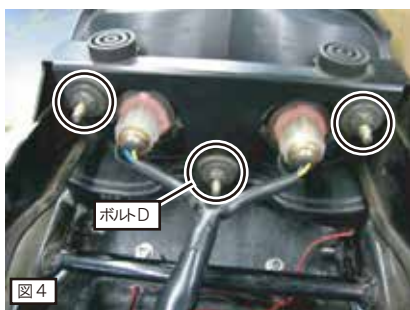


遮光シートの使用方法

車検時に検査官の判断基準により、ナンバープレートへのテールランプ光の映り込みを指摘される場合があります。その際は検査官の指示に従い遮光シートのテールランプへの貼り付けを行ってください。

(使用例)



貼り付け前

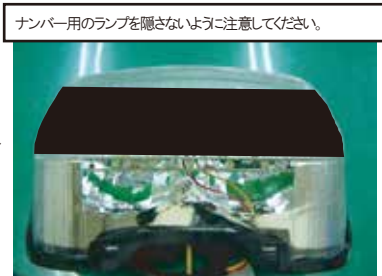

貼り付け後

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス株式会社
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351