

LEDコンバージョンウインカーレンズキット シーケンシャル 取り付け取り扱い説明書

PARTS NO.

YZF-R25/R3, MT-25/03, MT-07/09

YAMAHA XSR700/900, TRACER900

⚠ 注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。


POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

■ セット内容をご確認ください。

本キットには下記の製品がセットされております。取り付け作業を行う前に不足品が無いか又、製品の破損が無いかをご確認ください。

LEDコンバージョンウインカーレンズ 右		× 2 個
LEDコンバージョンウインカーレンズ 左		× 2 個
ウインカーリレー		× 1 個

(1) 純正ウインカーレンズ・ウインカーバルブ(電球)の取り外し

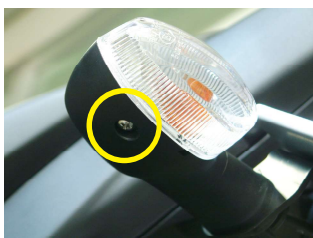

①左図の○印部のビス(プラス)を緩めウインカーレンズ取り外してください。




②ウインカーバルブ(電球)をソケット側へ押し付け、反時計方向へ回し、バルブを取り外してください。

(2) LEDコンバージョンウインカーレンズの取り付け

①LEDコンバージョンウインカーレンズから出ているソケットを車体側ウインカーソケットに差し込み、押し込みながら時計方向へ回しソケットへ固定します。

※ソケットのピン位置に注意し差し込んでください。

※ソケットを組み込んだ状態でソケットから出ている配線の位置が中心よりも車体の内側に寄っている場合は、車体側のソケットを固定しているビスを取り外し、車体側ソケットを**配線に無理がない方向へ180°**反転させソケットを固定して下さい。

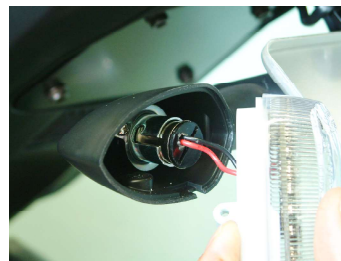

配線がソケットの中心よりも車体の外側に
出ている場合は、車体側のソケットのビスを
取り外しソケットを反転して下さい。



②上記の作業を各所完了の度にキーをONにして、LEDコンバージョンウインカーレンズが点滅するかを確認した後に次のウインカーレンズ装着作業へ移行してください。
確認作業中は点滅回数が速い「ハイフラ」現象となりますが、故障ではありません。

③ウインカーレンズ内に配線を収めウインカーレンズの取り外しの逆手順でウインカーレンズを取り付けます。

※新品のレンズにはネジ山が切られていませんので、ネジ山を切りながら締め付けるという事になりますので、締めて、少し戻すという感じで真っすぐゆっくりと締め付けて下さい。
締め過ぎはレンズ破損の原因になりますのでご注意ください。

(3) ウインカーリレーの取り付け

①裏面の画像を参考にしシート・カバー類を取り外し、純正ウインカーリレーから付属のウインカーリレーに交換します。

※付属のウインカーリレーのカプラーは車種によって使用しない場合があります。

※純正リレーに付いているマウントラバーは付属のウインカーリレーに移植して下さい。


②ウインカーリレーの緑線をバッテリーマイナスやフレームアースに繋がるボルトに接続します。

③メインキーをONにし、左右のウインカーが正常に点滅するか確認します。


④ウインカーが前後左右共、正常に動作する事を確認できたらメインキーをOFFにし、取り外カバー類やシートを取り外しと逆の手順で取り付けいて作業終了です。

<ウインカーリレーの位置>


YZF-R25/R3、MT-25/03

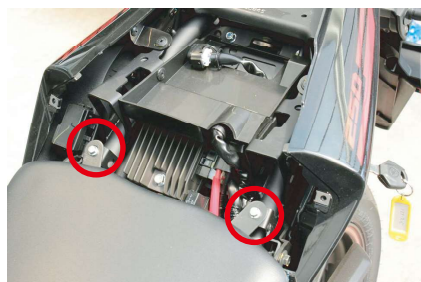

2015年式～2018年式

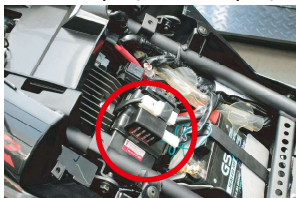

2019年式～2020年式

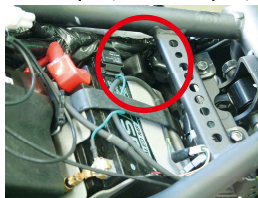

- ①タンデムシートとシートカバーを取り外した後、ライダーシートを上図の○印部分のボルトを緩め取り外します。
- ②純正ウインカーリレーはライダーシート下、バッテリー上に装着されています。
- ③ウインカーリレーのカプラーを取り外し、キット付属のウインカーリレーへマウントラバーを移植します。カプラーを接続し、アース配線（緑色）は、バッテリーのマイナスターミナルへ接続してください。
- ④純正ウインカーリレーが取り付けいていた位置へ付属のウインカーリレーを取り付けてください。

MT-07



- ①白○部にて囲まれた部分のボルトを緩め、取り外します。タンク中央部の黒色のカバーを取り外すと、更にボルトにて締結された部分が有りますので、同様に白○部のボルトを緩め取り外してください。


※本作業は車体左側のみタンクカバーを取り外します。

- ②ボルトの取り外し忘れが無いかを確認して車体よりタンクカバーを取り外します。



- ③レギュレータレクチファイア前方に純正ウインカーリレーが取り付けられていますのでこれを取り外します。
- ④ウインカーリレーのカプラーを取り外してください。
- ⑤付属のウインカーリレーへ純正ウインカーリレーに取り付けているマウントラバーを移植してください。
- ⑥純正ウインカーリレーが取り付けいていた位置へ付属のウインカーリレーを取り付けてください。

XSR700

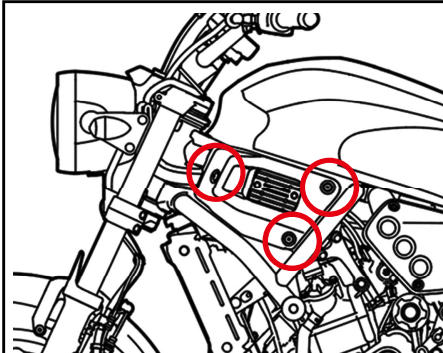


- ①図の○印部分のボルトを緩め左サイドカバーを取り外します。



- ②レギュレータレクチファイア前方に純正ウインカーリレーが取り付けられていますのでこれを取り外します。
- ③ウインカーリレーのカプラーを取り外してください。
- ④付属のウインカーリレーへ純正ウインカーリレーに取り付けているマウントラバーを移植してください。
- ⑤純正ウインカーリレーが取り付けいていた位置へ付属のウインカーリレーを取り付けてください。

XSR900、MT-09、TRACER900

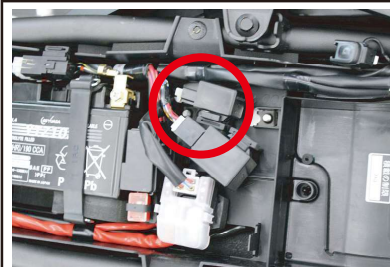

- ①シートを取り外してください。
 - ②ライダーシート側バッテリー後方に位置する純正ウインカーリレーを取り外します。
 - ③ウインカーリレー3Pカプラーの接続を外してください。
 - ④付属のウインカーリレーへ純正ウインカーリレーに取り付けているマウントラバーを移設してください。
- ※画像はMT-09ですが、XSR900・TRACER900も同じ位置です。

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO., LTD.

ボッシュフェイス株式会社 本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

<http://www.posh-faith.co.jp>

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444
FAX 042-452-5443