

# LEDコンバージョンキット Kawasaki Ninja250 SL/Z250

2015.12.10

## ⚠ 注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。  
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。


## ■ セット内容をご確認下さい。

本キットには下記の製品がセットされております。取り付け作業を行う前に不足品が無いか又、製品の破損が無いをご確認下さい。

LEDコンバージョン基板	.....	× 2 枚 (右)
LEDコンバージョン基板	.....	× 2 枚 (左)
専用ウインカーリレー	.....	× 1 個

### (1) 純正レンズ及びソケットの取り外し

ウインカー本体裏側にあるレンズ取り付けビス及びソケットを取り外します。

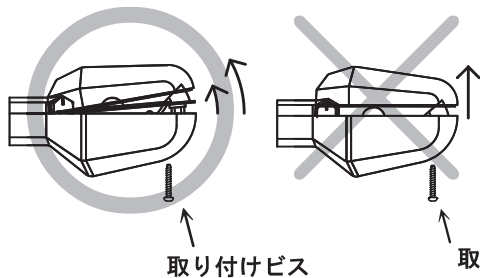


※レンズとソケットを同時に車体側を支点に開くように取り外すとスムーズに取り外す事が出来ます。

### (2) 配線の取り外し

ソケットから配線端子を取り外して下さい。  
取り外しは右図を参考に行ってください。

※端子はまっすぐ引き抜いてください。  
ソケット部の破損などに繋がります。

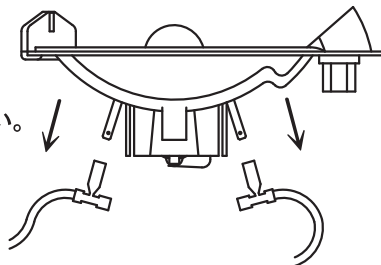


### (3) LEDコンバージョンキットの取り付け

LEDコンバージョンキットに車体配線を接続します。

(2) で取り外した配線を下記の要領でLEDコンバージョンキットに接続して下さい。

LEDコンバージョンキット基板の〔12V〕端子へ	右ウインカーの場合	灰色
	左ウインカーの場合	緑色
LEDコンバージョンキット基板の〔GND〕端子へ	黒/黄色 (左右共通)	

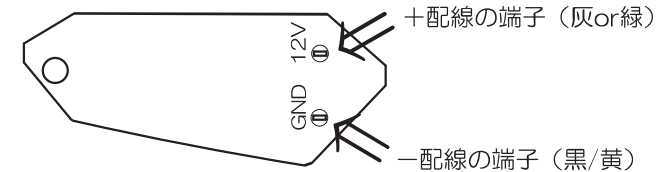


※配線色を間違えて接続してしまうと点灯しません。

配線接続は、キチンと深くまでギボシを挿入して下さい。ギボシの挿入が浅いと走行中に配線が抜けてしまうなど、点灯不良の原因となりますのでご注意ください。

### (4) レンズの取り付け

ウインカーレンズの車体側 (車体中心に向かう方向) を予めウインカーボディ本体へ差し込んだ状態でLEDコンバージョンキットを本体へ取り付けてください。

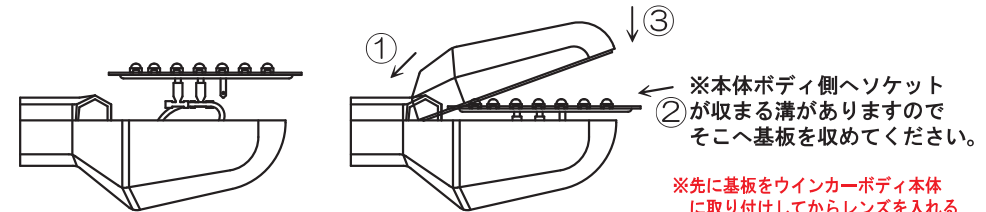

※先に基板をウインカーボディ本体に取り付けてからレンズを入れるとLED素子とレンズが接触し破損しますので  
①→②→③の順で組み込みください。

### (5) ウインカーリレーの交換

#### Z250のウインカーリレー交換手順



①サイドカバーを固定しているボルトを左右共に緩め、取り外します。

②ライダーシートを固定しているボルトを緩め、取り外します。

③ライダーシートを取り外します。

④ボルト及びプッシュリベットを上画像を参考に取り外し、車体右側のテールカウルを車体より取り外して下さい。ウインカーリレーは車体右側のテールカウル内に設置されています。


⑤左右ウインカーの動作に問題がないことを確認した後に、逆の手順で車体を組み立てます。

## (5) ウィンカーリレーの交換

### Ninja250 SLのウィンカーリレー交換手順




- ①タンデムシートを取り外してください。
- ②テールカウル下部にあるプッシュリベットを左右ともに取り外します。

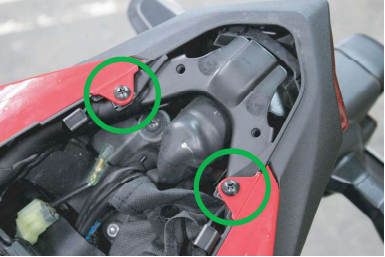

- ③テールカウル上部にあるプラスビスを緩め、取り外してください。



- ④ライダーシートを固定しているブラケットを左右ともに緩めて取り外した後にライダーシートを取り外してください。

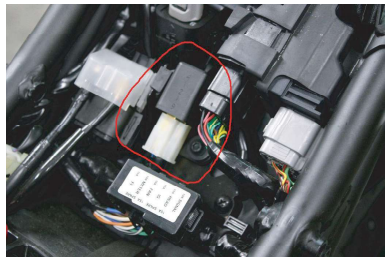

- ⑤純正ウィンカーリレーを取り外してください。
- ⑥付属の専用ウィンカーリレーへ純正ウィンカーリレーに取り付けていたマウントラバーを移植してください。
- ⑦付属のウィンカーリレーを車体へ取り付けてください。専用ウィンカーリレーから出ている緑色の線を車体バッテリーのマイナスターミナルへ接続してください。この時点で前後左右とも問題なくウィンカーが動作することを確認してください。

- ⑧動作に問題が無ければ、取り外しと逆の手順で車体へシート・シートカウルを取り付けてください。

Motorcycle Modernize

**POSH Faith**  
**CO;LTD.**

<http://www.posh-faith.co.jp>

ポッシュフェイス㈱  
大阪府堺市南清水町1-7-14  
TEL 072-229-2468  
FAX 072-229-8351