

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

取付け上のご注意

1. センタースタンドを立て、車体を安定させた状態で作業を行って下さい。
2. 取付けの際、車体誤差等によりフェンダー本体の取付け穴を若干加工する必要がある場合があります。
3. 本製品はFRP製ですので、ボルトの締め付け過ぎには十分注意して下さい。
4. 製品の性質上、熱による変質の恐れがありますので、ポリマー加工等、熱の加わる加工、作業はしないで下さい。

キット内容

- | | | | |
|--------------|----|------------------|----|
| 1. リヤフェンダー本体 | 1ヶ | 2. タイラップ(AB-200) | 2本 |
|--------------|----|------------------|----|

組み付け方法

1. ノーマルチェーンガードを取り外します。
※取り外したボルトは再度使用しますので、紛失しないようにご注意下さい。
2. ジャッキ等で車体を軽く持ち上げ、右側リヤサスペンションを取り外します。
※転倒しないよう十分注意して下さい。
3. リヤフェンダー本体を後方から差し込みます。このとき、リヤサスペンションとの干渉に注意しながら差し込み、取付け位置まで持って行きます。
4. ノーマルチェーンガードの取付け位置2ヶ所で仮止めします。(1で取り外した純正ボルトを使用して下さい。)⇒図1参照
5. リヤフェンダー本体の右側の穴(2ヶ所)に付属のタイラップを通し、車体後方から見て左右のバランスを調整し、タイヤ、チェーンとリヤフェンダーとのクリアランスが十分あることを確認してからスイングアームに確実に固定して下さい。⇒図2参照
6. チェーンガード側のボルトの本締めを行って下さい。
7. 右側リヤサスペンションを元通りに取付けて下さい。
8. 各部を再度点検し、異常がなければ作業は終了です。

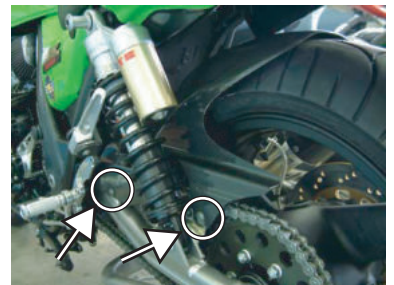


図1

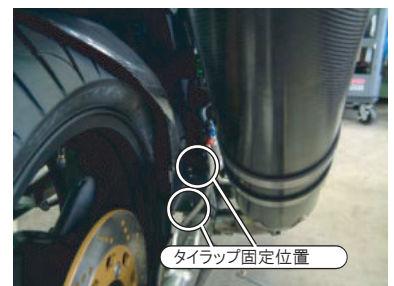


図2



完成図

※ 取付け後は必ず定期的に点検をして、車体とリヤフェンダーのクリアランスを調整し、各ネジ部の増し締めを確実に行って下さい。