

ZRX1100 カーボンリヤフェンダー 取り扱い説明書

PARTS-NO.072339-CB

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス(株)及びポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、
修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不都合、及び損失など弊社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

取り付け上のご注意

1. センタースタンドを立て、車体を安定させた状態で作業を行って下さい。
2. 取付けの際、車体誤差等によりフェンダー本体の取り付け穴を若干加工する必要がある場合があります。
3. 本製品はFRP製ですので、ボルトの締め付け過ぎには十分注意して下さい。
4. 製品の性質上、熱による変質の恐れがありますので、ポリマー加工等、熱の加わる加工、作業はしないで下さい。

キット内容

1. リヤフェンダー本体	1ヶ	2. タイラップ (AB-200)	2本
3. M6×15 ボタンヘッド	2本	4. M6 平ワッシャー	2枚

組み付け方法

1. ノーマルチェーンガードを取り外します。
2. リヤフェンダー本体を後方から差し込みます。このとき、リヤサスペンションとの干渉に注意しながら差し込み、取り付け位置まで持って行きます。
3. ノーマルチェーンガードの取り付け位置2ヶ所で仮止めします。
(付属のボタンヘッド、平ワッシャーを使用して下さい。) ⇒図1 参照

※この状態では図2の様にリアフェンダーが左に寄ります。

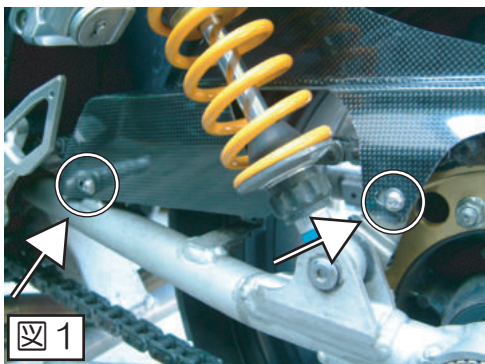


図1



図2

4. 右側のスイングアームに載せる部分をタイラップで軽く固定します、これで右側にリアフェンダーが寄りフェンダーが中央に寄ってきます。

図3の固定位置を前後に微調整しフェンダーのセンターとタイヤのセンターを調整してください。

調整が出来ればもう1本のタイラップも使用し2ヶ所でしっかり縛り上げて終了です。

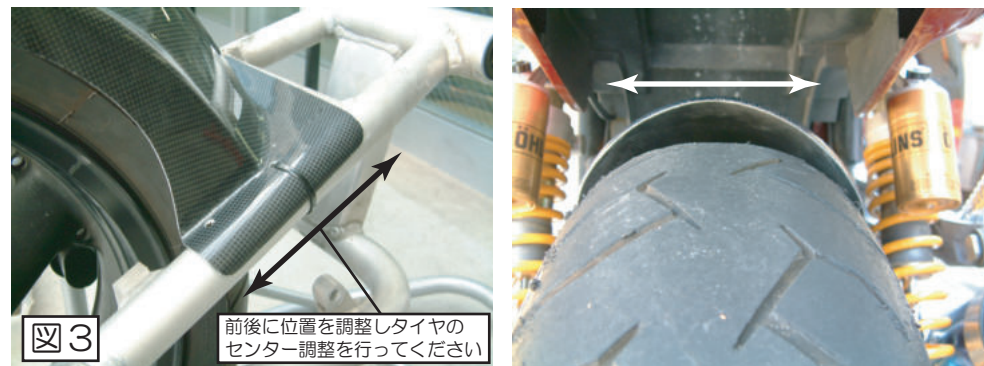


図3

前後に位置を調整しタイヤのセンター調整を行ってください

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス(株)
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351