

スーパーバイクポジションブラケット 取り扱い説明書 PARTS-NO.080052/01/03/06

IMPULSE'94～,CB400SF～'93,etc・・・ 17mmバック・35mmアツブ

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

□当製品を取付けの際はブレーキホース及びクラッチケーブルの交換（ノーマルハンドル使用時で10cmの延長）が必要です。

※上記は最もスタンダードなモデルを基準としています。

製造ロット、マイナーチェンジにより10cm以上の延長が必要な場合があり、現車にて確認が必要です。

□チョークワイヤー・配線類は取り直し変更が必要です。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、

修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の


品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容

1. M8×20mmキャップボルト	4本	2. M8×25mmキャップボルト	2本
3. M8×30mmキャップボルト	2本	4. アッパー・アンダーブラケット	2セット

組み付け方法

1. ノーマルアッパーブラケットを取り外す。
※燃料タンクを傷つけないようにご注意ください。
2. ハンドルを持ち上げ、スーパーバイクポジションブラケットのアンダー(下側)を取付け、ボルトを規定トルクで締め付ける。
※ボルトにはネジロック剤をご使用することをお勧め致します。
3. アッパーブラケットを取付け、ボルトを仮止めし、ハンドルの角度調整をした後、交互に数回に分けて規定トルクで締め付ける。
※ボルトにはネジロック剤をご使用することをお勧め致します。
※取付け後は必ず前輪を浮かせた状態でハンドルを左右に切りホースケーブル類の突っ張りや車体への干渉を確認してください。

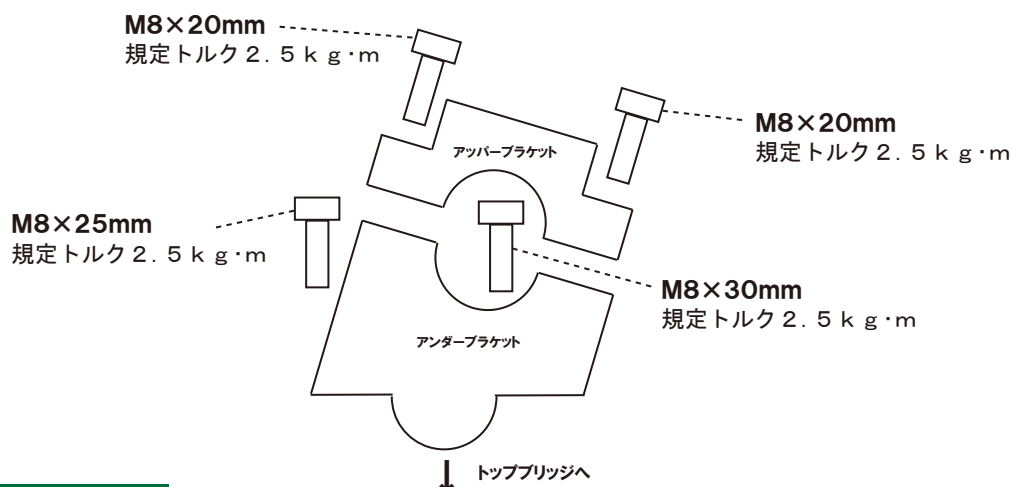

ポッシュフェイス(株)

大阪府堺市南清水町1-7-14

TEL 072-229-2468