

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。  
ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。  
また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不快感、及び損失など弊製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予めご了承下さい。

保障について

商品に製造には万全を期しておりますが、万が一製造上の品質不良がありました場合は商品お買い上げ後3ヶ月を限度として、弊社商品のお取替え又は無償修理致します。但し、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保障の対象外とさせていただきます。またパーツ代金、交換工費等の一切の費用も対象外となりますので、予めご了承ください。

キット内容

1. M6×20 キャップボルト	1本	2. M6×30 キャップボルト	2本
3. M6平ワッシャー	6枚	4. M6 Uナット	3ヶ
5. 変換コネクター	1ヶ	6. スリットチューブ (30cm)	1本
7. タイラップ (CV-200)	3本	8. リフレクターステー	1枚
9. ミニキャッツアイテールランプ (ステー組み込み済み)	1ヶ		

組み付け方法

ノーマルテールランプの取り外し

メインキーは必ずオフにして作業してください。

1. 横のボルト左右2本取り外してシートを取り外して下さい。図1参照
2. テールランプ配線のカプラーを外して下さい。  
(フレームに固定されている配線はバンドを取り外しておいて下さい。)  
図2のボルト左右とフェンダーの裏側にあるボルトを一本外します。  
これで車体からテールランプが取り外せます。



図1



図2

裏側のボルトを取り外す。

ミニキャッツアイテールランプの取り付け

3. テールランプにの配線にスリットチューブを被せ、ギボシ端子に変換カプラーを取り付けます。配線は同じ色を差し込んでください。図3参照
4. テールランプをキット付属のボルト・ワッシャー・ナット・アルミカラーを使用して固定してください。(アルミカラーはフェンダーとステーの間に挟み込みます) 図4参照
5. カプラーを車体に接続し、メインキーオンにしテールランプの作動を確認してください。問題が無ければ車体に配線を付属タイラップで固定します。



図3

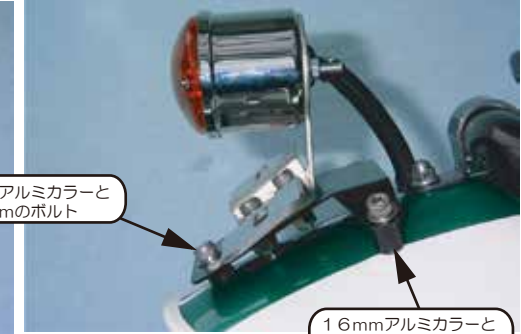


図4

6. ノーマルテールランプからリフレクターを取り外しリフレクターステーに取り付けます。図5参照
7. ナンバープレートと一緒にリフレクターステーを取り付けます。図6参照  
(両面テープの保護テープは剥がしてナンバープレートの裏に張り付けます。)  
(図のライセンスプレート・ネットアンカーは付属していません。)
8. リフレクターステーを曲げてリフレクターの角度を調整してください。
9. シートを取り付け完了です。



図5



図6

Motorcycle Modernize  
**POSH Faith**  
CO.,LTD.

ポッシュフェイス㈱  
大阪府堺市南湾水町1-7-14  
TEL 072-229-2468  
FAX 072-229-8351