



グラストラッカーBIGBOYフェンダーレスキット

↑注意 必ず、取り付け・取扱い前にお読み下さい。
POSH☆Faith製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提として
おります。ご熟読の上御理解頂けます様お願い致します。



- 1、取り付けは、車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われる事。
- 2、商品は、目的にあった正しい取り付け、取扱いが行われている事。
- 3、道路交通法及び、道路運送車両法を厳守する事。
- 4、運行前点検及び、保守整備を必ず行う事。

以上の事を必ずお守り下さい。

正しい取り付け、取扱いが守られない使用において商品の品質に付いては保証出来ません。又、POSH☆Faithは
当社製品の品質に付いてのみ責任を持つものであり、修理工賃、整備費用やお車を使用できなかった事による不便
さ及び損失など当社製品の品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いませんのでご承知おき下さい。

kit内容 テールランプ×1、テールランプベース×1、カプラー付き配線×1、
リフレクターステー×1

- ① 図1、矢印のナット、ボルト(左右)を外して車体よりシートを取り外し、テールランプの配線(カプラー)を
車体ハーネスより取り外します。
- ② 図2、AのボルトとBのナット2個を外し、車体よりテールランプを取り外します。
テールランプを外したらAのボルトを元の通りに組み付けます。

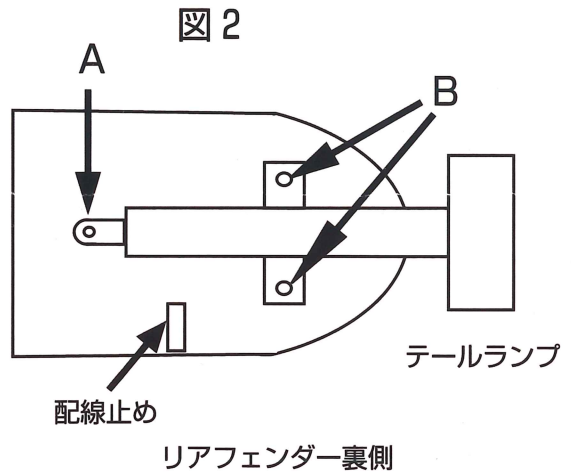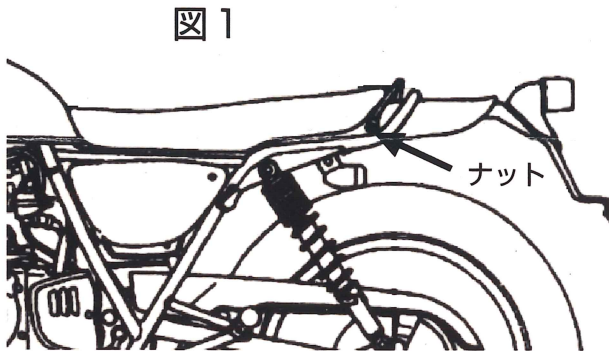

- ③ ②で取り外したBのナット(2個)を使用し、Bの位置にフェンダーレスキットを取り付けます。
- ④ テールランプより出ている配線に付属のカプラー付き配線を同色同士で取り付け、車体ハーネスに
取り付けます。この時、純正リアフェンダー裏側の配線止め(図2)を使用し、テールランプの配線を
リアフェンダーにしっかり固定します。
- ⑤ フェンダーレスキットにリフレクターステーとナンバーを取り付け、リフレクターステーに②で外したノーマルテールランプ
よりリフレクターを外し、取り付けます。メインキーをONにしてテールランプが正常に作動すれば作業は終了です。

※この製品は性質上保安基準のナンバー取り付け角度45°に適合しておりません。
適合させる為には、曲げ等の加工が別途必要になります。ご了承下さい。

POSH☆Faith

TOKYO 東京都 東久留米市 南町 4-2-8 TEL0424-50-5370
OSAKA 大阪府 堺市 南清水町 1-7-14 TEL0722-29-2468