

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください

5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については  
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ボッシュフェイス(株)は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容




- |                |    |             |    |
|----------------|----|-------------|----|
| 1. LED基盤 (2線)  | 4個 | 2. 基盤台座プレート | 4個 |
| 3. ビス M3×6     | 8個 | 4. ビス M3×8  | 8個 |
| 5. 樹脂カラー 3×6×3 | 8個 |             |    |

▶ 取り付け上のご注意 ⚠

1. メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させた状態で作業を行って下さい。
2. 当製品は弊社製品Z900RSスーパーバイクウインカーキット(品番: 132093-13/16・132094-13/16・132095-13/16)を装着済で電球からLEDに変更する為の商品です。
3. Z900RSスーパーバイクウインカーキットの取付けと同時に作業する場合は予めウインカー本体に当製品を組み込んでからウインカーキットの取付け作業を行って下さい。

▶ 取り付け方法

1. ウインカー本体を車体より取り外します。  
※ウインカー本体を車体より取り外さずLED基盤を取付けようとする、ウインカー取付け部品等にLED基盤の端子部分が引っ掛かりやすいので作業が困難になりやすいです。
2. ウインカーレンズを取り外しハルブソケットも取り外します。
3. LED基盤を基盤台座プレートにビスM3×8と樹脂カラーで取付けます。(図1・図2参照)  
※樹脂カラーはLED基盤と基盤台座プレートの間に取付けます。
4. 3. で組み込んだLED基盤の配線をウインカー本体の穴に通し、基盤台座プレートをウインカー本体にM3×6で取付けます。(図3参照)  
※基盤台座プレートの穴が切れていない方が取付け側です。
5. ウインカーレンズを取付けウインカーを車体に取り付けて作業終了です。  
※車体の取付け方法はウインカーキットの説明書を参照して下さい。  
※ウインカー配線をウインカーキットの変換コードに接続して下さい。  
ウインカー 赤線 → 赤線 変換コード  
黒線 → 黒/黄

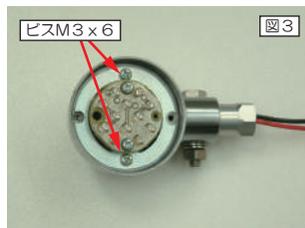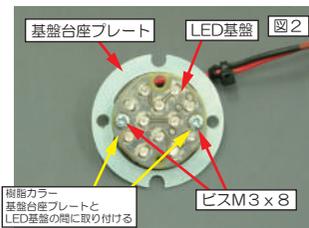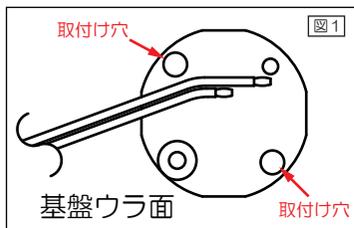

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ボッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ボッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください

5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については  
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ボッシュフェイス(株)は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容

- |                |    |             |    |
|----------------|----|-------------|----|
| 1. LED基盤 (2線)  | 4個 | 2. 基盤台座プレート | 4個 |
| 3. ビス M3×6     | 8個 | 4. ビス M3×8  | 8個 |
| 5. 樹脂カラー 3×6×3 | 8個 |             |    |

▶ 取り付け上のご注意 ⚠

1. メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させた状態で作業を行って下さい。
2. 当製品は弊社製品Z900RSスーパーバイクウインカーキット(品番: 132093-13/16・132094-13/16・132095-13/16)を装着済で電球からLEDに変更する為の商品です。
3. Z900RSスーパーバイクウインカーキットの取付けと同時に作業する場合は予めウインカー本体に当製品を組み込んでからウインカーキットの取付け作業を行って下さい。

▶ 取り付け方法

1. ウインカー本体を車体より取り外します。  
※ウインカー本体を車体より取り外さずLED基盤を取付けようとする、ウインカー取付け部品等にLED基盤の端子部分が引っ掛かりやすいので作業が困難になりやすいです。
2. ウインカーレンズを取り外しハルブソケットも取り外します。
3. LED基盤を基盤台座プレートにビスM3×8と樹脂カラーで取付けます。(図1・図2参照)  
※樹脂カラーはLED基盤と基盤台座プレートの間に取付けます。
4. 3. で組み込んだLED基盤の配線をウインカー本体の穴に通し、基盤台座プレートをウインカー本体にM3×6で取付けます。(図3参照)  
※基盤台座プレートの穴が切れていない方が取付け側です。
5. ウインカーレンズを取付けウインカーを車体に取り付けて作業終了です。  
※車体の取付け方法はウインカーキットの説明書を参照して下さい。  
※ウインカー配線をウインカーキットの変換コードに接続して下さい。  
ウインカー 赤線 → 赤線 変換コード  
黒線 → 黒/黄

