

Z2タイプシートカウル

PARTS-NO. 132108-BG/BR/CG

Z900RS('18~'21)

取付説明書

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。

3. 道路交通法を遵守すること。

4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください。

5. 細み立てミス等によるバーツ、その間連バーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

6. ノーマルのリアフェンダーには取り付けが出来ません。弊社フェンダーレスキットを併用して下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容


1. Z2タイプシートカウル	1個	2. ボタンキャップボルト M5x15	4個
3. 平ワッシャー M5	4個	4. アルミカラー M8xT8 ブラック	2個

▶ 取り付け方法

1. シートを取り外し純正シートカウルを止めている○印の純正ボルトを取り外し純正シートカウルを取り外します。(図1参照)
※○印の部分に車体側のゴムブッシュに刺さっているツメがありますので純正ボルトを外した後に純正シートカウルを引き抜いて下さい。

2. Z2タイプシートカウルをボタンキャップボルトM5x15・平ワッシャーM5で取り付けます。(図2参照)
※当社商品 品番132071 Z2スタイル タンデムグリップを装着している際、製品誤差でZ2シートカウルとタンデムグリップの取付け部のステーが干渉する場合がありますので、タンデムグリップに取り付けているM8xT5を当商品付属のM8xT8に変更して下さい。

3. シートを取り付けて作業終了です。

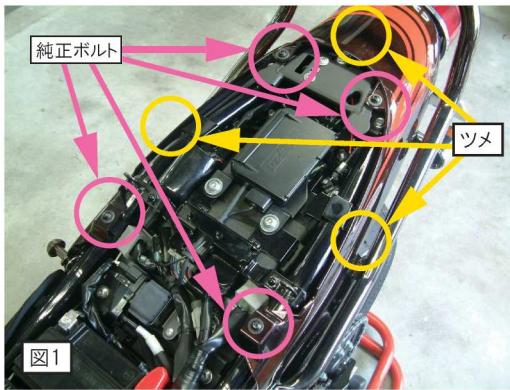

Motorcycle Modernize
POSH & Faith
CO;LTD.

ポッシュフェイス㈱
本社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444
FAX 042-452-5443