

ドラレコ取り付け ステーセット Type2

PARTS-NO. 132201-10

Z900RS(18~22)

取付説明書

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事項を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失などの弊害製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予めご了承下さい。

▶ キット内容

1. 本体ステー	1個	2. フロントステー	1個
3. ナンバーステー	1個	4. スイッチステー	1個
5. アルミカラー ブラック	2個	6. キャップボルト M6x30	2個
7. フランジ六角ボルト M6x15	2個	8. キャップボルト M3x10	4個
9. 平ワッシャー M6	2個	10. 平ワッシャー M3	8個
11. ナイロンナット M3	4個	12. タイラップ150	15個



▶ 取り付け方法

※本製品はMITUBA製EDR-21G/22G用の取り付けステーの説明書です。
※ドライブレコーダーの取り付けや設定はドライブレコーダーの取扱説明書を参照して下さい。

1. メインシートを取り外しサービスマニュアルを参照し、サイドカバー・ガソリンタンク・テールカウルを取り外します。


【フロントステー・フロントカメラの取り付け】

1. ヘッドライト光軸調整ステーを固定している純正ボルトを取り外します。(図1参照)
2. ヘッドライト光軸調整ステーの前面にフロントステーを純正ボルトで取り付けます。(図2参照)
3. フロントステーにドライブレコーダーのカメラを取り付けます。
※取り付けはドライブレコーダーの付属部品の両面テープで取り付けるか、本製品に付属させているキャップボルトM3x10・平ワッシャーM3・ナイロンナットM3のどちらかで取り付けて下さい。(図3参照)

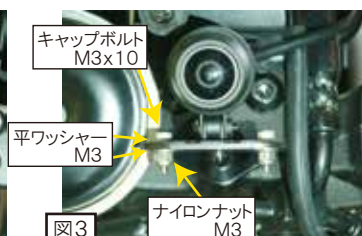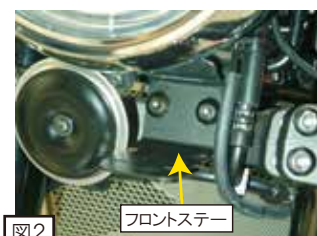


【ナンバーステー・リアカメラの取り付け】

1. ナンバープレートを取り付けているボルトを取り外しナンバープレートを取り外します。
2. ナンバーステーをナンバープレートとフェンダーの間に入れナンバープレートを取り付けていたボルトで取り付けます。
3. ナンバーステーにドライブレコーダーのカメラを取り付けます。
※取り付けはドライブレコーダーの付属部品の両面テープで取り付けるか、本製品に付属させているキャップボルトM3x10・平ワッシャーM3・ナイロンナットM3のどちらかで取り付けて下さい。(図4参照)

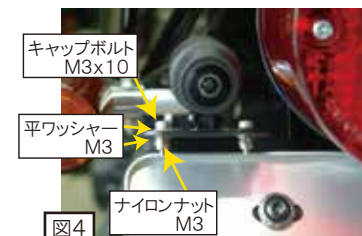

【スイッチステー・GPSアンテナ・スイッチの取り付け】

1. クラッチレバーホルダーのボルトを取り外します。(図5参照)
2. クラッチレバーホルダーにスイッチステーをキャップボルトM6x30・平ワッシャーM6・アルミカラーで取り付けます。(図6参照)
※アルミカラーはクラッチホルダーとスイッチステーの間に挟んで取り付けして下さい。
3. スイッチステーにGPSアンテナ・スイッチをドライブレコーダー付属の両面テープで取り付けます。(図7参照)

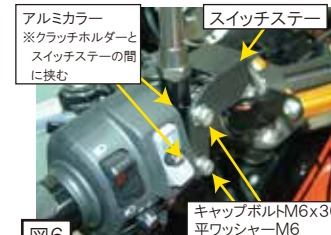

【本体ステー・本体の取り付け】

1. ETCユニットのボルトを取り外します。(図8参照)
2. ETCユニットに本体ステーをフランジ六角ボルトM6x15で取り付けします。(図9参照)
3. 本体ステーに本体をドライブレコーダー付属の両面テープで取り付けます。
※取り付け位置は本体ステーの淵に沿う位置で取り付けして下さい。
EDR-21G (図10参照)
EDR-22G (図11参照)
違った位置に取り付けるとシートに干渉する恐れがあります。



【ドライブレコーダーのケーブルの取り回し・電源ケーブルの接続・動作確認】

1. ドライブレコーダーの取扱説明書を参照しケーブルの取り回し・電源ケーブルの接続・カメラの位置合わせ・初期設定の作業して下さい。
※ケーブルの取り回しの際、付属のタイラップ150でケーブルを固定して下さい。
2. 動作確認が終了すればガソリンタンク・サイドカバー・テールカウルを取り付けます。
3. メインシートを取り付け作業終了です。

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス(株)
本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444