

PARTS-NO. 132211-FT

## ▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については  
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス(株)は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不都合、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

## ▶ キット内容

1. フロントカメラエンブレムステー	1個	2. キャップボルト M3x10	2個
3. ナイロンナット M3	2個	4. 平ワッシャー M3	4個
5. ウェルナット M5 L14	2個	6. 丸皿小ネジ+ M5x20	2個

## ▶ 取り付け方法

※本製品はMITUBA製カメラの取り付けステーの説明書です。

※ドライブレコーダーの取り付けや設定はドライブレコーダーの取扱説明書を参照して下さい。

### 【フロントステー・フロントカメラ・エンブレムの取り付け】

1. ヘッドライト光軸調整ステーを固定している純正ボルトを取り外します。(図1参照)
2. ヘッドライト光軸調整ステーの前面にフロントカメラエンブレムステーを純正ボルトで取り付けます。(図2参照)
3. フロントカメラエンブレムステーにドライブレコーダーのカメラを取り付けます。  
※取り付けはドライブレコーダーの付属部品(両面テープ)で取り付けるか、本製品に付属させているキャップボルトM3x10・平ワッシャーM3・ナイロンナットM3のどちらかで取り付けて下さい。(図3参照)
4. フロントカメラエンブレムステーにウェルナットM5を取り付けます。
5. エンブレムを丸皿小ネジ+ M5x20で取り付けます。



図1

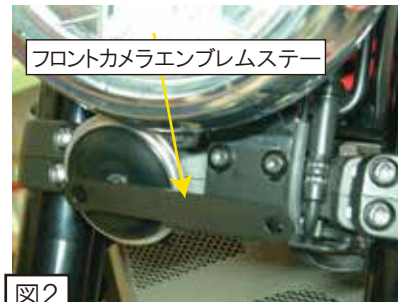


図2



図3

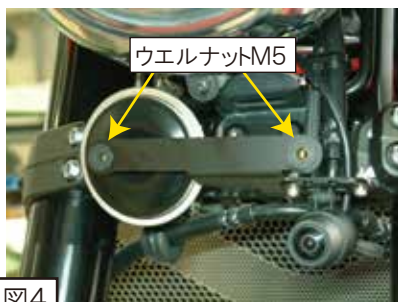


図4



図5