

LEDフェンダーレスキット

ZX-25R(21~22)/SE(21~24)

ZX-4R SE/RR(24)

取付説明書

PARTS-NO. 136090

取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。

振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください

5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 弊社ウインカーを兼用する場合は、別途ロングウインカーステーが必要です。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予めご了承下さい。

キット内容


1. フェンダーレスベースプレート	1枚	2. LEDナンバーベース(リフレクター付き)	1セット
3. フェンダーレスウインカープレート	1枚	4. ボタンキャップボルト M8X30 ブラック	4本
5. ロックナット M8 ブラック	4個	6. アルミカラー T8 ブラック	4個
7. ナンバー灯変換ハーネス	1個		

取り付け方法


1. メインキーをOFFにしてタンデムシート・メインシートを取り外します。
2. プッシュリベットを取り外しカバーを取り外します。(図1参照)
3. 防水ゴムカバーの中にあるリアウインカー・ナンバー灯のコネクタを外します。(図2参照)
4. リアフェンダーを取り付けているボルト4本を取り外しリアフェンダーを取り外します。(図3参照)




5. ナンバープレートを取り外します。※ZX-25R SE'23~'24、ZX-4R SE/RRはサイドリフレクターステーも取り外します。
6. リアフェンダーのボルトを取り外しリアフェンダーからフレームを取り外します。(図4参照)
※ウインカーの配線をフレームから取り外して下さい。
7. 純正ウインカーを固定しているボルトを取り外しロックプレートを取り外します。(図5参照)
8. 溝に挟まっているナットプレートをマイナスドライバーなどで取り外し純正ウインカーをリアフェンダーから取り外します。(図6参照)
※純正ウインカーをフェンダーから取り外す際はウインカーのゴム部分を変形させて取り外して下さい。

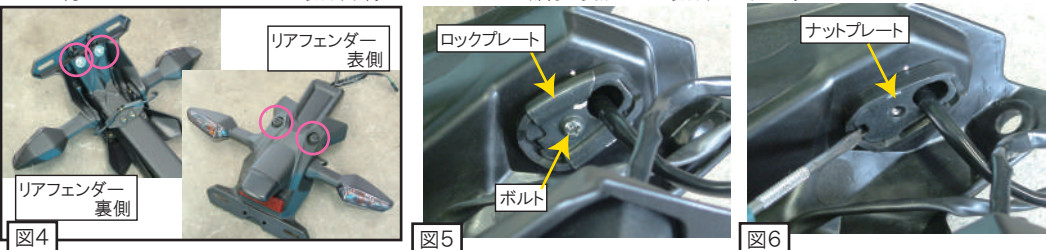

8. フェンダーレスベースプレートにLEDナンバーベースとサイドリフレクターステー・ナンバープレートを取り付けます。(図7参照)
※ナンバープレートを取り付けるボルト・ナットはノーマルフェンダーから取り外したボルトを再利用して下さい。
※サイドリフレクターステーは2023年9月以降に国の認証を受ける新型車が装着義務になっておりますが、ZX-25R SE・ZX-4R SE/RRは2023年9月以前に国の認証を受けておりますので、同型式の場合は装着義務の対象ではない車種です。
9. フェンダーレスウインカープレートに純正ウインカーを取り外した逆の手順で取り付けます。(図8参照)
※純正ウインカーをフェンダーレスナンバーベースに取り付ける際はゴムの部分に潤滑剤を塗布すると取り付け易くなります。
10. フェンダーレスベースプレートの穴にウインカーの配線を通します。(図9参照)
※ZX-25R SE'23~'24、ZX-4R SE/RRはコネクターの形状が変わっている為フェンダーレスプレートの穴に配線は通じませんので側方から配線を取り回して下さい。

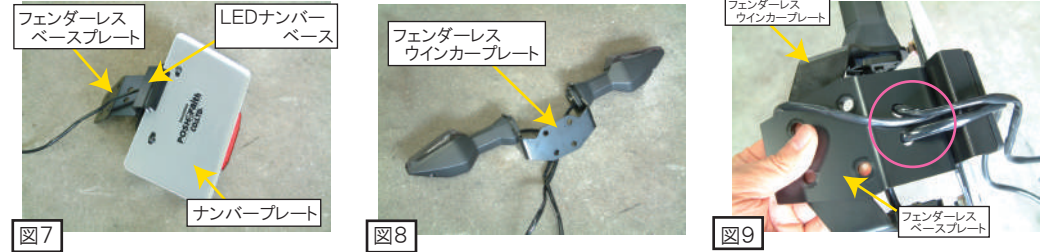

11. フェンダーレスベースプレートとフェンダーレスウインカープレートと同じ穴位置で合わせボタンキャップボルトM8X30・アルミカラーT8を仮組みします。(図10、図11参照)
※フェンダーレスベースプレートが車体側でフェンダーレスウインカープレートが下側の位置になります。
※アルミカラーはフェンダーレスベースプレートと車体フレームの間に取り付けます。
※ボタンキャップボルトM8X30は下側から取り付けます。
12. 11. で仮組みした状態のフェンダーレスを車体に配線を通しロックナットM8で取り付けます。(図10・12参照)
※ボタンキャップボルトは車体の外側から、ロックナットM8は車体の内側で取り付けます。
12. LEDナンバー灯の配線にナンバー灯変換ハーネスを接続します。
※LEDナンバー灯 白線 → 赤線 ナンバー灯変換ハーネス
黒線 → 黒線
13. ウインカー配線とナンバー灯変換ハーネスの配線を車体側に接続し、点灯確認を行ってください。
14. 問題が無ければ取り外したカバー・メインシート・タンデムシートを取り付けて終了です。

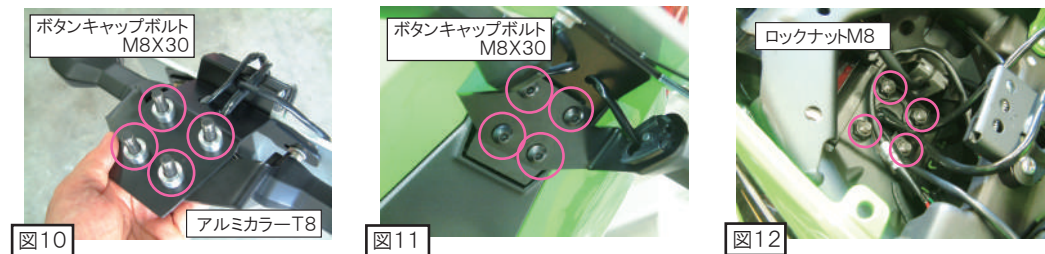

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO.,LTD.

ポッシュフェイス㈱
本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444