

# LEDコンバージョンキット 取り付け取り扱い説明書

## HONDA CB400SF/SB('06~'07) CB1300SF/SB/ST('06~)

2014.11.17

### ⚠ 注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。

・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。

・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。

・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。


又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

### ■ セット内容をご確認下さい。


本キットには下記の製品がセットされております。取り付け作業を行う前に不足品が無いか又、製品の破損が無いかをご確認ください。

LEDコンバージョン基板	.....	× 4枚
専用ワインカーリレー（リレー大）	.....	× 1個
専用ハザードリレー（リレー小）	.....	× 1個
取り付けバンド（タイラップ）	.....	× 2本
樹脂カラー	.....	× 8本
樹脂製菊ワッシャー	.....	× 8枚
タッピングスクリュー	.....	× 8本


### （1）純正ワインカー内部の分解

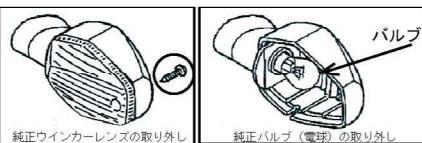


- ①左図の○印部のビス（プラス）を緩め取り外してください。
- ②純正ワインカーよりワインカーレンズおよびパッキンを取り外してください。  
車体中央側（ワインカーステー部側）はレンズより突起しているツメによって固定されています。取り外し時にレンズ/本体の破損に注意してください。
- ③純正ワインカーパッキンが経年劣化により硬化している場合など必要があれば交換してください。
- ④ワインカーバルブ（電球）をソケット側へ押し付け、反時計方向へ回し、バルブを取り外してください。
- ⑤バルブソケットと純正ワインカーボディを止めているタッピングスクリューを2本共取り外してください。

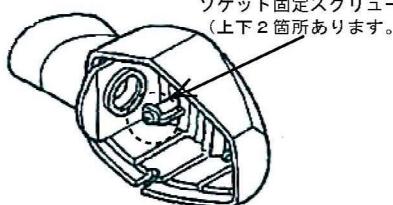

### （2）LEDコンバージョン基板の取り付け

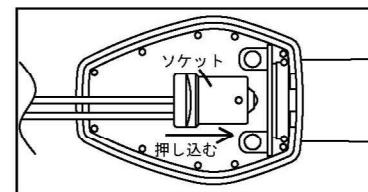

- ①LEDコンバージョン基板から出ている配線に取り付けられているソケットを純正ワインカーソケットに差し込みます。  
ソケットのピン位置に注意し差し込んでください。  
押し込みながら時計方向へ回すことによりソケットへ固定することができます。

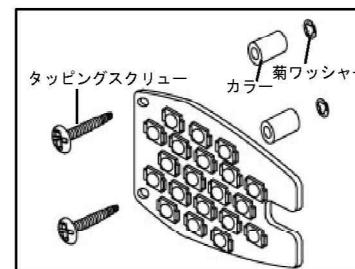

- ②付属のタッピングスクリュー・カラー・菊ワッシャーを左図の様に基板へ取り付けてください。  
カラー・菊ワッシャーは基盤ソケットを純正ワインカーボディのソケットへ組み込んでから作業を行ってください。  
カラー・菊ワッシャーを組み込んでからソケットを差し込むうとすると、部品の脱落や紛失の原因となります。  
カラー・菊ワッシャーをタッピングスクリューへ挿入した後、純正ワインカーソケットを本体へ固定していたビス穴へ取り付け、締結してください。

※上記の作業を各所完了の度にキーをONにして、LEDコンバージョン基板が点滅するかを確認した後に次の基板装着作業へ移行してください。

確認作業中は点滅回数が速い「ハイフラ」現象となります、故障ではありません。

- ③基板が点滅する事を確認した後、パッキン及びレンズを取り外しの逆手順で取り付けを行ってください。

ワインカーレンズ取り付け時、レンズのツメと本体の溝を合わせて取り付けてください。


#### ※注意：純正ワインカーソケットの配線色の確認

一部車種に関して、車体メインハーネスとワインカーソケットを接続しているカプラーの配線逆接が発生しております。

フロントLED基板交換後、ポジションの不点灯及び点滅不良が発生した場合、車体ハーネスをご確認ください。


車体メインハーネスの配線色とワインカーソケットの配線色パターンがそろうように修正をおこなってください。

配線が逆接だった場合の対処方法は下記となります。

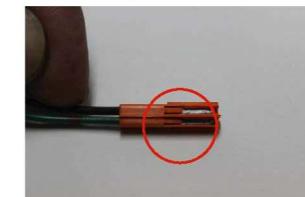


丸印にて囲まれている、極少のプラスチック突起をピックツールなどを用いて手前へわずかに持ち上げてください。

（必要以上に持ち上げた場合、プラスチックを破損する可能性があります。）

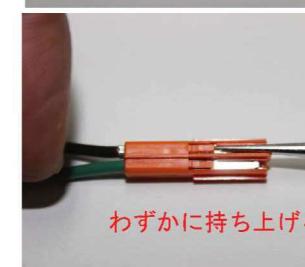

わずかに持ち上げる。

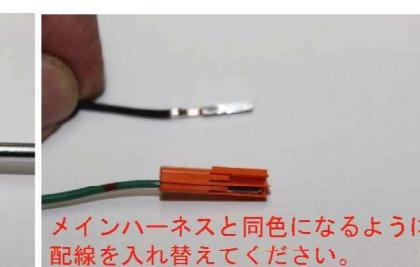

メインハーネスと同色になるように配線を入れ替えてください。

### (3) 専用ワインカーリレーの取り付け

ご注意：専用ワインカーリレーは車種により取り付け位置が異なります。


#### CB400SF/SBの場合

車輛には「ワインカーポジションリレー」と「ワインカーリレー」があります。

必ず両方を交換してください。

①シートを取り外してください。

②車体よりサイドカバー（L側）を取り外します。サードカバーパーとフレームを固定しているボルトを1本取り外します。

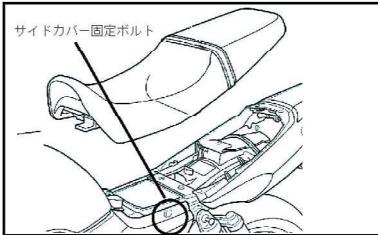


③ボスと爪2箇所をフレームのグロメットから外し、サイドカバーを取り外します。

グロメットがフレームから外れないように注意ください。

④純正ポジションリレーとワインカーリレーを取り外してください。

裏面のリレー配置図を参考にしてください。

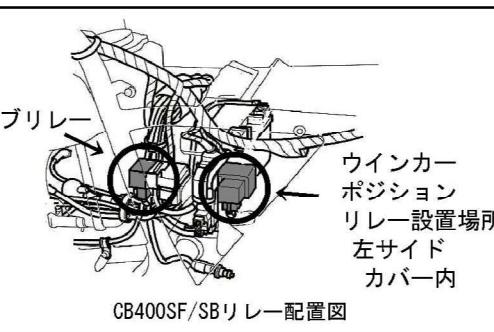


⑤専用のポジションリレー・ワインカーリレーは純正のマウントラバーと付属の取り付けバンドを使用して取り付けてください。

⑥ポジションリレーから出ている丸端子アース線を車体金属部分へボルト穴と共に締めなどで確実に固定してください。

アース線の接続不良でリレーが動作しない場合があります。


⑦ハザード用サブリレーを交換してください。車体への取り付けには純正マウントラバーを再使用してください。

#### CB1300SF/SB/STの場合

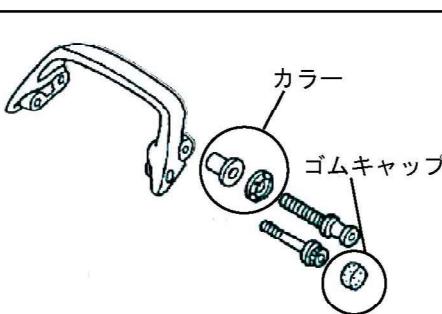

①シートを取り外してください。


②グラブレールを固定しているボルトを取り外し、グラブレールを取り外してください。

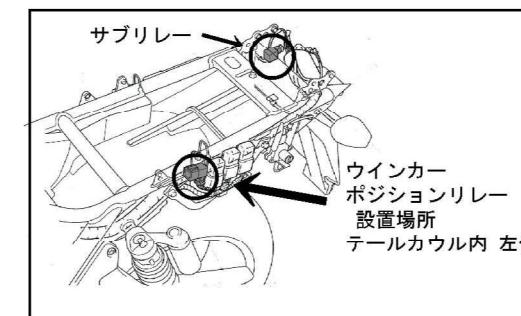

⑤左図を参考にポジションリレー及びワインカーリレーを取り外してください。

③シートカウルより、グラブレールマウント部カラーダンブリムクリップ・カウル前方のボルトを取り外してください。

④テール/ブレーキライト3Pカプラの接続を外してください。

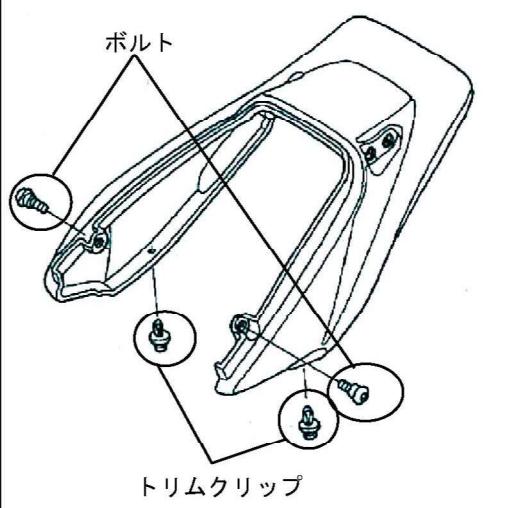

⑥純正ポジションリレーを専用ポジションリレーへ交換してください。リレーの固定には純正マウントラバーを用い、付属の取り付けバンドにて固定してください。

ポジションリレーから出ている丸端子アース線を車体金属部分へボルト穴と共に締めなどで確実に固定してください。

アース線の接続不良でリレーが動作しない場合があります。

⑦ハザード用サブリレーを交換してください。

車体への取り付けには純正のマウントラバーを再使用してください。サブリレーから出ているアース線を車体金属部分へボルト穴と共に締めなどで確実に固定してください。アース線の接続不良が原因でリレーが動作しない場合があります。

⑧キーをONにし、ポジションランプ・ワインカー・ハザードそれぞれの機能が正常に動作する事を確認してください。

⑨シートカウル・グラブレール・シートを取り外しと逆手順にて取り付けてください。