

LEDコンバージョンキット 取り付け取り扱い説明書

HONDA CB1300SF/SB('14~)

2014.11.17

⚠ 注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。

・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。

・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。

・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことをお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

■ セット内容をご確認下さい。

本キットには下記の製品がセットされております。取り付け作業を行う前に不足品が無いか又、製品の破損が無いかをご確認ください。

LEDコンバージョン基板 × 4枚
専用ウインカーリレー × 1個
取り付けバンド（タイラップ） × 2本
樹脂カラーラブ × 8本
樹脂製菊ワッシャー × 8枚
タッピングスクリュー × 8本

(1) 純正ウインカー内部の分解




ソケット固定スクリュー
(上下2箇所あります。)




- 左図の○印部のビス（プラス）を緩め取り外してください。
- 純正ウインカーレンズおよびパッキンを取り外してください。
車体中央側（ウインカーステー部側）はレンズより突起しているツメによって固定されています。取り外し時にレンズ/本体の破損に注意してください。
- 純正ウインカーパッキンが経年劣化により硬化している場合など必要があれば交換してください。
- ウインカーバルブ（電球）をソケット側へ押し付け、反時計方向へ回し、バルブを取り外してください。
- バルブソケットと純正ウインカーベースを止めているタッピングスクリューを2本共取り外してください。

(2) LEDコンバージョン基板の取り付け

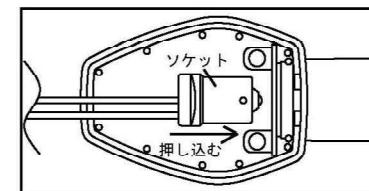

- LEDコンバージョン基板から出ている配線に取り付けられているソケットを純正ウインカーソケットに差し込みます。
ソケットのピン位置に注意し差し込んでください。
押し込みながら時計方向へ回すことによりソケットへ固定することができます。

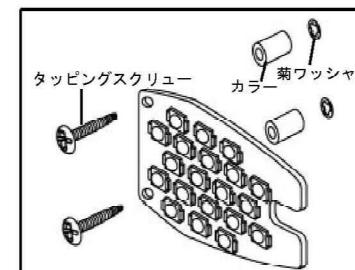

- 付属のタッピングスクリュー・カラー・菊ワッシャーを左図の様に基板へ取り付けてください。
カラー・菊ワッシャーは基盤ソケットを純正ウインカーベースのソケットへ組み込んでから作業を行ってください。
カラー・菊ワッシャーを組み込んでからソケットを差し込むうとすると、部品の脱落や紛失の原因となります。
カラー・菊ワッシャーをタッピングスクリューへ挿入した後、純正ウインカーソケットを本体へ固定していたビス穴へ取り付け、締結してください。

※上記の作業を各所完了の度にキーをONにして、LEDコンバージョン基板が点滅するかを確認した後に次の基板装着作業へ移行してください。

確認作業中は点滅回数が速い「ハイフラ」現象となります、故障ではありません。

- 基板が点滅する事を確認した後、パッキン及びレンズを取り外しの逆手順で取り付けを行ってください。

ウインカーレンズ取り付け時、レンズのツメと本体の溝を合わせて取り付けてください。

※注意：純正ウインカー配線色の確認

一部車種に関して、車体メインハーネスとウインカーを接続しているカプラーの配線逆接が発生しております。

フロントLED基板交換後、ポジションの不点灯及び点滅不良が発生した場合、車体ハーネスをご確認ください。

車体メインハーネスの配線色とウインカー側の配線色パターンがそろうように修正をおこなってください。

配線が逆接だった場合の対処方法は下記となります。



丸印にて囲まれている、極少のプラスチック突起をピックツールなどを用いて手前へわずかに持ち上げてください。

（必要以上に持ち上げた場合、プラスチックを破損する可能性があります。）





わずかに持ち上げる。



メインハーネスと同色になるように配線を入れ替えてください。

(3) 専用ワインカーリレーの取り付け

- ①シートを取り外してください。
- ②車体よりグラブバーを取り外してください。
- ③下図を参考にシートカウルを車体より取り外してください。
シートカウルを取り外す際、テールランプの結線カプラーをカウルを完全に取り外す前に一度後方へはずした状態でカプラーの取り外し作業を行うと、比較的容易に行えます。

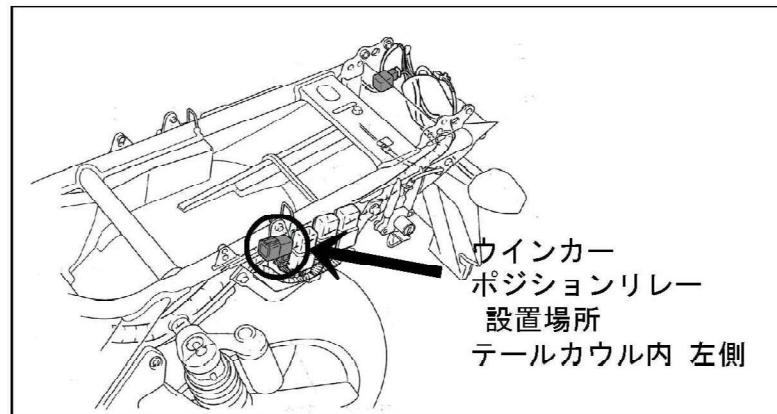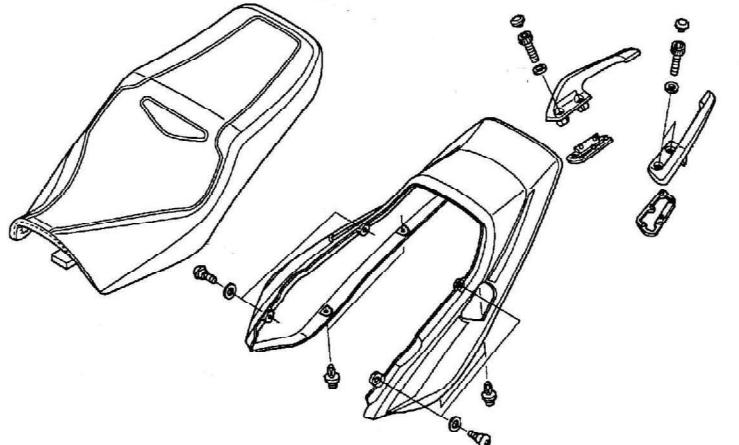

- ④上図を参考にポジションリレーを取り外してください。
- ⑤純正ポジションリレーを専用ポジションリレーへ交換してください。リレーの固定には純正マウントラバーを用い、付属の取り付けバンドにて固定してください。
アース線の接続不良でリレーが動作しない場合があります。
- ⑥キーをONにし、ポジションランプ・ワインカー・ハザードそれぞれの機能が正常に動作する事を確認してください。
- ⑦シートカウル・グラブレール・シートを取り外しと逆手順にて取り付けてください。