

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
5. 振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
6. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容

1. 丸型テールランプ	1個	2. 丸型テールランプベース	1個
3. 丸型テールランプカバー	1個	4. アルミカラー T4ブラック	2個
5. ボタンキャップボルト M6X35 ブラック	2個	6. フランジロックナット M6 ブラック	2個
7. 延長ハーネス	1個	8. ナット M5(テールランプ組込み済)	2個
9. スプリングワッシャー M5(テールランプ組込み済)	2個		

▶ 取り付け方法

1. メインキーをOFFにしてメインシートを取り外します。
2. バッテリー後方のリアウインカー・テールランプのカプラーを取り外します。(図1参照)
3. レギュレーターステーを止めているボルトを外しレギュレーターステーを取り外します。(図2参照)
4. リアフェンダーを固定しているブッシュリベットを取り外します。(図3参照)



図1



図2

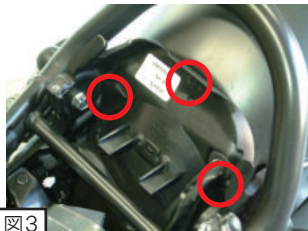


図3

5. タンデムシートを取り外しリアフェンダー上部のボルトを取り外します。(図4参照)

6. ナンバープレートを取り外します。

7. テールランプステーを固定しているボルトを外しリアフェンダーとテールランプステーを取り外します。(図5・6参照)
※テールランプステーとテールランプを固定していたゴムブッシュとワッシャーカラーは取り付けたままにしておいて下さい。



図4



図5



図6

8. 純正テールランプを固定しているボルトを外し純正テールランプを取り外します。(図7参照)
9. 丸型テールランプを丸型テールランプベースにナットM5・スプリングワッシャーM5で取り付けます。(図8参照)
10. 丸型テールランプベースに丸型テールランプカバーを被せボタンキャップボルトM6X35・アルミカラーT4・フランジロックナットM6で純正テールランプステーに取り付けます。(図9参照)
※アルミカラーT4は純正テールランプステー側のワッシャーカラーの凸部分がアルミカラーT4の穴に入るように取り付けして下さい。
11. 丸型テールランプの配線に延長ハーネスを接続します。




図7

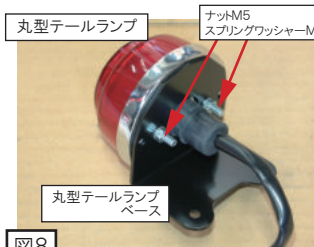


図8

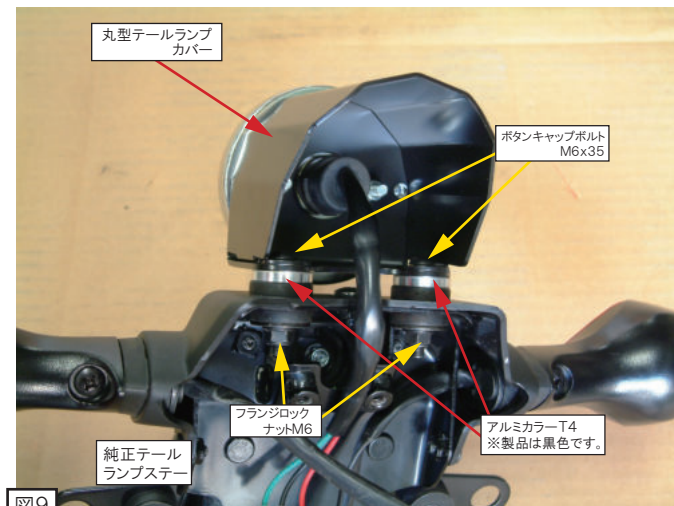


図9

12. 取り外した逆の手順でテールランプステー・リアフェンダー・ナンバープレート・レギュレーターステー・タンデムシートを取り付けます。
13. ウインカーコネクタと延長ハーネスのコネクタを接続し、点灯確認を行ってください。
15. 問題が無ければメインシートを取り付けて終了です。