

08～GSX1300R ハヤブサスモークウインカーキット 取り扱い説明書

PARTS-NO.186079/186279 共通

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としておりますので、ご熟読の上ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 商品の改造、加工を行わないこと

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス株式会社及び株式会社ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

製造には万全を期しておりますが、万一製造上の品質不良がありました場合は、商品お買上げ後3ヶ月を限度として、お取替え又は、無償修理致します。ただし、それ以外の故障、破損、事故等に関しては保証対象外とさせていただきます。

また、パーツ代金、交換工賃等の一切の費用も対象外となりますので、あらかじめご了承下さい。

キット内容

PARTS-NO.186279 フロントウインカーセット × 1

PARTS-NO.186079 リアウインカーセット × 1


組み付け方法

メインキーを必ずOFFにして作業して下さい。

サイドカバーの取り外しはサービスマニュアル等をご参照下さい。

1. フロント PARTS-NO. 186279

Aのタッピングビスを取り外し、B部のツメに注意しながらウインカーユニットを取り外します。純正と同じようにウインカーユニットを取り付け、配線を接続し、サイドカバーを組み付けて終了です。

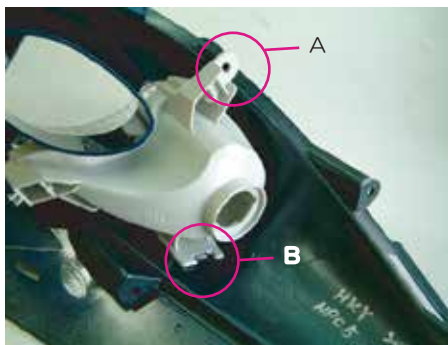

純正バルブは21w110度ピン
付属バルブは23w平行ピンとなりますので
ご注意ください。

2. リア PARTS-NO. 186079

Cのタッピングビスを取り外し、ウインカーユニットを取り外します。

Dのツメをしっかりとハメ込みウインカーを取り付けます、配線を接続し、サイドカバーを組み付けて終了です。



ポッシュフェイス株式会社
大阪府堺市南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468
FAX 072-229-8351

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO., LTD.