

スマートフォンホルダー マウントステーベース

ユニバーサル

取付説明書

PARTS-NO, 500079-01/02/03/04/06/28

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
 2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
 3. 道路交通法を遵守すること。
 4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
 5. 振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
- また、組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス様は当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容


- | | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------|----|
| 1. マウントバー (ジュラコンエンド付) | 1ヶ | 2. マウントステー | 1ヶ |
| 3. ボタンキャップボルト M10 X 15mm (P1, 25) | 2本 | 4. スプリングワッシャー M10 | 2ヶ |
| 5. 平ワッシャー M10 | 2ヶ | | |

▶ 取り付け方法

バックミラーの取り付けネジ穴を
利用して取り付ける。

ボタンキャップボルトM10 X 15mm
スプリングワッシャーM10
平ワッシャーM10

取り付け例

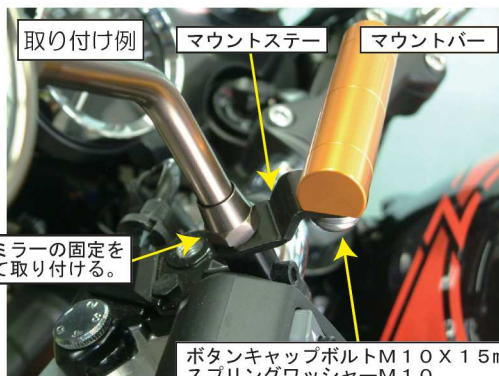

バックミラーの固定を
利用して取り付ける。

※注意

本商品は車種専用設計ではありませんので車体に対して取り付け角度が合わない事がありますのでご了承下さい。

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO;LTD.

ポッシュフェイス(株)
本社
大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468

東京支社
東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444