

スマートフォンホルダー マウントステーベース

Z900RS ('18~'19)

取付説明書

PARTS-NO, 132179-01/02/03/04/06/28

PARTS-NO, 500080-K2

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス側は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工費・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容

PARTS-NO, 132179-

1. マウントバー (150mm)

1個

2. ボタンキャップボルト M8X15mm

2個

3. 平ワッシャー M8

2個

PARTS-NO, 500080-K2-

4. マウントステー 左右

1セット

5. アルミカラー L12 ブラック

2個

6. キャップボルト M8X4.5mm



2個

7. 平ワッシャー M8

2個

▶ 取り付け方法

1. ハンドルを固定している純正ボルトを取り外します。(図1参照)
2. 車体に当製品を取り付け規定トルクでボルトを締めます。(図2参照)
※規定トルク キャップボルト M8X4.5⇒30N・m
ボタンキャップボルト M8X15⇒15N・m

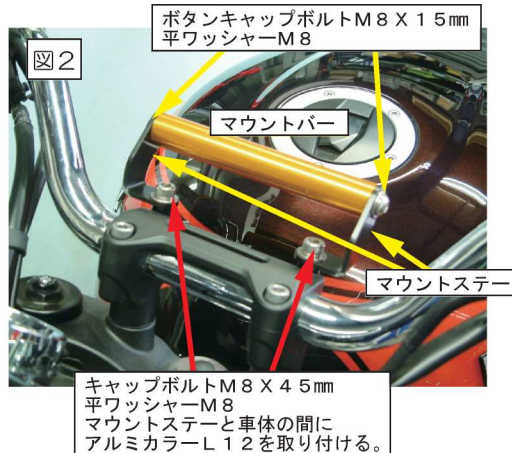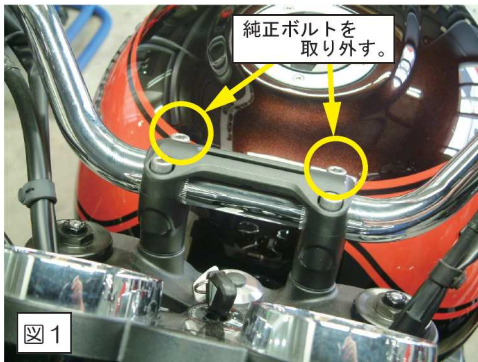

Motorcycle Modernize
POSH Faith
CO., LTD.

ポッシュフェイス株式会社

大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
TEL 072-229-2468

東京支社

東京都東久留米市南町4-2-8
TEL 042-452-5444