

# '99～GSX1300R 隼 フロントフェンダー 取り扱い説明書

PARTS-NO. 086106-CB

## 取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。  
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。  
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。  
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

## キット内容

1. フロントフェンダー 1ヶ

## 取り付け上のご注意

1. センタースタンドを立て、車体を安定させた状態で作業を行って下さい。
2. 取付けの際、車体誤差等によりフェンダー本体の取り付け穴を若干加工する必要がある場合があります。
3. 本製品はFRP製ですので、ボルトの締め付け過ぎには十分注意して下さい。
4. 製品の性質上、熱による変質の恐れがありますので、ポリマー加工等、熱の加わる加工、作業はしないで下さい。

## 組み付け方法

### ノーマルフェンダーの取り外し

1. 図1のブレーキホースガイド（2ヶ所）をあらかじめフロントフェンダーから引き抜いておきます。
2. ブレーキホースクリッパーがフロントフォークに干渉し、フロントフェンダーを引き抜くことができないため、フロントタイヤを一度取り外す必要があります。フロントタイヤの取り外しについては車両本体メーカー発行のサービスマニュアルを参照して下さい。  
※ブレーキホースクリッパーはリベットで固定してありますが、これを取り外すことができる場合は、フロントタイヤを取り外さずにフロントフェンダーを取り外すことができます。
3. A、B、Cのボルト（左右共）を取り外します。このボルトは再利用しますので、紛失しないよう注意して下さい。（図1参照）

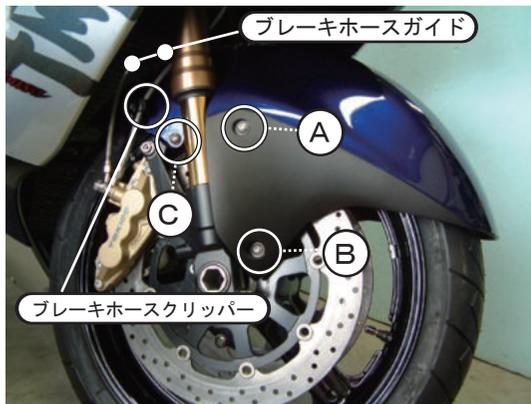


図1

4. フロントフォークとの干渉に十分注意しながら、フロントフェンダーを下方向に抜き取ります。（ブレーキホースクリッパーを取り外し、フロントタイヤを取り外さずに作業している場合は、そのまま前方に引き抜きます。）フロントフェンダーが取り外せたら、元通りにフロントタイヤを組み付けて下さい。このときも締め付けトルク等必ずサービスマニュアルに従って作業を行って下さい。

5. 取り外したボルトから樹脂製のカラーを外しておきます。（ボルトのみ使用しますので、カラーは使用しません。）（図2参照）

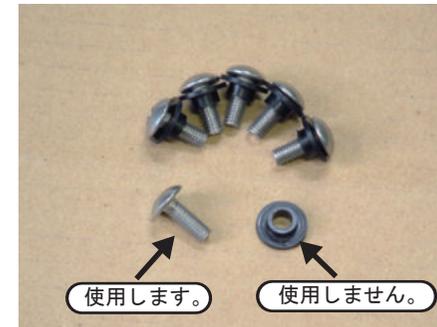


図2

### フロントフェンダーの組み付け

1. フロントフェンダーフロントフォークとの干渉に注意しながら、前方から差し込みます。このとき、フロントフェンダー本体のCの部分が車体側ブラケットより外側になるようにして下さい。
2. 穴の位置を合わせ、A、B、C（左右共）それぞれを純正のボルトで仮止めして下さい。（図3参照）
3. フロントフェンダーとフロントタイヤとのクリアランスが十分であることを確認してからA、B、C（左右共）それぞれのボルトを本締めして下さい。
4. 取り外しのはじめに引き抜いていたブレーキホースガイド（2ヶ所）をフロントフェンダー本体後部の穴に差し込んで下さい。
5. ネジ部等各所点検し、異状がなければ作業は終了です。

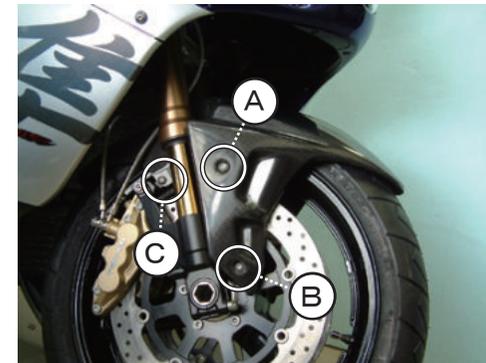


図3



完成図



ポッシュフェイス㈱  
大阪府堺市南清水町1-7-14  
TEL 072-229-2468

㈱ポッシュ  
東京都東久留米市南町4-2-8  
TEL 0424-50-5370