

POSH HGウインカーシリーズ共通取り付け説明書(2ヶSet)

★ **商品内容** ウインカー本体×2・M10×20ステーボルト×2・M10平ワッシャー×2・M10スプリングワッシャー×2・防水キャップ×2・オスギボシカバー (シングル球タイプ×4・ダブル球タイプ×6) ・カワサキ車用端子変換コード(シングル球タイプ×4・ダブル球タイプ×6)

⚠️ 注意 必ず取り付け、取り扱ひ前にお読みください。

POSH Faith製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。POSH Faith製品は全て以下のことを前提としております。ご熟読のうえ、ご理解いただきますようお願いいたします。


- 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
 - 商品は目的に合った正しい取り付け、取り扱ひが行われていること。
 - 道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
 - 運行点検及び、保守整備を必ず行うこと。
- 以上のことを必ずお守りください。
- 正しい取り付け、取り扱ひが守られない使用における商品の品質については保証できません。又、POSH Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用できなかったことによる不都合及び損失など、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いかねますのでご承知おきください。

★ POSH HGウインカーシリーズの特長


- ビッグバイク向けのハイグレードなウインカーです。
- 耐熱性を重視した樹脂製ボディーに、レンズもポリカーボネートを採用。
- ボディーカラーは、メッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー/クリア/スモークの3色を用意。アースコード標準装備。カワサキ車対応接続端子変換コードを付属。補修部品はレンズ・ビス・ソケットにいたるまで用意。

★ 取り付けに必要なもの(別売り商品) ウインカーバルブ(電球)G18タイプ(規格品)


※HGウインカーシリーズはバルブ(電球)無しのみを設定です。取り付けする車種に合わせてバルブの仕様(ダブル球/シングル球)、ワット数など、ノーマルウインカーと同じものをお選びください。

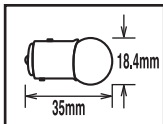

★ 取り付け例 ダブル球仕様(フロントのみ)

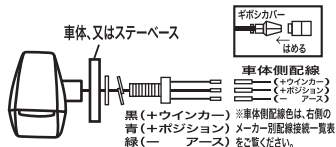

★ 取り付け例 シングル球仕様(フロント/リア)

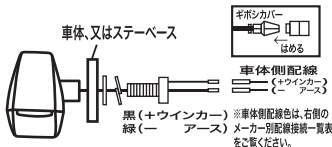

★ ウインカーボルトに配線を通すときは・・・




ボルトの穴に配線を通すときは、1本ずつ穴に入れ、端子同士が重ならないようにずらしながら通してください。無理に引っ張ると断線し、ショートなどの原因となります。

⚠️ 取り付け上の注意!

※以下の道路運送車両法の保安基準に適合した取り付けがなされていないと、車検に通らない場合があります。

- ① 方向指示器は、方向の指示を示す方向100メートルの距離から風間点灯を確認できるものであること。
- ② 方向指示器は、車両の中心に対して対称の位置に取り付けること。
- ③ 方向指示器は、その指示部の中心において、前方に対して方向を指示するためのものにあつて250ミリメートル以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては、150ミリメートル以上の間隔を有するものであつて、かつ前照灯又は、尾灯が2個以上備えられている場合の位置は最外側の前照灯又は、尾灯より外側にあること。
- ④ 光源のワット数が15ワット以上60ワット以下であること。
- ⑤ 真正面又は、真後ろから見たとき、ウインカーレンズ面の投影面積が7cm²以上であること。

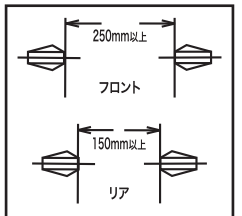

◆メーカー別配線接続一覧表◆

※この表に記してある配線色は、あくまでも一例です。車種により配線色が異なる場合があります。

メーカー	(+) 左ウインカー	(+) 右ウインカー	(-) アース	(+) ボジション 左	(+) ボジション 右
ホンダ	オレンジ	水色	緑	オレンジ/白	水色/白
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒	青	青
カワサキ	緑	灰色	黒/黄	青	青
スズキ	黒	若葉色	黒/白	こげ茶	深緑

⚠️ 使用上の注意

※クリアレンズ、スモークレンズを使用の際は、必ずオレンジ色バルブ(電球)を使用してください。オレンジ以外の色のものを使用しますと違法になります。

- ◆配線は、ヘッドライトや、シートに挟み込まないよう、注意して取り回してください。配線の破損にダメージを与え、ショート(ヒューズが飛んだり異常の場合発生)する恐れがあります。
- ◆ウインカーの電球(レンズの汚れ/破損/組み/ソケットビスの緩みなどは走行前に毎回点検してください)。
- ◆異常が発生した場合は、ただちに使用を中止して点検してください。
- ◆ウインカーの近くにブリーザーホースなど漏気が発生するものを取り付けてください。配線の破損にダメージを与え、ショート(ヒューズが飛んだり異常の場合発生)する恐れがあります。
- ◆ウインカーバルブ(電球)は、ノーマルウインカーと同じワット数を使用してください。1つでもワット数が違うと点滅時に正常に作動しませんのでご注意ください。

ポッシュフェイス(株)
東京支社

〒590-0005 大阪府堺市堺区南清水町1-7-14
☎ 072-229-2468 FAX 072-229-8351
〒203-0031 東京都東久留米市南町4-2-8
☎ 042-452-5444 FAX 042-452-5443