

ポッシュ ウィンカー用LEDコンバージョンキット ポジション無し 取り付け説明書

2011.05.06

※ LEDウィンカーは精密部品です 分解・改造をしないでください。

ウィンカー本体の取り付け・取り外し方法 及び関連車両パーツの取り付け・取り外し方法はウィンカー本体の取り付け説明書または車両メーカー発行のサービスマニュアル等をご参照ください。

●製品内容の確認をしてください。


LEDコンバージョンキットをパッケージより取り出し
製品の破損・部品の過不足が無いことをご確認ください。

LED基盤	×	4
M2.6×20 タッピングビス	×	4
樹脂カラー3×6×10	×	4
LEDウィンカー専用リレー	×	1

●LED基盤には穴が4箇所あります。取り付けるウィンカーに合わせ
取り付け穴を選択してください。

○クラシカルウィンカーシリーズ・旧型アルミ铸造ウィンカーへの取り付け。
基盤の取り付けにはウィンカー本体に付属のウィンカーソケット取り付け
ビスを使用します。（スプリングワッシャーは使用しません）

○ベーシックウィンカーシリーズ への取り付け。
キットに付属の M2.6×20タッピングビスと 樹脂カラーを使用して
取り付けます。（タッピングビスは慎重にまっすぐに締め付けてください）

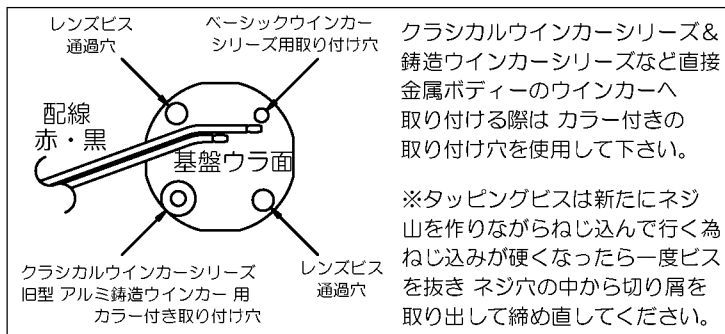

クラシカルウィンカーシリーズ&
铸造ウィンカーシリーズなど直接
金属ボディーのウィンカーへ
取り付けの際は カラー付きの
取り付け穴を使用して下さい。

※タッピングビスは新たにネジ
山を作りながらねじ込んで行く為
ねじ込みが硬くなったら一度ビス
を抜き ネジ穴の中から切り屑を
取り出して締め直してください。

ウィンカーソケット 取り付けビス



『クラシカルウィンカーシリーズ
旧型 アルミ铸造ウィンカー』

M2.6×20 タッピングビス



『ベーシックウィンカーシリーズ』

●下図を参照し車両に配線を接続してください。

車両メーカー別 ウィンカー配線色 一覧					
下記表は一例ですサービスマニュアルでご確認ください。					
LEDウィンカー配線色	赤 ウィンカー [+]		黒 [-]	青 ポジション [+]	
車体側配線色	左	右	左右共通	左	右
ホンダ	オレンジ	水色	緑	オレンジ/白	水色/白
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒	青	青
スズキ	黒	若葉	黒/白	こげ茶	深緑
カワサキ	緑	灰	黒/黄	青	青

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません。配線色で確認し 正しく接続してください。
※車種・年式により 接続部の形状が異なります。

別売の変換コードを使用することにより簡単・確実に接続を行なうことができます。
※配線は作動部などに挟み込まないように注意して取り回してください。又、配線に
無理な力が掛からないようにしてください。（点灯不良及び破損の原因となります）

※一部の車種においてウィンカーやインジケーターが誤作動を起こす場合は 別売りの
インジケータースタビライザーの取り付けが必要になります。

●ウィンカーリレーを付属のLED専用ウィンカーリレーへ交換してください。
※車種・年式・グレード等により取り付け場所が異なります。
取り付け場所・交換方法はサービスマニュアル等を参照してください。
（ウィンカー以外にも 似たようなリレーが有ります。ウィンカーの作動等で
ウィンカーリレーを確認してください。）

■ポッシュ LED ウインカーシリーズ取り扱い説明書

取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。

充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。

○取り付け作業は 充分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。

○取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービス
マニュアルに従い正しく行なってください。

○商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検
保守整備を正しく行なってください。

○道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。

上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。

また POSH Faith は当社製品についてののみ責任を持つものであり当社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

取り付け作業に関する注意事項

○製品を取り付ける前に装着車両のウインカーが正常に作動することをご確認ください。

○配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。

○マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行なわないでください。

ウインカーの取り扱いに関する注意事項

ウインカー（方向指示器）は 保安部品です。

以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい

取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

○屋間100m離れたところから点滅が確認できること。

○前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7cm²以上あること。

○発光色が オレンジ（橙色）であること。

○点滅回数は 毎分60～120回であること。

○取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。


○取り付け位置は高さ2.3m以下であること。

○左右のウインカーの中心間の距離が

フロント 300mm

リア 150mm 以上あること。

○左右対象に装着されていること。

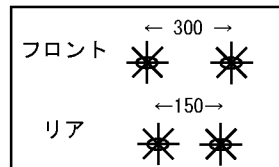

☆ポッシュ製LEDウインカーは充分な光度を確保できるよう設計されております。

☆ポッシュ製LEDウインカーは正面からの投影面積を7cm²以上確保しております。

☆ポッシュ製LEDウインカーはすべてオレンジ色に発光します。

装着車両によって 別途パーツが必要になることが有ります。

★POSH Faith製 インジケータースタビライザー PARTS NO. 090010-IS ¥840-（税込み）
（ウインカーインジケータが誤作動する場合に使用します。）

★POSH Faith製 リレー取り出しハーネス PARTS NO. 090010-SU ¥420-（税込み）
（スズキ車等にウインカーリレーを簡単に接続する為のハーネスです。）