

■ ウィンカーフィッティングブラケット Set  
 ウィンカー Set 共通取り付け説明書  
 08' ~ CB400SF REVO 04' ~ 05' CB400SF 03' ~ 05' CB1300SF 09' ~ VTR250

【I】製品内容の確認をしてください。


①ウィンカーキットをパッケージより取り出し 製品の破損・部品の過不足が無いことをご確認ください。

ウィンカー 本体 2線・3線 (ウイカ-Setのみ) ・×各2	G18型バルブ W・S (ウイカ-Setのみ) ・×各2
端子カバー (ウイカ-Setのみ) ・×10	
フロント・リア ウィンカーステーベース ・×各2	変換カプラー 右前用 配線3本 水色 ・×1
M10×55 スタッドボルト ・×4	左前用 配線3本 橙色 ・×1
延長ステー20mm ・×4	右後用 配線2本 水色 ・×1
ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー ・×4	左後用 配線2本 橙色 ・×1

フロントウィンカー交換作業


【II】純正フロントウィンカーの取り外し

- ①ヘッドライトケースの下側のボルト2本を外しレンズユニットを取り外します。
- ②ウィンカーの配線を辿りライトケース内のカプラーを外します。(左 橙色カプラー 右 水色カプラー)
- ③ウィンカー取り付けナットを外しノーマルウィンカーを車体から取り外します。

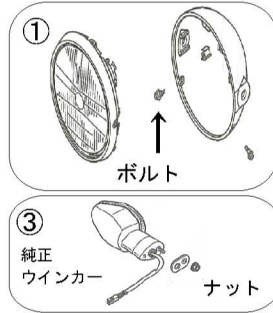


【III】ウィンカーの取り付け

- ①付属のスタッドボルト・延長ステー・ウィンカーステーベースに ウィンカーの配線を通します。
- ②ウィンカー本体へスタッドボルトを突き当たるまでしっかりとねじ込みます。
- ③下図のように車体へウィンカーを取り付けます。ウィンカーステーベースの突起は車両取り付け部の穴に合わせて取り付けてください。

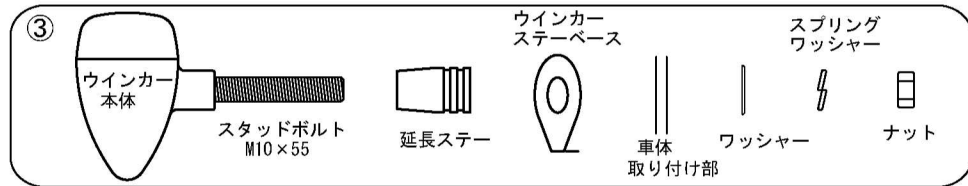

- ④防水処理をします、取り付けボルトの穴からウィンカー本体へ水が浸入すると故障の原因となることがあります、必要に応じてテープを巻くなどの方法で防水処理をしてください。

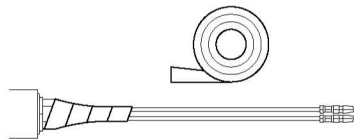

配線を通した後 端子部に付属の端子カバーを取り付けてください。



【IV】バルブ(電球)の取り付け

- ①ウィンカーから ウィンカーレンズを取り外します。
- ②ウィンカーにバルブを装着し レンズパッキンに注意しレンズを元に戻します。

【V】ウィンカー配線の接続

①右図を参考にウィンカーの配線に変換カプラーを接続してください。

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません 配線色で確認し正しく接続してください。


- ②純正ウィンカーと同じ様に配線を取り回してください。
- ③ウィンカーに接続したカプラーを車体側カプラーに同じ色同士を接続してください。
- ④【II】で取り外したレンズユニットを元に戻してください

左				右									
変換カプラー 橙色	+	黒	↔	+	黒	ウイカ配線	変換カプラー 空色	+	黒	↔	+	黒	ウイカ配線
	-	緑			-	緑			-			-	緑
		ボジション青				ボジション青							ボジション青

リアウィンカー交換作業


【VI】純正リアウィンカーの取り外し

- ①シート・グラブバー・シートカウルを取り外しウィンカーの配線を辿りカプラーを外します。(左 橙色カプラー 右 水色カプラー)
- ②ウィンカー取り付けナットを外しノーマルウィンカーを車体から取り外します。

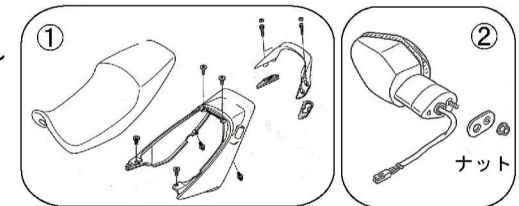

【VII】ウィンカーの取り付け

- ①フロントウィンカー【III】～【IV】と同様の手順でウィンカーを取り付けます。ウィンカーステーベースは車両取り付け部の形状に合わせて取り付けてください。

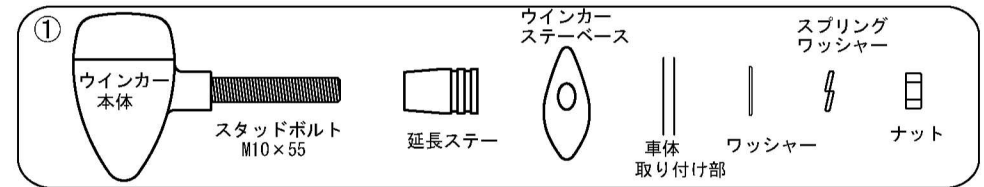

【VIII】ウィンカー配線の接続

①右図を参考にウィンカーの配線に変換カプラーを接続してください。

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません 配線色で確認し正しく接続してください。

- ②純正ウィンカーと同じ様に配線を取り回してください。
- ③ウィンカーに接続したカプラーを車体側カプラーに同じ色同士を接続してください。

左				右									
変換カプラー 橙色	+	黒	↔	+	黒	ウイカ配線	変換カプラー 空色	+	黒	↔	+	黒	ウイカ配線
	-	緑			-	緑			-			-	緑

【IX】作動確認

- ①全てのウィンカー・ウィンカーインジケーターが正しく作動するか確認してください。
- ②問題が無ければ 取り外した部品 シートカウル・グラブバー・シート等を元に戻してください。

## ■ ポッシュ ウィンカー シリーズ 取り扱い説明書

### 取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。

充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。

○取り付け作業は 十分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。

○取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービス  
マニュアルに従い正しく行なってください。

○商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検  
保守整備を正しく行なってください。

○道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。

上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。

また POSH Faith は当社製品についてのみ責任を持つものであり当社製品の  
品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

### 取り付け作業に関する注意事項

○製品を取り付ける前に装着車両のウィンカーが正常に作動することをご確認ください。

○配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。

○マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行なわないでください。

### ウィンカーの取り扱いに関する注意事項

ウィンカー（方向指示器）は 保安部品です。

以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい  
取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

○昼間100m離れたところから点滅が確認できること。

○前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7cm<sup>2</sup>以上あること。

○発光色が オレンジ（橙色）であること。

○点滅回数は 毎分60～120回であること。

○取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。


○取り付け位置は高さ2.3m以下であること。

○左右のウィンカーの中心間の距離が

フロント 300mm

リア 150mm 以上あること。

○左右対象に装着されていること。

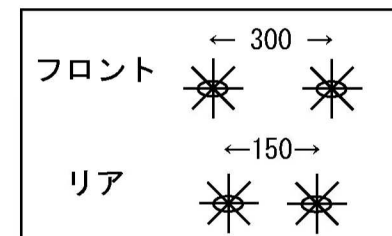

☆ ポッシュ製 ウィンカーは十分な光度を確保できるよう設計されております。

☆ ポッシュ製 ウィンカーは正面からの投影面積を7cm<sup>2</sup>以上確保しております。

※ウィンカーの発光色は オレンジ色  
以外は違法になります。クリアー・  
スモーク等のレンズをご使用の際は  
必ず オレンジ色のバルブをご使用  
ください。

