MT－09/ABS('14～'15) アシストグリップ 取り扱い説明書

PARTS-NO, 065071

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

１．取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
２．商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
３．道路交通法を遵守すること。
４．運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
　振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
５．組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
　全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。
正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容

１．アシストグリップ　１ヶ　　２．アルミカラー　Ｌ１２ブラック　２ヶ
３．フランジ六角ボルト　Ｍ８Ｘ３０　２ヶ
※片側のみの商品ですので左右に取り付ける場合は更に1個をご購入していただく必要があります。

組み付け方法

１．シートを取り外します。

２．アシストグリップを左側に取り付ける場合は○印、右側に取り付ける場合は○印のボルトとプッシュリベットを取り外し、サイドカバーを取り外します。（図１・２参照）

３．サイドカバーの内側の２ヶ所のＸ印の中心部分にポンチを打ち、ホールソーやドリル等で２０mmの穴を開けます。（図３参照）

４．サイドカバーを元に戻します。

５．アルミカラーＬ１２・フランジ六角ボルトＭ８Ｘ３０でアシストグリップをフレームに取り付け規定トルクで締め付けます。（図４参照）

５．シートを取り付けて作業終了です。

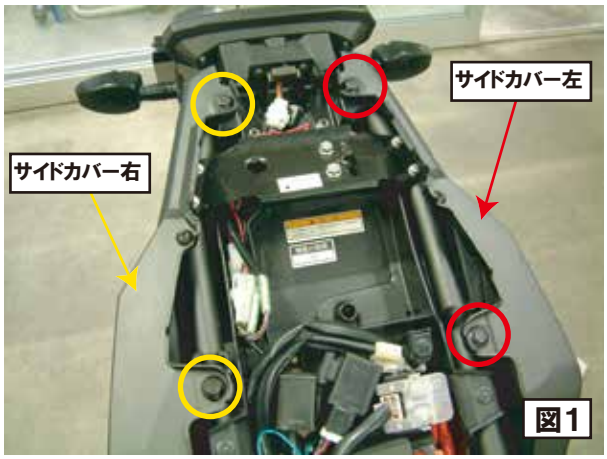

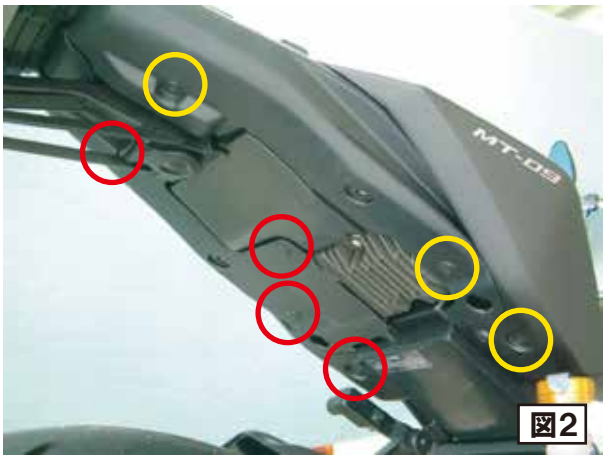

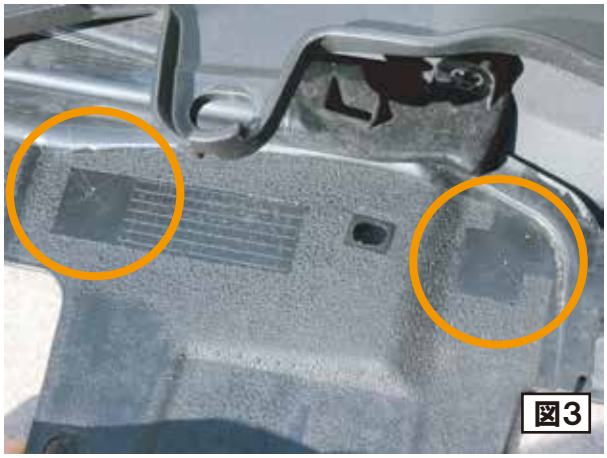

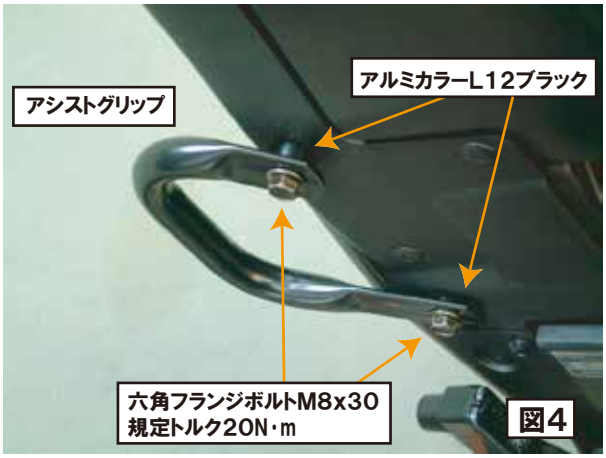

Motorcycle Modernize
POSH Faith CO;LTD.

ポッシュフェイス㈱
大阪府堺市堺区南清水町１－７－１４
TEL０７２－２２９－２４６８