MT-09/A('14～'15) LEDフェンダーレスキット 取り扱い説明書

PARTS-NO.065090-03/06

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
   振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、
   当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
6. 弊社ウインカーキットを兼用する場合は、別途ロングウインカーステーが必要です。

以上の事柄を必ずお守り下さい。
正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

065090 キット内容

1. フェンダーレス本体	1枚	2. LEDナンバーベース(リフレクター付き)	1セット
3. M6x10フランジボルト	4本	4. ナンバー灯延長ハーネス	1セット

組み付け方法

1. メインキーをOFFにしてシートASSYを取り外してください。
2. シートカウル固定ボルト・プッシュリベットを取り外し、シートカウルを取り外します(左右とも)。図1・2参照
3. シートロックブラケットを取り外します。図3参照
4. シートレール右側にある左右ウインカー配線カプラーとナンバー灯用のギボシを抜きます。

図1

図2

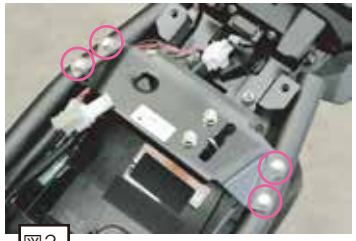
図3

5. 車体よりリヤフェンダーステーを取り外します。図4参照
   この時、リヤフェンダーステー固定のナットを取り外した時点で、リヤフェンダーが車体より脱落します。手を添えるなどして
   リヤフェンダーが脱落しないように注意してください。
6. 取り外したリヤフェンダーからマッドガード固定ボルトを取り外します。(図5参照)
   リヤフェンダーステーを取り外してください。(図6参照)

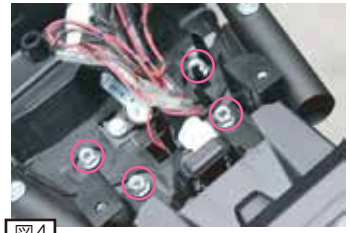
図4

図5

図6

7. ウインカーを取り外してください。純正ウインカーは樹脂製のプレートにて固定されています。(図7・8参照)
8. LEDナンバーベース(リフレクター付き)とフェンダーレス本体を共締めにて固定してください。
   ※固定にはナンバープレートを固定していたボルトを再使用し固定してください。(図9参照)

図7

図8

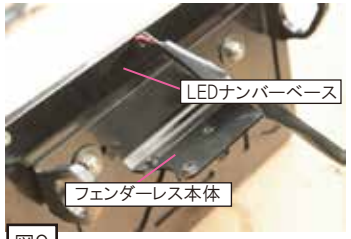

図9

9. LEDナンバーベースへ付属のナンバー灯延長ハーネスを取り付けてください。(図10参照)
10. 純正ウインカーをフェンダーレスキ本体へ取り外しと逆の手順にて取り付けてください。(図11参照)

図10

図11

11. リヤフェンダーステーとフェンダーレスを付属のM6x10フランジボルトで取り付けてください。この際、左右ウインカー配線及び
    LEDナンバーベースの配線をリヤフェンダーステー内部へ通しながら組み立てます。(図12・13参照)
12. 取り外しと逆の手順で車体へフェンダーレスキットを固定します。

図12

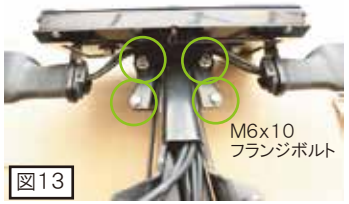

図13

13. ウインカー配線とナンバー灯延長ハーネスの配線を接続し、点灯確認を行ってください。※リフレクターの角度を調整します。
14. 問題が無ければ取り外した外装を取り付けて終了です。

Motorcycle Modernize
POSH Faith CO;LTD.
ポッシュフェイス㈱
大阪府堺市堺区南清水町1－7－14
TEL 072－229－2468